

DE: AIRBRUSHY – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTEINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für AIRBRUSHY entschieden haben. Dieses tragbare, wiederaufladbare Airbrush-System eignet sich für zahlreiche kreative und kosmetische Anwendungen. Dank seines kompakten Designs und des kabellosen Kompressors ist es bequem zu Hause, im Studio oder unterwegs verwendbar.

AIRBRUSHY kann für folgende Zwecke verwendet werden:

- Bemalen von Kunstwerken, Illustrationen, Miniaturen, Modellen und Bastelarbeiten.
- Nageldesign und temporäre Körperbemalung.
- Dekorieren von Kuchen, Desserts und anderen Lebensmitteln, ausschließlich unter Verwendung lebensmittelechter Farbstoffe.
- Personalisieren von T-Shirts, Leinwänden und anderen geeigneten Oberflächen.
- Auftragen von Gesichtssprays, Tonern und anderen wasserbasierten Hautpflegeprodukten.

Die Präzisionsdüse zerstäubt Flüssigkeiten zu einem feinen Nebel und ermöglicht dadurch einen glatten, gleichmäßigen Auftrag sowie detailliertes Sprühen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell: HM-JY-008

Eingangsleistung: 5V $\equiv$ 1A

Akku: Li-Ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materialien: ABS, PC

PRODUKTÜBERSICHT



1. Airbrush-Pistole (Sprühstift)
2. Spiralförmiger Luftschlauch
3. Wiederaufladbarer Luftkompressor
4. USB-C-Ladekabel
5. Reinigungsnadeln
6. Reinigungsbürsten
7. Großer Farbbehälter (40 cm³)
8. Kleiner Farbbehälter (20 cm³)
9. Pipette (Tropfer)

ÜBERSICHT DER AIRBRUSH-PISTOLE



1. Farbbehälter
2. Abzug
3. Düse
4. Einstellknopf für den Farbfluss

AUFLADEN

1. Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an den Luftkompressor an.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit einem 5-V-USB-Netzteil, einem Computer oder einer Powerbank.
3. Die Kontrollleuchte zeigt den Ladestatus an.
4. Ein vollständiger Ladevorgang dauert normalerweise 1,5 bis 2,5 Stunden.

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich eine 5-V-USB-Stromquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
- Laden Sie den Akku auf, bevor Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum aufbewahren.

MONTAGE

Die Airbrush-Pistole kann auf zwei verschiedene Arten angeschlossen werden:

Option 1 – Direkter Anschluss

Schrauben Sie die Airbrush-Pistole direkt auf den Gewindeanschluss des Luftkompressors. Diese Konfiguration ist leicht und ideal für schnelle Arbeiten sowie den mobilen Einsatz.

Option 2 – Anschluss mit Schlauch

Befestigen Sie ein Ende des spiralförmigen Luftschlauchs am Kompressor und das andere Ende an der Airbrush-Pistole. Der Schlauch sorgt für mehr Flexibilität und verringert die Ermüdung der Hand bei längeren Sprüharbeiten. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Gewindeverbindungen fest angezogen sind, um ein Austreten von Luft zu verhindern.

VERWENDUNG



1. Airbrush-Pistole vorbereiten

Setzen Sie den gewünschten Farbbehälter ein und verbinden Sie die Airbrush-Pistole direkt mit dem Kompressor oder über den mitgelieferten spiralförmigen Luftschlauch.

2. Farbbehälter füllen

Füllen Sie den Behälter mit ordnungsgemäß vorbereiteter Farbe oder einer anderen kompatiblen Flüssigkeit.

Wichtig: Dickflüssige Farben müssen immer verdünnt werden. Filtern Sie die Farbe bei Bedarf, um Partikel zu entfernen, die die Düse verstopfen könnten. Überfüllen Sie den Farbbehälter nicht.

3. Kompressor einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Kompressor zu starten. Falls Ihr Modell mehrere Druckstufen unterstützt, wählen Sie den gewünschten Luftdruck.


4. Mit dem Sprühen beginnen

Drücken Sie den Abzug nach unten, um Luft freizusetzen. Ziehen Sie den Abzug nach hinten, um die Farbmenge zu steuern. Je weiter Sie den Abzug zurückziehen, desto stärker ist der Farbfluss. Passen Sie den Sprühabstand an das gewünschte Ergebnis an.

5. Nach der Verwendung

Entleeren Sie sofort die verbleibende Farbe. Spülen Sie die Airbrush-Pistole mit sauberem Wasser oder einer geeigneten Reinigungslösung aus, bis die versprühte Flüssigkeit klar ist. Lassen Sie Farbe niemals im Inneren der Airbrush-Pistole trocknen.

GRÜNDLICHE REINIGUNG

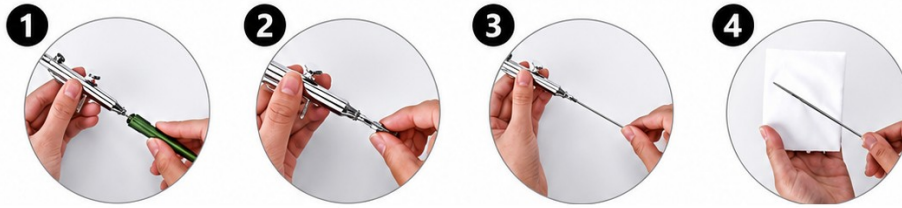

Falls sich eine Verstopfung durch die normale Reinigung nicht entfernen lässt, führen Sie eine vollständige Reinigung durch.

1. Schrauben Sie den hinteren Griff ab.
2. Lösen Sie vorsichtig die Nadel-Sicherungsmutter.
3. Ziehen Sie die Nadel langsam heraus.
4. Wischen Sie die Nadel mit einem weichen Tuch ab.
5. Reinigen Sie die Düse mit den mitgelieferten Reinigungsbürsten und -nadeln.
6. Setzen Sie alle Teile vorsichtig wieder zusammen.

Wichtig: Die Nadel und die Düse sind äußerst empfindlich. Fügen Sie die Teile niemals mit Gewalt zusammen. Lassen Sie alle gereinigten Komponenten an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie ausschließlich mit kalter Luft.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Was ist zu tun, wenn die Airbrush-Pistole verstopft ist?

Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung lassen sich Verstopfungen weitgehend vermeiden.

Mögliche Lösungen:

- Sieben und verdünnen Sie die Farbe.
- Halten Sie die Spitze des Griffs trocken.
- Spülen Sie die Airbrush-Pistole mehrmals aus und erhöhen Sie dabei den Luftdruck.

2. Die Airbrush-Pistole sprüht keine Farbe?

Die häufigste Ursache ist eine verstopfte Düse. Weitere mögliche Ursachen sind zu viel Farbe, eine lockere Nadelmutter oder ein niedriger beziehungsweise unzureichender Luftdruck.

Mögliche Lösungen:

- Reinigen Sie die Düse vorsichtig, um die Verstopfung zu entfernen.
- Verdünnen Sie die Farbe mit einem geeigneten Verdünner und versuchen Sie erneut zu sprühen.
- Überprüfen und justieren Sie die Nadelmutter und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
- Druckproblem: Versuchen Sie, die Airbrush-Pistole fester auf den Kompressor zu schrauben. Wenn die Airbrush-Pistole nicht ordnungsgemäß angeschraubt ist, kann der Druck zum Sprühen zu niedrig sein.

3. Die Airbrush-Pistole sprüht keine Luft, kann jedoch Wasser, Nagellack und Farbe sprühen.

Dies kann daran liegen, dass die Nadel nicht bündig in der Düse sitzt. Ziehen Sie die Düse so fest, dass sie horizontal mit dem Gerätegehäuse ausgerichtet ist.

4. Warum befinden sich Luftblasen im Flüssigkeitsbehälter?

Dies bedeutet, dass Luftdruck in den Flüssigkeitsbehälter gelangt ist. Ursache hierfür kann eine undichte Stelle im Bereich der Düse oder der Luftkappe, eine trockene oder verstopfte Düse oder eine lockere Luftkappe beziehungsweise ein lockerer Kopf sein.

Lösungen:

- Düse oder Luftkappe locker – einfach festziehen.
- Düsenspitze trocken oder verstopft – gründlich reinigen.

5. Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr oder lässt sich nicht einschalten?

Prüfen Sie, ob das Gerät vollständig aufgeladen und die Düse verstopft ist. Laden Sie das Gerät vollständig auf oder reinigen Sie es gründlich.

PFLEGE UND SICHERHEIT

- Verwenden Sie ausschließlich kompatible wasserbasierte Farben, Tinten oder kosmetische Flüssigkeiten.
 - Verdünnen Sie dickflüssige Farben immer vor der Verwendung.
 - Reinigen Sie die Airbrush-Pistole unmittelbar nach jeder Verwendung.
 - Lassen Sie niemals Farbe in der Airbrush-Pistole zurück.
 - Tauchen Sie den Kompressor nicht in Wasser.
 - Verwenden Sie kein Benzin, Aceton oder scheuernde Reinigungsmittel.
 - Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze oder direkten Sonneneinstrahlung aus.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
 - Zerlegen oder verändern Sie den Kompressor nicht.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
-

NÜTZLICHE TIPPS

- Testen Sie das Sprühbild mit sauberem Wasser, bevor Sie Farbe auftragen.
 - Sprühen Sie dünne, gleichmäßige Schichten anstatt einer einzigen dicken Schicht.
 - Halten Sie die Airbrush-Pistole während des Sprühens in Bewegung, um ein Verlaufen der Farbe zu vermeiden.
 - Halten Sie die Airbrush-Pistole je nach Anwendung etwa 5–15 cm von der Oberfläche entfernt.
 - Wenn das Sprühen länger als 10 Minuten unterbrochen wird, reinigen Sie den Farbbehälter und die Düse, bevor Sie fortfahren.
 - Bewahren Sie die Airbrush-Pistole nach jeder Verwendung sauber und trocken auf.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.