

NL: AIRBRUSHY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTINTRODUCTIE

Bedankt dat u voor AIRBRUSHY hebt gekozen. Dit draagbare, oplaadbare airbrushsysteem is geschikt voor een breed scala aan creatieve en cosmetische toepassingen. Dankzij het compacte ontwerp en de draadloze compressor is het apparaat handig voor gebruik thuis, in een studio of onderweg.

AIRBRUSHY kan worden gebruikt voor:

- Het beschilderen van kunstwerken, illustraties, miniaturen, modellen en knutselwerk.
- Nageldecoratie en tijdelijke bodyart.
- Het decoreren van taarten, desserts en andere voedingsmiddelen, uitsluitend met voedselveilige kleurstoffen.
- Het personaliseren van T-shirts, doeken en andere geschikte oppervlakken.
- Het aanbrengen van gezichtsmists, toners en andere huidverzorgingsproducten op waterbasis.

Het precisiemondstuk vernevelt vloeistoffen tot een fijne nevel voor een gladde, gelijkmatige toepassing en gedetailleerd spuitwerk.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model: HM-JY-008

Nominale ingang: 5V $\equiv$ 1A

Batterij: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materialen: ABS, PC

PRODUCTOVERZICHT



1. Airbrushpistool (spuitpen)
2. Spiraalvormige luchtslang
3. Oplaadbare luchtcompressor
4. USB-C-oplaadkabel
5. Reinigingsnaalden
6. Reinigingsborstels
7. Groot verfreservoir (40 cm³)
8. Klein verfreservoir (20 cm³)
9. Pipet (druppelaar)

OVERZICHT VAN HET AIRBRUSHPISTOOL



1. Verfreservoir
2. Trekker
3. Mondstuk
4. Regelknop voor de verftoevoer

OPLADEN

1. Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op de luchtcompressor.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-voedingsadapter van 5 V, een computer of een powerbank.
3. Het indicatielampje toont de oplaadstatus.
4. Volledig opladen duurt normaal gesproken 1,5 tot 2,5 uur.

Opmerkingen:

- Gebruik uitsluitend een USB-voedingsbron van 5 V.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Laad de batterij op voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt.

MONTAGE

Het airbrushpistool kan op twee verschillende manieren worden aangesloten:

Optie 1 - Directe aansluiting

Schroef het airbrushpistool rechtstreeks op de schroefdraadaansluiting van de luchtcompressor. Deze configuratie is licht en ideaal voor snelle werkzaamheden en draagbaar gebruik.

Optie 2 - Aansluiting met slang

Sluit het ene uiteinde van de spiraalvormige luchtslang aan op de compressor en het andere uiteinde op het airbrushpistool. De slang biedt meer flexibiliteit en vermindert vermoeidheid van de hand tijdens langere spuit sessies. Controleer vóór gebruik of alle schroefdraadverbindingen stevig zijn vastgedraaid om luchtlekkage te voorkomen.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Bereid het airbrushpistool voor

Plaats het gewenste verfreservoir en sluit het airbrushpistool rechtstreeks op de compressor aan of gebruik de meegeleverde spiraalvormige luchtslang.

2. Vul het verfreservoir

Vul het reservoir met correct voorbereide verf of een andere compatibele vloeistof.

Belangrijk: Dikke verf moet altijd worden verdund. Filter de verf indien nodig om deeltjes te verwijderen die het mondstuk kunnen verstoppen. Vul het verfreservoir niet te vol.

3. Schakel de compressor in

Druk op de aan-uitknop om de compressor te starten. Als uw model meerdere drukniveaus ondersteunt, selecteert u de gewenste luchtdruk.


4. Begin met spuiten

Druk de trekker omlaag om lucht vrij te geven. Trek de trekker naar achteren om de hoeveelheid verf te regelen. Hoe verder u de trekker naar achteren trekt, hoe groter de verftoevoer wordt. Pas de spuitafstand aan het gewenste resultaat aan.

5. Na gebruik

Verwijder onmiddellijk de resterende verf. Spoel het airbrushpistool met schoon water of een geschikte reinigingsoplossing totdat de verstoven vloeistof helder is. Laat verf nooit in het airbrushpistool opdrogen.

GRONDIGE REINIGING

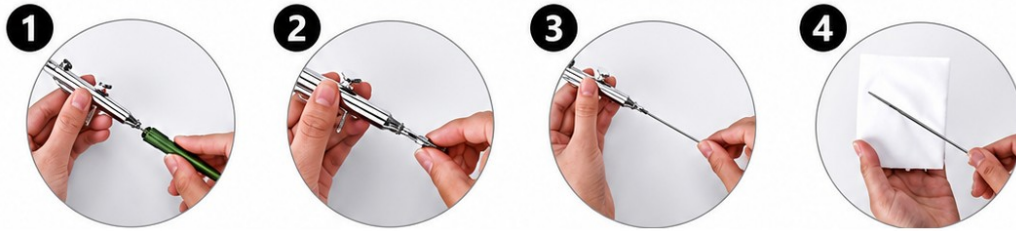

Als een verstopping niet door de normale reiniging wordt verwijderd, voert u een volledige reiniging uit.

1. Schroef de achterste handgreep los.
2. Draai de borgmoer van de naald voorzichtig los.
3. Verwijder de naald langzaam.
4. Veeg de naald af met een zachte doek.
5. Reinig het mondstuk met de meegeleverde reinigingsborstels en -naalden.
6. Zet alle onderdelen voorzichtig opnieuw in elkaar.

Belangrijk: De naald en het mondstuk zijn uiterst kwetsbaar. Forceer de onderdelen nooit tijdens de montage. Laat alle gereinigde onderdelen op natuurlijke wijze drogen of droog ze uitsluitend met koude lucht.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wat moet u doen wanneer het airbrushpistool verstopt is?

Correct gebruik en onderhoud helpen verstoppingen te voorkomen.

Mogelijke oplossingen:

- Zeef en verdun de verf.
- Houd het uiteinde van de handgreep droog.
- Spoel het airbrushpistool meerdere keren door en verhoog daarbij de luchtdruk.

2. Het airbrushpistool spuit geen verf?

De meest voorkomende oorzaak is een verstopt mondstuk. Andere mogelijke oorzaken zijn te veel verf, een losse naaldmoer of een lage of onvoldoende luchtdruk.

Mogelijke oplossingen:

- Reinig het mondstuk voorzichtig om de verstopping te verwijderen.
- Verdun de verf met een geschikt verdunningsmiddel en probeer opnieuw te spuiten.
- Controleer en stel de naaldmoer af en draai deze indien nodig vast.
- Drukprobleem: probeer het airbrushpistool steviger op de compressor vast te draaien. Als het airbrushpistool niet correct is vastgeschroefd, kan de druk te laag zijn om te spuiten.

3. Het airbrushpistool kan geen lucht spuiten, maar wel water, nagellak en verf.

Dit kan worden veroorzaakt doordat de naald niet correct in het mondstuk aansluit. Draai het mondstuk vast zodat het horizontaal met de behuizing van het apparaat is uitgelijnd.

4. Waarom zitten er luchtbelletjes in het vloeistofreservoir?

Dit betekent dat luchtdruk in het vloeistofreservoir is terechtgekomen. Dit kan worden veroorzaakt door een lek bij het mondstuk of de luchtkap, een droog of verstopt mondstuk of een losse luchtkap of kop.

Oplossingen:

- Het mondstuk of de luchtkap zit los: draai deze eenvoudig vast.
- De punt van het mondstuk is droog of verstopt: reinig deze grondig.

5. Het apparaat stopt plotseling met werken of kan niet worden ingeschakeld?

Controleer of het apparaat volledig is opgeladen en of het mondstuk verstopt is. Probeer het apparaat volledig op te laden of grondig te reinigen.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID

- Gebruik uitsluitend compatibele verf, inkt of cosmetische vloeistoffen op waterbasis.
- Verdun dikke verf altijd vóór gebruik.
- Reinig het airbrushpistool onmiddellijk na elk gebruik.
- Laat nooit verf in het airbrushpistool achter.
- Dompel de compressor niet onder in water.
- Gebruik geen benzine, aceton of schurende reinigingsmiddelen.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Demonteer of wijzig de compressor niet.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Kinderen mogen dit product uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.

NUTTIGE TIPS

- Test het spuitpatroon met schoon water voordat u verf aanbrengt.
- Spuit dunne, gelijkmatige lagen in plaats van één dikke laag.
- Houd het airbrushpistool tijdens het spuiten voortdurend in beweging om druipers te voorkomen.
- Houd het airbrushpistool, afhankelijk van de toepassing, ongeveer 5–15 cm van het oppervlak.
- Als het spuiten langer dan 10 minuten wordt onderbroken, reinigt u het verfreservoir en het mondstuk voordat u verdergaat.
- Berg het airbrushpistool na elk gebruik schoon en droog op.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: AIRBRUSHY – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi AIRBRUSHY. Ce système d'aérographe portable et rechargeable convient à une large gamme d'applications créatives et cosmétiques. Son design compact et son compresseur sans fil le rendent pratique à utiliser à la maison, en studio ou en déplacement.

AIRBRUSHY peut être utilisé pour :

- Peindre des œuvres d'art, des illustrations, des miniatures, des modèles et des objets artisanaux.
- Réaliser du nail art et des décorations corporelles temporaires.
- Décorer des gâteaux, des desserts et d'autres aliments, en utilisant uniquement des colorants adaptés au contact alimentaire.
- Personnaliser des T-shirts, des toiles et d'autres surfaces appropriées.
- Appliquer des brumes pour le visage, des lotions toniques et d'autres produits de soin de la peau à base d'eau.

La buse de précision atomise les liquides en une fine brume pour une application lisse et uniforme et une pulvérisation détaillée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle: HM-JY-008

Puissance d'entrée: 5V $\equiv$ 1A

Batterie: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Matériaux: ABS, PC

PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. Aérographe (stylo pulvérisateur)
2. Tuyau d'air spiralé
3. Compresseur d'air rechargeable
4. Câble de charge USB-C
5. Aiguilles de nettoyage
6. Brosses de nettoyage
7. Grand réservoir de peinture (40 cm³)
8. Petit réservoir de peinture (20 cm³)
9. Pipette (compte-gouttes)

PRÉSENTATION DE L'AÉROGRAPHE



1. Réservoir de peinture
2. Gâchette
3. Buse
4. Bouton de réglage du débit de peinture

CHARGE

1. Branchez le câble de charge USB-C au compresseur d'air.
2. Branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB de 5 V, à un ordinateur ou à une batterie externe.
3. Le témoin lumineux indique l'état de charge.
4. Une charge complète prend généralement entre 1,5 et 2,5 heures.

Remarques :

- Utilisez uniquement une source d'alimentation USB de 5 V.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Rechargez la batterie avant de ranger l'appareil pendant une période prolongée.

ASSEMBLAGE

L'aérographe peut être raccordé de deux manières différentes :

Option 1 - Raccordement direct

Vissez directement l'aérographe sur le raccord fileté du compresseur d'air. Cette configuration est légère et idéale pour les travaux rapides et une utilisation mobile.

Option 2 - Raccordement avec tuyau

Fixez une extrémité du tuyau d'air spiralé au compresseur et l'autre extrémité à l'aérographe. Le tuyau offre une plus grande flexibilité et réduit la fatigue de la main pendant les longues sessions de pulvérisation. Avant utilisation, assurez-vous que tous les raccords filetés sont correctement serrés afin d'éviter les fuites d'air.

MODE D'EMPLOI



1. Préparez l'aérographe

Installez le réservoir de peinture souhaité et raccordez directement l'aérographe au compresseur ou utilisez le tuyau d'air spiralé fourni.

2. Remplissez le réservoir de peinture

Remplissez le réservoir avec une peinture correctement préparée ou un autre liquide compatible.

Important : Les peintures épaisses doivent toujours être diluées. Si nécessaire, filtrez la peinture afin d'éliminer les particules susceptibles d'obstruer la buse. Ne remplissez pas excessivement le réservoir de peinture.

3. Mettez le compresseur en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le compresseur. Si votre modèle prend en charge plusieurs niveaux de pression, sélectionnez la pression d'air souhaitée.


4. Commencez la pulvérisation

Appuyez sur la gâchette vers le bas pour libérer l'air. Tirez la gâchette vers l'arrière pour contrôler la quantité de peinture. Plus vous tirez la gâchette vers l'arrière, plus le débit de peinture augmente. Ajustez la distance de pulvérisation en fonction du résultat souhaité.

5. Après utilisation

Videz immédiatement la peinture restante. Rincez l'aérographe avec de l'eau propre ou une solution de nettoyage appropriée jusqu'à ce que le liquide pulvérisé soit clair. Ne laissez jamais la peinture sécher à l'intérieur de l'aérographe.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

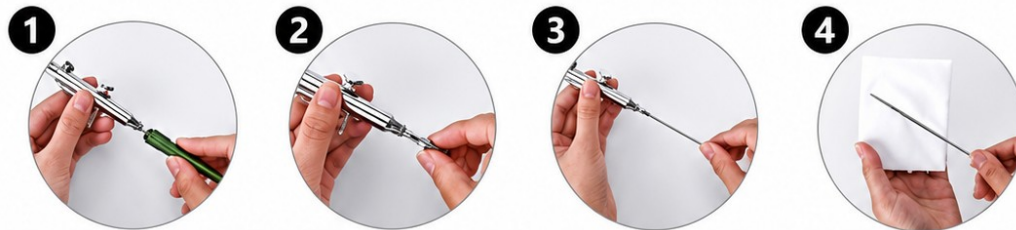

Si le nettoyage habituel ne permet pas d'éliminer une obstruction, effectuez un nettoyage complet.

1. Dévissez la poignée arrière.
2. Desserrez délicatement l'écrou de verrouillage de l'aiguille.
3. Retirez lentement l'aiguille.
4. Essuyez l'aiguille avec un chiffon doux.
5. Nettoyez la buse à l'aide des brosses et des aiguilles de nettoyage fournies.
6. Remontez soigneusement toutes les pièces.

Important : L'aiguille et la buse sont extrêmement fragiles. Ne forcez jamais les pièces lors de l'assemblage. Laissez tous les composants nettoyés sécher naturellement ou séchez-les uniquement à l'air froid.

FOIRE AUX QUESTIONS

1. Que faire lorsque l'aérographe est obstrué ?

Une utilisation et un entretien appropriés permettent d'éviter les obstructions.

Solutions possibles :

- Filtrez et diluez la peinture.
- Maintenez l'extrémité de la poignée sèche.
- Rincez plusieurs fois l'aérographe en augmentant la pression d'air.

2. L'aérographe ne pulvérise pas de peinture ?

La cause la plus fréquente est une buse obstruée. D'autres causes peuvent être une quantité excessive de peinture, un écrou d'aiguille desserré ou une pression d'air faible ou insuffisante.

Solutions possibles :

- Nettoyez soigneusement la buse pour éliminer l'obstruction.
- Diluez la peinture avec un diluant approprié et essayez à nouveau de pulvériser.
- Vérifiez et ajustez l'écrou de l'aiguille, puis resserrez-le si nécessaire.
- Problème de pression : essayez de mieux serrer l'aérographe sur le compresseur. Si l'aérographe n'est pas correctement vissé, la pression peut être trop faible pour pulvériser.

3. L'aérographe ne pulvérise pas d'air, mais peut pulvériser de l'eau, du vernis à ongles et de la peinture.

Cela peut être dû au fait que l'aiguille ne s'insère pas correctement dans la buse. Serrez la buse afin qu'elle soit alignée horizontalement avec le corps de l'appareil.

4. Pourquoi y a-t-il des bulles d'air dans le réservoir de liquide ?

Cela signifie que la pression d'air a pénétré dans le réservoir de liquide. Cela peut être dû à une fuite dans la zone de la buse ou du capuchon d'air, à une buse sèche ou obstruée ou à un capuchon ou une tête d'air desserrés.

Solutions :

- La buse ou le capuchon d'air est desserré : il suffit de le resserrer.
- L'extrémité de la buse est sèche ou obstruée : nettoyez-la soigneusement.

5. L'appareil s'arrête soudainement de fonctionner ou ne s'allume pas ?

Vérifiez si l'appareil est complètement chargé et si la buse est obstruée. Essayez de le recharger complètement ou de le nettoyer soigneusement.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

- Utilisez uniquement des peintures, des encres ou des liquides cosmétiques compatibles à base d'eau.
- Diluez toujours les peintures épaisses avant utilisation.
- Nettoyez l'aérographe immédiatement après chaque utilisation.
- Ne laissez jamais de peinture à l'intérieur de l'aérographe.
- N'immergez pas le compresseur dans l'eau.
- N'utilisez pas d'essence, d'acétone ou de produits nettoyants abrasifs.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le compresseur.
- Tenez hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte.

CONSEILS UTILES

- Testez le motif de pulvérisation avec de l'eau propre avant d'appliquer la peinture.
- Pulvérisez des couches fines et uniformes plutôt qu'une seule couche épaisse.
- Maintenez l'aérographe en mouvement pendant la pulvérisation afin d'éviter les coulures.
- Tenez l'aérographe à environ 5-15 cm de la surface, selon l'application.
- Si la pulvérisation est interrompue pendant plus de 10 minutes, nettoyez le réservoir de peinture et la buse avant de continuer.
- Rangez l'aérographe propre et sec après chaque utilisation.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: AIRBRUSHY – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTEINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für AIRBRUSHY entschieden haben. Dieses tragbare, wiederaufladbare Airbrush-System eignet sich für zahlreiche kreative und kosmetische Anwendungen. Dank seines kompakten Designs und des kabellosen Kompressors ist es bequem zu Hause, im Studio oder unterwegs verwendbar.

AIRBRUSHY kann für folgende Zwecke verwendet werden:

- Bemalen von Kunstwerken, Illustrationen, Miniaturen, Modellen und Bastelarbeiten.
- Nageldesign und temporäre Körperbemalung.
- Dekorieren von Kuchen, Desserts und anderen Lebensmitteln, ausschließlich unter Verwendung lebensmittelechter Farbstoffe.
- Personalisieren von T-Shirts, Leinwänden und anderen geeigneten Oberflächen.
- Auftragen von Gesichtssprays, Tonern und anderen wasserbasierten Hautpflegeprodukten.

Die Präzisionsdüse zerstäubt Flüssigkeiten zu einem feinen Nebel und ermöglicht dadurch einen glatten, gleichmäßigen Auftrag sowie detailliertes Sprühen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell: HM-JY-008

Eingangsleistung: 5V $\equiv$ 1A

Akku: Li-Ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materialien: ABS, PC

PRODUKTÜBERSICHT



1. Airbrush-Pistole (Sprühstift)
2. Spiralförmiger Luftschlauch
3. Wiederaufladbarer Luftkompressor
4. USB-C-Ladekabel
5. Reinigungsnadeln
6. Reinigungsbürsten
7. Großer Farbbehälter (40 cm³)
8. Kleiner Farbbehälter (20 cm³)
9. Pipette (Tropfer)

ÜBERSICHT DER AIRBRUSH-PISTOLE



1. Farbbehälter
2. Abzug
3. Düse
4. Einstellknopf für den Farbfluss

AUFLADEN

1. Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an den Luftkompressor an.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit einem 5-V-USB-Netzteil, einem Computer oder einer Powerbank.
3. Die Kontrollleuchte zeigt den Ladestatus an.
4. Ein vollständiger Ladevorgang dauert normalerweise 1,5 bis 2,5 Stunden.

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich eine 5-V-USB-Stromquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
- Laden Sie den Akku auf, bevor Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum aufbewahren.

MONTAGE

Die Airbrush-Pistole kann auf zwei verschiedene Arten angeschlossen werden:

Option 1 – Direkter Anschluss

Schrauben Sie die Airbrush-Pistole direkt auf den Gewindeanschluss des Luftkompressors. Diese Konfiguration ist leicht und ideal für schnelle Arbeiten sowie den mobilen Einsatz.

Option 2 – Anschluss mit Schlauch

Befestigen Sie ein Ende des spiralförmigen Luftschlauchs am Kompressor und das andere Ende an der Airbrush-Pistole. Der Schlauch sorgt für mehr Flexibilität und verringert die Ermüdung der Hand bei längeren Sprüharbeiten. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Gewindeverbindungen fest angezogen sind, um ein Austreten von Luft zu verhindern.

VERWENDUNG



1. Airbrush-Pistole vorbereiten

Setzen Sie den gewünschten Farbbehälter ein und verbinden Sie die Airbrush-Pistole direkt mit dem Kompressor oder über den mitgelieferten spiralförmigen Luftschlauch.

2. Farbbehälter füllen

Füllen Sie den Behälter mit ordnungsgemäß vorbereiteter Farbe oder einer anderen kompatiblen Flüssigkeit.

Wichtig: Dickflüssige Farben müssen immer verdünnt werden. Filtern Sie die Farbe bei Bedarf, um Partikel zu entfernen, die die Düse verstopfen könnten. Überfüllen Sie den Farbbehälter nicht.

3. Kompressor einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Kompressor zu starten. Falls Ihr Modell mehrere Druckstufen unterstützt, wählen Sie den gewünschten Luftdruck.


4. Mit dem Sprühen beginnen

Drücken Sie den Abzug nach unten, um Luft freizusetzen. Ziehen Sie den Abzug nach hinten, um die Farbmenge zu steuern. Je weiter Sie den Abzug zurückziehen, desto stärker ist der Farbfluss. Passen Sie den Sprühabstand an das gewünschte Ergebnis an.

5. Nach der Verwendung

Entleeren Sie sofort die verbleibende Farbe. Spülen Sie die Airbrush-Pistole mit sauberem Wasser oder einer geeigneten Reinigungslösung aus, bis die versprühte Flüssigkeit klar ist. Lassen Sie Farbe niemals im Inneren der Airbrush-Pistole trocknen.

GRÜNDLICHE REINIGUNG

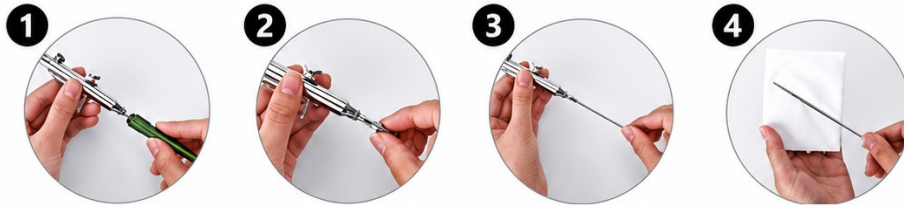

Falls sich eine Verstopfung durch die normale Reinigung nicht entfernen lässt, führen Sie eine vollständige Reinigung durch.

1. Schrauben Sie den hinteren Griff ab.
2. Lösen Sie vorsichtig die Nadel-Sicherungsmutter.
3. Ziehen Sie die Nadel langsam heraus.
4. Wischen Sie die Nadel mit einem weichen Tuch ab.
5. Reinigen Sie die Düse mit den mitgelieferten Reinigungsbürsten und -nadeln.
6. Setzen Sie alle Teile vorsichtig wieder zusammen.

Wichtig: Die Nadel und die Düse sind äußerst empfindlich. Fügen Sie die Teile niemals mit Gewalt zusammen. Lassen Sie alle gereinigten Komponenten an der Luft trocknen oder trocknen Sie sie ausschließlich mit kalter Luft.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Was ist zu tun, wenn die Airbrush-Pistole verstopft ist?

Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung lassen sich Verstopfungen weitgehend vermeiden.

Mögliche Lösungen:

- Sieben und verdünnen Sie die Farbe.
- Halten Sie die Spitze des Griffs trocken.
- Spülen Sie die Airbrush-Pistole mehrmals aus und erhöhen Sie dabei den Luftdruck.

2. Die Airbrush-Pistole sprüht keine Farbe?

Die häufigste Ursache ist eine verstopfte Düse. Weitere mögliche Ursachen sind zu viel Farbe, eine lockere Nadelmutter oder ein niedriger beziehungsweise unzureichender Luftdruck.

Mögliche Lösungen:

- Reinigen Sie die Düse vorsichtig, um die Verstopfung zu entfernen.
- Verdünnen Sie die Farbe mit einem geeigneten Verdünner und versuchen Sie erneut zu sprühen.
- Überprüfen und justieren Sie die Nadelmutter und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
- Druckproblem: Versuchen Sie, die Airbrush-Pistole fester auf den Kompressor zu schrauben. Wenn die Airbrush-Pistole nicht ordnungsgemäß angeschraubt ist, kann der Druck zum Sprühen zu niedrig sein.

3. Die Airbrush-Pistole sprüht keine Luft, kann jedoch Wasser, Nagellack und Farbe sprühen.

Dies kann daran liegen, dass die Nadel nicht bündig in der Düse sitzt. Ziehen Sie die Düse so fest, dass sie horizontal mit dem Gerätegehäuse ausgerichtet ist.

4. Warum befinden sich Luftblasen im Flüssigkeitsbehälter?

Dies bedeutet, dass Luftdruck in den Flüssigkeitsbehälter gelangt ist. Ursache hierfür kann eine undichte Stelle im Bereich der Düse oder der Luftkappe, eine trockene oder verstopfte Düse oder eine lockere Luftkappe beziehungsweise ein lockerer Kopf sein.

Lösungen:

- Düse oder Luftkappe locker – einfach festziehen.
- Düsenspitze trocken oder verstopft – gründlich reinigen.

5. Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr oder lässt sich nicht einschalten?

Prüfen Sie, ob das Gerät vollständig aufgeladen und die Düse verstopft ist. Laden Sie das Gerät vollständig auf oder reinigen Sie es gründlich.

PFLEGE UND SICHERHEIT

- Verwenden Sie ausschließlich kompatible wasserbasierte Farben, Tinten oder kosmetische Flüssigkeiten.
 - Verdünnen Sie dickflüssige Farben immer vor der Verwendung.
 - Reinigen Sie die Airbrush-Pistole unmittelbar nach jeder Verwendung.
 - Lassen Sie niemals Farbe in der Airbrush-Pistole zurück.
 - Tauchen Sie den Kompressor nicht in Wasser.
 - Verwenden Sie kein Benzin, Aceton oder scheuernde Reinigungsmittel.
 - Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze oder direkten Sonneneinstrahlung aus.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
 - Zerlegen oder verändern Sie den Kompressor nicht.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
-

NÜTZLICHE TIPPS

- Testen Sie das Sprühbild mit sauberem Wasser, bevor Sie Farbe auftragen.
 - Sprühen Sie dünne, gleichmäßige Schichten anstatt einer einzigen dicken Schicht.
 - Halten Sie die Airbrush-Pistole während des Sprühens in Bewegung, um ein Verlaufen der Farbe zu vermeiden.
 - Halten Sie die Airbrush-Pistole je nach Anwendung etwa 5–15 cm von der Oberfläche entfernt.
 - Wenn das Sprühen länger als 10 Minuten unterbrochen wird, reinigen Sie den Farbbehälter und die Düse, bevor Sie fortfahren.
 - Bewahren Sie die Airbrush-Pistole nach jeder Verwendung sauber und trocken auf.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.