

BG: AIRBRUSHY – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Благодарим Ви, че избрахте AIRBRUSHY. Тази преносима акумулаторна система за аерограф е подходяща за широк спектър от творчески и козметични приложения. Компактният дизайн и безжичният компресор я правят удобна за употреба у дома, в студио или по време на пътуване.

AIRBRUSHY може да се използва за:

- Рисуване на произведения на изкуството, илюстрации, миниатюри, модели и ръчно изработени изделия.
- Декорация на нокти и временно рисуване върху тялото.
- Украсяване на торти, десерти и други хранителни продукти, като се използват само безопасни хранителни оцветители.
- Персонализиране на тениски, платна и други подходящи повърхности.
- Нанасяне на спрейове за лице, тоници и други козметични продукти на водна основа.

Прецизната дюза разпръсква течността на фина мъгла, осигурявайки гладко и равномерно нанасяне и детайлно пръскане.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел: HM-JY-008

Номинален вход: 5V --- 1A

Батерия: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Материали: ABS, PC

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. Аерограф (пистолет за пръскане)
2. Спирален въздушен маркуч
3. Акумулаторен въздушен компресор
4. USB-C кабел за зареждане
5. Игли за почистване
6. Четки за почистване
7. Голям контейнер за боя (40 cm³)
8. Малък контейнер за боя (20 cm³)
9. Пипета (капкомер)

ПРЕГЛЕД НА АЕРОГРАФА



1. Контейнер за боя
2. Спусък
3. Дюза
4. Регулатор на потока на боята

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете USB-C кабела за зареждане към въздушния компресор.
2. Свържете другия край към USB захранващ адаптер 5 V, компютър или външна батерия.
3. Светлинният индикатор показва състоянието на зареждане.
4. Пълното зареждане обикновено отнема от 1,5 до 2,5 часа.

Забележки:

- Използвайте само USB захранващ източник 5 V.
- Не използвайте устройството по време на зареждане.
- Заредете батерията, преди да съхранявате устройството за продължителен период.

СГЛОБЯВАНЕ

Аерографът може да бъде свързан по два различни начина:

Опция 1 – Директно свързване

Завийте аерографа директно към резбовия конектор на въздушния компресор. Тази конфигурация е лека и е идеална за бързи задачи и преносима употреба.

Опция 2 – Свързване с маркуч

Свържете единия край на спиралния въздушен маркуч към компресора, а другия край към аерографа. Маркучът осигурява по-голяма гъвкавост и намалява умората на ръката при продължително пръскане. Преди употреба се уверете, че всички резбови връзки са добре затегнати, за да предотвратите изтичане на въздух.

НАЧИН НА УПОТРЕБА



1. Подгответе аерографа

Монтирайте желания контейнер за боя и свържете аерографа директно към компресора или чрез включения спирален въздушен маркуч.

2. Напълнете контейнера за боя

Напълнете контейнера с правилно подготвена боя или друга съвместима течност.

Важно: Гъстите бои трябва винаги да се разреждат. При необходимост филтрирайте боята, за да отстраните частици, които могат да запушат дюзата. Не препълвайте контейнера за боя.

3. Включете компресора

Натиснете бутона за захранване, за да включите компресора. Ако моделът поддържа няколко нива на налягане, изберете желаното въздушно налягане.


4. Започнете пръскането

Натиснете спусъка надолу, за да освободите въздух. Издърпайте спусъка назад, за да контролирате количеството боя. Колкото повече го издърпате назад, толкова по-голям ще бъде потокът на боята. Регулирайте разстоянието на пръскане според желания резултат.

5. След употреба

Незабавно изпразнете останалата боя. Изплакнете аерографа с чиста вода или подходящ почистващ разтвор, докато разпръскваната течност стане чиста. Никога не оставяйте боята да изсъхне във вътрешността на аерографа.

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ

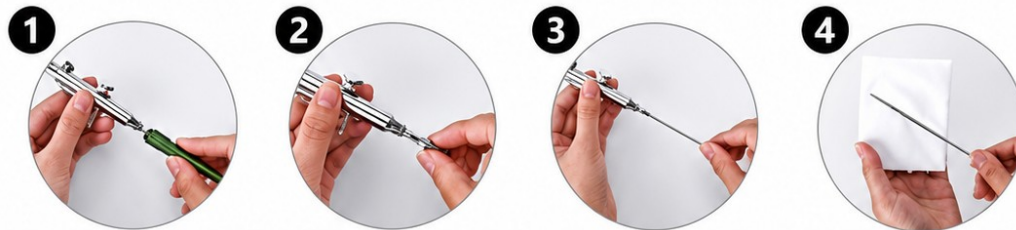

Ако обичайното почистване не отстрани запушването, извършете цялостно почистване.

1. Развийте задната дръжка.
2. Внимателно разхлабете фиксиращата гайка на иглата.
3. Бавно извадете иглата.
4. Избършете иглата с мека кърпа.
5. Почистете дюзата с включените четки и игли за почистване.
6. Внимателно сглобете отново всички части.

Важно: Иглата и дюзата са изключително деликатни. Никога не сглобявайте частите със сила. Оставете всички почистени компоненти да изсъхнат естествено или ги подсушете само със студен въздух.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Какво трябва да направите, когато аерографът е запушен?

Правилната употреба и поддръжка помагат за предотвратяване на запушвания.

Възможни решения:

- Прецедете и разрежете боята.
- Поддържайте върха на дръжката сух.
- Изплакнете аерографа няколко пъти, като увеличавате въздушното налягане.

2. Аерографът не пръска боя?

Най-честата причина е запушена дюза. Други възможни причини са прекалено много боя, разхлабена гайка на иглата или ниско и недостатъчно въздушно налягане.

Възможни решения:

- Внимателно почистете дюзата, за да отстраните запушването.
- Разрежете боята с подходящ разрежител и опитайте отново.
- Проверете и регулирайте гайката на иглата и я затегнете при необходимост.
- Проблем с налягането: опитайте да затегнете аерографа по-добре към компресора. Ако аерографът не е завит правилно, налягането може да бъде прекалено ниско за пръскане.

3. Аерографът не може да пръска въздух, но може да пръска вода, лак за нокти и боя.

Това може да се дължи на неправилно прилягане на иглата в дюзата. Затегнете дюзата така, че да бъде хоризонтално подравнена с корпуса на устройството.

4. Защо има въздушни мехурчета в контейнера за течност?

Това означава, че въздушно налягане е навлязло в контейнера за течност. Причината може да бъде теч в областта на дюзата или въздушната капачка, суха или запушена дюза или разхлабена въздушна капачка или глава.

Решения:

- Дюзата или въздушната капачка са разхлабени – просто ги затегнете.
- Върхът на дюзата е сух или запушен – почистете го старателно.

5. Устройството внезапно спира да работи или не се включва?

Проверете дали устройството е напълно заредено и дали дюзата е запушена. Опитайте да го заредите напълно или да го почистите старателно.

ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте само съвместими бои, мастила или козметични течности на водна основа.
- Винаги разреждайте гъстите бои преди употреба.
- Почиствайте аерографа незабавно след всяка употреба.
- Никога не оставяйте боя във вътрешността на аерографа.
- Не потапяйте компресора във вода.
- Не използвайте бензин, ацетон или абразивни почистващи препарати.
- Не излагайте устройството на прекомерна топлина или пряка слънчева светлина.
- Не използвайте устройството по време на зареждане.
- Не разглобявайте и не модифицирайте компресора.
- Съхранявайте извън обсега на деца.
- Децата трябва да използват този продукт само под наблюдението на възрастен.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Преди да нанесете боя, тествайте начина на пръскане с чиста вода.
- Нанасяйте тънки и равномерни слоеве вместо един дебел слой.
- Дръжте аерографа в движение по време на пръскането, за да избегнете стичане на боята.
- Дръжте аерографа на разстояние около 5–15 cm от повърхността в зависимост от приложението.
- Ако пръскането бъде прекъснато за повече от 10 минути, почистете контейнера за боя и дюзата, преди да продължите.
- След всяка употреба съхранявайте аерографа чист и сух.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.