

DA: AIRBRUSHY – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTINTRODUKTION

Tak, fordi du valgte AIRBRUSHY. Dette bærbare, genopladelige airbrushsystem er velegnet til en bred vifte af kreative og kosmetiske anvendelser. Det kompakte design og den trådløse kompressor gør det praktisk at bruge derhjemme, i studiet eller på farten.

AIRBRUSHY kan bruges til:

- Maling af kunstværker, illustrationer, miniaturer, modeller og hobbyprojekter.
- Negledekoration og midlertidig kropsmaling.
- Dekoration af kager, desserter og andre fødevarer, udelukkende med fødevarsesikre farvestoffer.
- Tilpasning af T-shirts, lærreder og andre egnede overflader.
- Påføring af ansigtsspray, toner og andre vandbaserede hudplejeprodukter.

Præcisionsdysen forstøver væsken til en fin tåge og sikrer en jævn, ensartet påføring samt detaljeret sprøjtning.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model: HM-JY-008

Nominel indgang: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Batteri: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materialer: ABS, PC

PRODUKTOVERSIGT



1. Airbrushpistol (sprøjtepen)
2. Spiralformet luftslange
3. Genopladelig luftkompressor
4. USB-C-opladningskabel
5. Rensenåle
6. Rensebørster
7. Stor malingsbeholder (40 cm³)
8. Lille malingsbeholder (20 cm³)
9. Pipette (dråbetæller)

OVERSIGT OVER AIRBRUSHPISTOLEN



1. Malingsbeholder
2. Udløser
3. Dyse
4. Reguleringsknap til malingstilførsel

OPLADNING

1. Tilslut USB-C-opladningskablet til luftkompressoren.
2. Tilslut den anden ende til en 5 V USB-strømadapter, en computer eller en powerbank.
3. Indikatorlampen viser opladningsstatus.
4. En fuld opladning tager normalt mellem 1,5 og 2,5 timer.

Bemærkninger:

- Brug kun en 5 V USB-strømkilde.
- Brug ikke enheden under opladning.
- Oplad batteriet, før enheden opbevares i længere tid.

MONTERING

Airbrushpistolen kan tilsluttes på to forskellige måder:

Mulighed 1 - Direkte tilslutning

Skru airbrushpistolen direkte på luftkompressorens gevindtilslutning. Denne opsætning er let og ideel til hurtige opgaver og bærbar brug.

Mulighed 2 - Tilslutning med slange

Tilslut den ene ende af den spiralformede luftslange til kompressoren og den anden ende til airbrushpistolen. Slangen giver større fleksibilitet og reducerer træthed i hånden under længere sprøjtesessioner. Kontrollér før brug, at alle gevindforbindelser er spændt godt fast for at forhindre luftlækage.

SÅDAN BRUGES ENHEDEN



1. Klargør airbrushpistolen

Monter den ønskede malingsbeholder, og tilslut airbrushpistolen direkte til kompressoren eller ved hjælp af den medfølgende spiralformede luftslange.

2. Fyld malingsbeholderen

Fyld beholderen med korrekt forberedt maling eller en anden kompatibel væske.

Vigtigt: Tyk maling skal altid fortyndes. Filtrér om nødvendigt malingen for at fjerne partikler, der kan tilstoppe dysen. Overfyld ikke malingsbeholderen.

3. Tænd kompressoren

Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte kompressoren. Hvis din model understøtter flere trykniveauer, skal du vælge det ønskede lufttryk.


4. Begynd at sprøjte

Tryk udløseren ned for at frigive luft. Træk udløseren tilbage for at regulere mængden af maling. Jo længere du trækker den tilbage, desto større bliver malingstilførslen. Tilpas sprøjteafstanden efter det ønskede resultat.

5. Efter brug

Tøm straks den resterende maling ud. Skyl airbrushpistolen med rent vand eller en egnet rengøringsopløsning, indtil den udsprøjtede væske er klar. Lad aldrig maling tørre inde i airbrushpistolen.

GRUNDIG RENGØRING

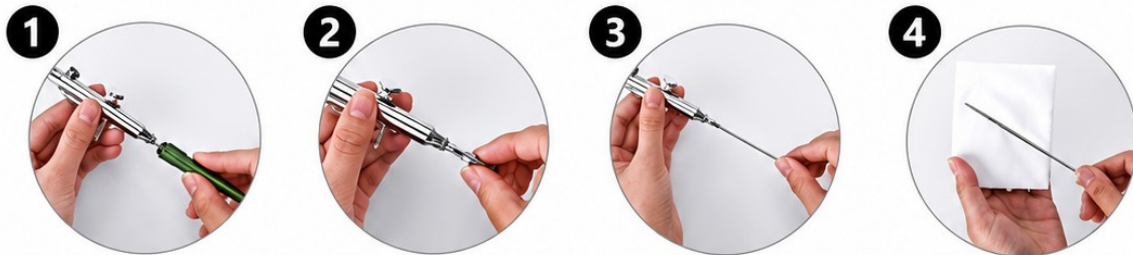

Hvis almindelig rengøring ikke fjerner tilstopningen, skal du udføre en fuldstændig rengøring.

1. Skru det bageste håndtag af.
2. Løsn forsigtigt nålens låsemøtrik.
3. Træk langsomt nålen ud.
4. Tør nålen af med en blød klud.
5. Rengør dysen med de medfølgende rensbørster og -nåle.
6. Saml forsigtigt alle dele igen.

Vigtigt: Nålen og dysen er meget skrøbelige. Tving aldrig delene sammen under monteringen. Lad alle rengjorte dele lufttørre naturligt, eller tør dem kun med kold luft.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Hvad skal du gøre, hvis airbrushpistolen er tilstoppet?

Korrekt brug og vedligeholdelse hjælper med at forhindre tilstopning.

Mulige løsninger:

- Si og fortynd malingen.
- Hold spidsen af håndtaget tør.
- Skyl airbrushpistolen flere gange, mens lufttrykket øges.

2. Airbrushpistolen sprøjter ikke maling?

Den mest almindelige årsag er en tilstoppet dyse. Andre mulige årsager omfatter for meget maling, en løs nålemøtrik eller lavt og utilstrækkeligt lufttryk.

Mulige løsninger:

- Rengør forsigtigt dysen for at fjerne tilstopningen.
- Fortynd malingen med et egnet fortyndingsmiddel, og prøv igen.
- Kontrollér og juster nålemøtrikken, og spænd den om nødvendigt.
- Trykproblem: Prøv at skrue airbrushpistolen strammere fast på kompressoren. Hvis den ikke er skruet korrekt fast, kan trykket være for lavt til sprøjtning.

3. Airbrushpistolen sprøjter ikke luft, men kan sprøjte vand, neglelak og maling.

Dette kan skyldes, at nålen ikke sidder korrekt i dysen. Spænd dysen, så den er vandret justeret med enhedens kabinet.

4. Hvorfor er der luftbobler i væskebeholderen?

Det betyder, at lufttryk er trængt ind i væskebeholderen. Årsagen kan være en lækage ved dysen eller luftdækslet, en tør eller tilstoppet dyse eller et løst luftdæksel eller hoved.

Løsninger:

- Dysen eller luftdækslet er løst – spænd det blot.

- Dysespidsen er tør eller tilstoppet – rengør den grundigt.

5. Enheden stopper pludseligt eller kan ikke tændes?

Kontrollér, om enheden er fuldt opladet, og om dysen er tilstoppet. Prøv at oplade enheden helt eller rengøre den grundigt.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED

- Brug kun kompatibel vandbaseret maling, blæk eller kosmetiske væsker.
- Fortynd altid tyk maling før brug.
- Rengør airbrushpistolen straks efter hver brug.
- Efterlad aldrig maling inde i airbrushpistolen.
- Nedsæk ikke kompressoren i vand.
- Brug ikke benzin, acetone eller slibende rengøringsmidler.
- Udsæt ikke enheden for kraftig varme eller direkte sollys.
- Brug ikke enheden under opladning.
- Skil ikke kompressoren ad, og foretag ikke ændringer på den.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Børn må kun bruge produktet under opsyn af en voksen.

NYTTIGE TIPS

- Test sprøjtemønstret med rent vand, før du påfører maling.
- Sprøjt tynde og ensartede lag i stedet for ét tykt lag.
- Hold airbrushpistolen i konstant bevægelse under sprøjtning for at undgå løbere.
- Hold airbrushpistolen cirka 5–15 cm fra overfladen afhængigt af anvendelsen.
- Hvis sprøjtningen afbrydes i mere end 10 minutter, skal malingsbeholderen og dysen rengøres, før du fortsætter.
- Opbevar airbrushpistolen ren og tør efter hver brug.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.