

ET: AIRBRUSHY – KASUTUSJUHEND

TOOTE TUTVUSTUS

Täname, et valisite AIRBRUSHY. See kaasaskantav ja laetav aerograafisüsteem sobib paljudeks loomingulisteks ja kosmeetilisteks kasutusviisideks. Kompaktne disain ja juhtmevaba kompressor muudavad seadme mugavaks kasutamiseks kodus, stuudios või reisil.

AIRBRUSHY sobib kasutamiseks:

- Kunstiteoste, illustratsioonide, miniatuuride, mudelite ja käsitööesemete värvimiseks.
- Küünte kaunistamiseks ja ajutiseks kehamaalinguks.
- Tortide, magustoitude ja teiste toiduainete kaunistamiseks, kasutades ainult toiduga kokkupuuteks ohutuid värvaineid.
- T-särkide, lõuendite ja teiste sobivate pindade isikupärastamiseks.
- Näospreide, toonikute ja teiste veepõhiste nahahooldustoodete pealekandmiseks.

Täppisotsik pihustab vedeliku peeneks uduks, tagades sujuva, ühtlase pealekandmise ja detailse pihustamise.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudel: HM-JY-008

Nimisisend: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Aku: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materjalid: ABS, PC

TOOTE ÜLEVAADE



1. Aerograaf (pihustuspüstol)
2. Spiraalne õhuvoolik
3. Laetav õhukompressor
4. USB-C laadimiskaabel
5. Puhastusnõelad
6. Puhastusharjad
7. Suur värvimahuti (40 cm³)
8. Väike värvimahuti (20 cm³)
9. Pipett (tilguti)

AEROGRAAFI ÜLEVAADE



1. Värvimahuti
2. Päästik
3. Otsik
4. Värvivoolu reguleerimisnupp

LAADIMINE

1. Ühendage USB-C laadimiskaabel õhukompressoriga.
2. Ühendage teine ots 5 V USB-toiteadapteri, arvuti või akupangaga.
3. Märgutuli näitab laadimise olekut.
4. Täielik laadimine võtab tavaliselt 1,5–2,5 tundi.

Märkused:

- Kasutage ainult 5 V USB-toiteallikat.
- Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
- Enne seadme pikaajalist hoiustamist laadige aku täis.

KOKKUPANEK

Aerograafi saab ühendada kahel erineval viisil:

Valik 1 – Otseühendus

Kruvige aerograaf otse õhukompressori keermestatud ühenduse külge. See konfiguratsioon on kerge ning sobib kiireteks töödeks ja kaasaskantavaks kasutamiseks.

Valik 2 – Voolikuga ühendamise

Ühendage spiraalse õhuvooliku üks ots kompressoriga ja teine ots aerograafiga. Voolik tagab suurema paindlikkuse ja vähendab käre väsimist pikemate pihustustööde ajal. Enne kasutamist veenduge, et kõik keermestatud ühendused oleksid õhulekete vältimiseks korralikult pingutatud.

KASUTAMINE



1. Valmistage aerograaf ette

Paigaldage soovitud värvimahuti ning ühendage aerograaf otse kompressoriga või kasutage kaasasolevat spiraalset õhuvoolikut.

2. Täitke värvimahuti

Täitke mahuti õigesti ettevalmistatud värvi või muu sobiva vedelikuga.

Oluline: Paksud värvid tuleb alati lahjendada. Vajaduse korral filtreerige värv, et eemaldada osakesed, mis võivad otsiku ummistada. Ärge täitke värvimahutit üle.

3. Lülitage kompressor sisse

Kompressori käivitamiseks vajutage toitenuppu. Kui teie mudel toetab mitut rõhutaset, valige soovitud õhurõhk.


4. Alustage pihustamist

Õhu vabastamiseks vajutage päästikut alla. Värvikoguse reguleerimiseks tõmmake päästikut tahapoole. Mida kaugemale päästikut tõmbate, seda suurem on värvivool. Reguleerige pihustamiskaugust vastavalt soovitud tulemusele.

5. Pärast kasutamist

Tühjendage järelejäänud värv kohe. Loputage aerograafi puhta vee või sobiva puhastuslahusega, kuni pihustatav vedelik on selge. Ärge kunagi laske värvil aerograafi sees kuivada.

PÕHJALIK PUHASTAMINE

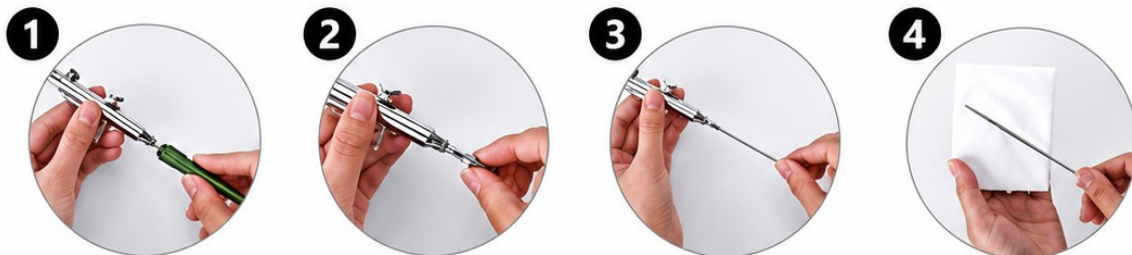

Kui tavapärane puhastamine ummistust ei eemalda, tehke täielik puhastus.

1. Keerake tagumine käepide lahti.
2. Vabastage ettevaatlikult nõela lukustusmutter.
3. Tõmmake nõel aeglaselt välja.
4. Pühkige nõela pehme lapiga.
5. Puhastage otsik kaasasolevate puhastusharjade ja -nõeltega.
6. Pange kõik osad ettevaatlikult uuesti kokku.

Oluline: Nõel ja otsik on väga õrnad. Ärge kunagi kasutage osade kokkupanemisel jõudu. Laske kõigil puhastatud osadel loomulikult kuivada või kuivatage neid ainult külma õhuga.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1. Mida teha, kui aerograaf on ummistunud?

Õige kasutamine ja hooldamine aitavad ummistusi vältida.

Võimalikud lahendused:

- Kurnake ja lahjendage värv.
- Hoidke käepideme ots kuivana.
- Loputage aerograafi mitu korda, suurendades õhurõhku.

2. Aerograaf ei pihusta värvi?

Kõige tavalisem põhjus on ummistunud otsik. Teised võimalikud põhjused on liiga suur värvikogus, lahtine nõelamutter või madal ja ebapiisav õhurõhk.

Võimalikud lahendused:

- Puhastage otsik ettevaatlikult, et ummistus eemaldada.
- Lahjendage värvi sobiva lahustiga ja proovige uuesti pihustada.
- Kontrollige ja reguleerige nõelamutrit ning vajaduse korral pingutage seda.
- Rõhuprobleem: proovige aerograaf tugevamalt kompressori külge keerata. Kui aerograaf ei ole korralikult kinnitatud, võib rõhk olla pihustamiseks liiga madal.

3. Aerograaf ei pihusta õhku, kuid suudab pihustada vett, küünelakki ja värvi.

Selle põhjuseks võib olla, et nõel ei sobitu korralikult otsikusse. Pingutage otsikut nii, et see oleks seadme korpusega horisontaalselt joondatud.

4. Miks tekivad vedelikumahutisse õhumullid?

See tähendab, et õhurõhk on jõudnud vedelikumahutisse. Põhjuseks võib olla leke otsiku või õhukorgi piirkonnas, kuiv või ummistunud otsik või lahtine õhukork või -pea.

Lahendused:

- Otsik või õhukork on lahti – pingutage seda.

- Otsiku ots on kuiv või ummistunud – puhastage seda põhjalikult.

5. Seade lõpetab ootamatult töötamise või ei lülitu sisse?

Kontrollige, kas seade on täielikult laetud ja kas otsik on ummistunud. Proovige seade täielikult laadida või põhjalikult puhastada.

HOOLDUS JA OHUTUS

- Kasutage ainult sobivaid veepõhiseid värve, tinte või kosmeetilisi vedelikke.
- Lahjendage paksud värvid alati enne kasutamist.
- Puhastage aerograaf kohe pärast iga kasutuskorda.
- Ärge kunagi jätke värvi aerograafi sisse.
- Ärge kastke kompressorit vette.
- Ärge kasutage bensiini, atsetooni ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge jätke seadet liigse kuumuse ega otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
- Ärge võtke kompressorit lahti ega muutke selle konstruktsiooni.
- Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed võivad seda toodet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.

KASULIKUD NÕUANDED

- Enne värvi pealekandmist katsetage pihustumustrit puhta veega.
- Ühe paksu kihi asemel pihustage õhukesti ja ühtlaseid kihte.
- Hoidke aerograafi pihustamise ajal liikumises, et vältida värvi voolamist.
- Hoidke aerograafi olenevalt kasutusviisist pinnast umbes 5–15 cm kaugusel.
- Kui pihustamine katkestatakse kauemaks kui 10 minutiks, puhastage enne jätkamist värvimahuti ja otsik.
- Hoidke aerograafi pärast iga kasutuskorda puhta ja kuivana.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.