

FR: AIRBRUSHY – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi AIRBRUSHY. Ce système d'aérographe portable et rechargeable convient à une large gamme d'applications créatives et cosmétiques. Son design compact et son compresseur sans fil le rendent pratique à utiliser à la maison, en studio ou en déplacement.

AIRBRUSHY peut être utilisé pour :

- Peindre des œuvres d'art, des illustrations, des miniatures, des modèles et des objets artisanaux.
- Réaliser du nail art et des décorations corporelles temporaires.
- Décorer des gâteaux, des desserts et d'autres aliments, en utilisant uniquement des colorants adaptés au contact alimentaire.
- Personnaliser des T-shirts, des toiles et d'autres surfaces appropriées.
- Appliquer des brumes pour le visage, des lotions toniques et d'autres produits de soin de la peau à base d'eau.

La buse de précision atomise les liquides en une fine brume pour une application lisse et uniforme et une pulvérisation détaillée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle: HM-JY-008

Puissance d'entrée: 5V $\equiv$ 1A

Batterie: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Matériaux: ABS, PC

PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. Aérographe (stylo pulvérisateur)
2. Tuyau d'air spiralé
3. Compresseur d'air rechargeable
4. Câble de charge USB-C
5. Aiguilles de nettoyage
6. Brosses de nettoyage
7. Grand réservoir de peinture (40 cm³)
8. Petit réservoir de peinture (20 cm³)
9. Pipette (compte-gouttes)

PRÉSENTATION DE L'AÉROGRAPHE



1. Réservoir de peinture
2. Gâchette
3. Buse
4. Bouton de réglage du débit de peinture

CHARGE

1. Branchez le câble de charge USB-C au compresseur d'air.
2. Branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB de 5 V, à un ordinateur ou à une batterie externe.
3. Le témoin lumineux indique l'état de charge.
4. Une charge complète prend généralement entre 1,5 et 2,5 heures.

Remarques :

- Utilisez uniquement une source d'alimentation USB de 5 V.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Rechargez la batterie avant de ranger l'appareil pendant une période prolongée.

ASSEMBLAGE

L'aérographe peut être raccordé de deux manières différentes :

Option 1 - Raccordement direct

Vissez directement l'aérographe sur le raccord fileté du compresseur d'air. Cette configuration est légère et idéale pour les travaux rapides et une utilisation mobile.

Option 2 - Raccordement avec tuyau

Fixez une extrémité du tuyau d'air spiralé au compresseur et l'autre extrémité à l'aérographe. Le tuyau offre une plus grande flexibilité et réduit la fatigue de la main pendant les longues sessions de pulvérisation. Avant utilisation, assurez-vous que tous les raccords filetés sont correctement serrés afin d'éviter les fuites d'air.

MODE D'EMPLOI



1. Préparez l'aérographe

Installez le réservoir de peinture souhaité et raccordez directement l'aérographe au compresseur ou utilisez le tuyau d'air spiralé fourni.

2. Remplissez le réservoir de peinture

Remplissez le réservoir avec une peinture correctement préparée ou un autre liquide compatible.

Important : Les peintures épaisses doivent toujours être diluées. Si nécessaire, filtrez la peinture afin d'éliminer les particules susceptibles d'obstruer la buse. Ne remplissez pas excessivement le réservoir de peinture.

3. Mettez le compresseur en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le compresseur. Si votre modèle prend en charge plusieurs niveaux de pression, sélectionnez la pression d'air souhaitée.


4. Commencez la pulvérisation

Appuyez sur la gâchette vers le bas pour libérer l'air. Tirez la gâchette vers l'arrière pour contrôler la quantité de peinture. Plus vous tirez la gâchette vers l'arrière, plus le débit de peinture augmente. Ajustez la distance de pulvérisation en fonction du résultat souhaité.

5. Après utilisation

Videz immédiatement la peinture restante. Rincez l'aérographe avec de l'eau propre ou une solution de nettoyage appropriée jusqu'à ce que le liquide pulvérisé soit clair. Ne laissez jamais la peinture sécher à l'intérieur de l'aérographe.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

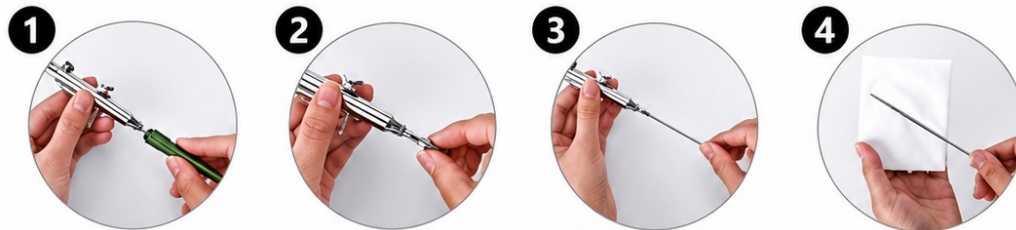

Si le nettoyage habituel ne permet pas d'éliminer une obstruction, effectuez un nettoyage complet.

1. Dévissez la poignée arrière.
2. Desserrez délicatement l'écrou de verrouillage de l'aiguille.
3. Retirez lentement l'aiguille.
4. Essuyez l'aiguille avec un chiffon doux.
5. Nettoyez la buse à l'aide des brosses et des aiguilles de nettoyage fournies.
6. Remontez soigneusement toutes les pièces.

Important : L'aiguille et la buse sont extrêmement fragiles. Ne forcez jamais les pièces lors de l'assemblage. Laissez tous les composants nettoyés sécher naturellement ou séchez-les uniquement à l'air froid.

FOIRE AUX QUESTIONS

1. Que faire lorsque l'aérographe est obstrué ?

Une utilisation et un entretien appropriés permettent d'éviter les obstructions.

Solutions possibles :

- Filtrez et diluez la peinture.
- Maintenez l'extrémité de la poignée sèche.
- Rincez plusieurs fois l'aérographe en augmentant la pression d'air.

2. L'aérographe ne pulvérise pas de peinture ?

La cause la plus fréquente est une buse obstruée. D'autres causes peuvent être une quantité excessive de peinture, un écrou d'aiguille desserré ou une pression d'air faible ou insuffisante.

Solutions possibles :

- Nettoyez soigneusement la buse pour éliminer l'obstruction.
- Diluez la peinture avec un diluant approprié et essayez à nouveau de pulvériser.
- Vérifiez et ajustez l'écrou de l'aiguille, puis resserrez-le si nécessaire.
- Problème de pression : essayez de mieux serrer l'aérographe sur le compresseur. Si l'aérographe n'est pas correctement vissé, la pression peut être trop faible pour pulvériser.

3. L'aérographe ne pulvérise pas d'air, mais peut pulvériser de l'eau, du vernis à ongles et de la peinture.

Cela peut être dû au fait que l'aiguille ne s'insère pas correctement dans la buse. Serrez la buse afin qu'elle soit alignée horizontalement avec le corps de l'appareil.

4. Pourquoi y a-t-il des bulles d'air dans le réservoir de liquide ?

Cela signifie que la pression d'air a pénétré dans le réservoir de liquide. Cela peut être dû à une fuite dans la zone de la buse ou du capuchon d'air, à une buse sèche ou obstruée ou à un capuchon ou une tête d'air desserrés.

Solutions :

- La buse ou le capuchon d'air est desserré : il suffit de le resserrer.
- L'extrémité de la buse est sèche ou obstruée : nettoyez-la soigneusement.

5. L'appareil s'arrête soudainement de fonctionner ou ne s'allume pas ?

Vérifiez si l'appareil est complètement chargé et si la buse est obstruée. Essayez de le recharger complètement ou de le nettoyer soigneusement.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

- Utilisez uniquement des peintures, des encres ou des liquides cosmétiques compatibles à base d'eau.
- Diluez toujours les peintures épaisses avant utilisation.
- Nettoyez l'aérographe immédiatement après chaque utilisation.
- Ne laissez jamais de peinture à l'intérieur de l'aérographe.
- N'immergez pas le compresseur dans l'eau.
- N'utilisez pas d'essence, d'acétone ou de produits nettoyants abrasifs.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le compresseur.
- Tenez hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte.

CONSEILS UTILES

- Testez le motif de pulvérisation avec de l'eau propre avant d'appliquer la peinture.
- Pulvérisez des couches fines et uniformes plutôt qu'une seule couche épaisse.
- Maintenez l'aérographe en mouvement pendant la pulvérisation afin d'éviter les coulures.
- Tenez l'aérographe à environ 5-15 cm de la surface, selon l'application.
- Si la pulvérisation est interrompue pendant plus de 10 minutes, nettoyez le réservoir de peinture et la buse avant de continuer.
- Rangez l'aérographe propre et sec après chaque utilisation.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.