

EL: AIRBRUSHY – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το AIRBRUSHY. Αυτό το φορητό, επαναφορτιζόμενο σύστημα αερογράφου είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών και καλλυντικών εφαρμογών. Ο συμπαγής σχεδιασμός και ο ασύρματος συμπιεστής το καθιστούν πρακτικό για χρήση στο σπίτι, στο στούντιο ή κατά τη μετακίνηση.

Το AIRBRUSHY μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- Ζωγραφική έργων τέχνης, εικονογραφήσεων, μινιατούρων, μοντέλων και χειροτεχνιών.
- Διακόσμηση νυχιών και προσωρινή ζωγραφική σώματος.
- Διακόσμηση τούρτων, γλυκών και άλλων τροφίμων, αποκλειστικά με χρωστικές κατάλληλες για τρόφιμα.
- Εξατομίκευση μπλουζών, καμβάδων και άλλων κατάλληλων επιφανειών.
- Εφαρμογή σπρέι προσώπου, τονωτικών λοσιόν και άλλων προϊόντων περιποίησης δέρματος με βάση το νερό.

Το ακροφύσιο ακριβείας ψεκάζει το υγρό σε λεπτή ομίχλη, εξασφαλίζοντας ομαλή, ομοιόμορφη εφαρμογή και λεπτομερή ψεκασμό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο: HM-JY-008

Ονομαστική είσοδος: 5V $\equiv$ 1A

Μπαταρία: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Υλικά: ABS, PC

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Αερογράφος (πιστόλι ψεκασμού)
2. Σπειροειδής σωλήνας αέρα
3. Επαναφορτιζόμενος αεροσυμπιεστής
4. Καλώδιο φόρτισης USB-C
5. Βελόνες καθαρισμού
6. Βούρτσες καθαρισμού
7. Μεγάλο δοχείο χρώματος (40 cm³)
8. Μικρό δοχείο χρώματος (20 cm³)
9. Πιπέτα (σταγονόμετρο)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΥ



1. Δοχείο χρώματος
2. Σκανδάλη
3. Ακροφύσιο
4. Ρυθμιστής ροής χρώματος

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C στον αεροσυμπιεστή.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε τροφοδοτικό USB 5 V, υπολογιστή ή φορητή μπαταρία.
3. Η ενδεικτική λυχνία εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης.
4. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί συνήθως από 1,5 έως 2,5 ώρες.

Σημειώσεις:

- Χρησιμοποιείτε μόνο πηγή τροφοδοσίας USB 5 V.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
- Φορτίστε την μπαταρία πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο αερογράφος μπορεί να συνδεθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Επιλογή 1 - Άμεση σύνδεση

Βιδώστε τον αερογράφο απευθείας στον σπειρωτό σύνδεσμο του αεροσυμπιεστή. Αυτή η διαμόρφωση είναι ελαφριά και ιδανική για γρήγορες εργασίες και φορητή χρήση.

Επιλογή 2 - Σύνδεση με σωλήνα

Συνδέστε το ένα άκρο του σπειροειδούς σωλήνα αέρα στον συμπιεστή και το άλλο άκρο στον αερογράφο. Ο σωλήνας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και μειώνει την κόπωση του χεριού κατά τη διάρκεια παρατεταμένου ψεκασμού. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι σπειρωτές συνδέσεις είναι καλά σφικμένες, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή αέρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. Προετοιμάστε τον αερογράφο

Τοποθετήστε το επιθυμητό δοχείο χρώματος και συνδέστε τον αερογράφο απευθείας στον συμπιεστή ή χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο σπειροειδή σωλήνα αέρα.

2. Γεμίστε το δοχείο χρώματος

Γεμίστε το δοχείο με κατάλληλα προετοιμασμένο χρώμα ή άλλο συμβατό υγρό.

Σημαντικό: Τα παχύρρευστα χρώματα πρέπει πάντα να αραιώνονται. Εάν είναι απαραίτητο, φιλτράρετε το χρώμα για να απομακρύνετε σωματίδια που μπορεί να φράξουν το ακροφύσιο. Μην υπερχειλίζετε το δοχείο χρώματος.

3. Ενεργοποιήστε τον συμπιεστή

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον συμπιεστή. Εάν το μοντέλο σας υποστηρίζει πολλαπλά επίπεδα πίεσης, επιλέξτε την επιθυμητή πίεση αέρα.


4. Ξεκινήστε τον ψεκασμό

Πιέστε τη σκανδάλη προς τα κάτω για να απελευθερωθεί αέρας. Τραβήξτε τη σκανδάλη προς τα πίσω για να ελέγξετε την ποσότητα του χρώματος. Όσο περισσότερο την τραβάτε προς τα πίσω, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ροή του χρώματος. Ρυθμίστε την απόσταση ψεκασμού ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

5. Μετά τη χρήση

Αδειάστε αμέσως το υπόλοιπο χρώμα. Ξεπλύνετε τον αερογράφο με καθαρό νερό ή κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού μέχρι το ψεκαζόμενο υγρό να γίνει διαυγές. Μην αφήνετε ποτέ το χρώμα να στεγνώσει στο εσωτερικό του αερογράφου.

ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

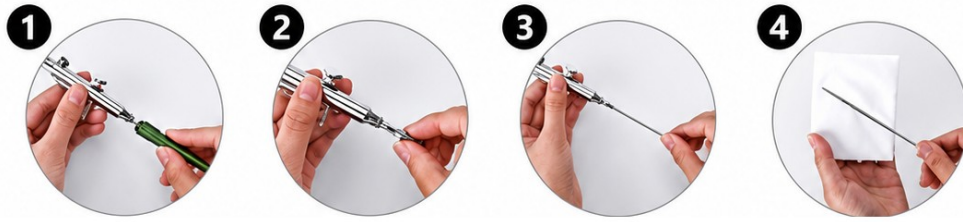

Εάν ο συνηθισμένος καθαρισμός δεν απομακρύνει την απόφραξη, πραγματοποιήστε πλήρη καθαρισμό.

1. Ξεβιδώστε την πίσω λαβή.
2. Χαλαρώστε προσεκτικά το παξιμάδι ασφάλισης της βελόνας.
3. Αφαιρέστε αργά τη βελόνα.
4. Σκουπίστε τη βελόνα με ένα μαλακό πανί.
5. Καθαρίστε το ακροφύσιο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βούρτσες και βελόνες καθαρισμού.
6. Συναρμολογήστε ξανά προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα.

Σημαντικό: Η βελόνα και το ακροφύσιο είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Μην πιέζετε ποτέ τα εξαρτήματα κατά τη συναρμολόγηση. Αφήστε όλα τα καθαρισμένα εξαρτήματα να στεγνώσουν φυσικά ή στεγνώστε τα μόνο με κρύο αέρα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι πρέπει να κάνετε όταν ο αερογράφος είναι φραγμένος;

Η σωστή χρήση και συντήρηση βοηθούν στην αποφυγή φραξίματος.

Πιθανές λύσεις:

- Σουρώστε και αραιώστε το χρώμα.
- Διατηρείτε στεγνό το άκρο της λαβής.
- Ξεπλύνετε τον αερογράφο αρκετές φορές, αυξάνοντας την πίεση αέρα.

2. Ο αερογράφος δεν ψεκάζει χρώμα;

Η συνηθέστερη αιτία είναι ένα φραγμένο ακροφύσιο. Άλλες πιθανές αιτίες είναι η υπερβολική ποσότητα χρώματος, ένα χαλαρό παξιμάδι βελόνας ή η χαμηλή και ανεπαρκής πίεση αέρα.

Πιθανές λύσεις:

- Καθαρίστε προσεκτικά το ακροφύσιο για να απομακρύνετε την απόφραξη.
- Αραιώστε το χρώμα με κατάλληλο διαλυτικό και δοκιμάστε ξανά.
- Ελέγξτε και ρυθμίστε το παξιμάδι της βελόνας και σφίξτε το εάν είναι απαραίτητο.
- Πρόβλημα πίεσης: δοκιμάστε να βιδώσετε πιο σφιχτά τον αερογράφο στον συμπιεστή. Εάν ο αερογράφος δεν είναι σωστά βιδωμένος, η πίεση μπορεί να είναι πολύ χαμηλή για ψεκασμό.

3. Ο αερογράφος δεν ψεκάζει αέρα, αλλά μπορεί να ψεκάσει νερό, βερνίκι νυχιών και χρώμα.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η βελόνα δεν εφαρμόζει σωστά στο ακροφύσιο. Σφίξτε το ακροφύσιο έτσι ώστε να είναι οριζόντια ευθυγραμμισμένο με το σώμα της συσκευής.

4. Γιατί υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στο δοχείο υγρού;

Αυτό σημαίνει ότι η πίεση αέρα έχει εισέλθει στο δοχείο υγρού. Η αιτία μπορεί να είναι διαρροή στην περιοχή του ακροφυσίου ή του καλύμματος αέρα, ξηρό ή φραγμένο ακροφύσιο ή χαλαρό κάλυμμα ή κεφαλή αέρα.

Λύσεις:

- Το ακροφύσιο ή το κάλυμμα αέρα είναι χαλαρό — απλώς σφίξτε το.
- Το άκρο του ακροφυσίου είναι ξηρό ή φραγμένο — καθαρίστε το σχολαστικά.

5. Η συσκευή σταματά ξαφνικά να λειτουργεί ή δεν ενεργοποιείται;

Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη και εάν το ακροφύσιο είναι φραγμένο. Δοκιμάστε να φορτίσετε πλήρως ή να καθαρίσετε σχολαστικά τη συσκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά χρώματα, μελάνια ή καλλυντικά υγρά με βάση το νερό.
- Αραιώνετε πάντα τα παχύρρευστα χρώματα πριν από τη χρήση.
- Καθαρίζετε τον αερογράφο αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Μην αφήνετε ποτέ χρώμα στο εσωτερικό του αερογράφου.
- Μην βυθίζετε τον συμπιεστή σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, ακετόνη ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τον συμπιεστή.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Δοκιμάστε το μοτίβο ψεκασμού με καθαρό νερό πριν εφαρμόσετε το χρώμα.
- Ψεκάστε λεπτές και ομοιόμορφες στρώσεις αντί για μία παχιά στρώση.
- Κρατάτε τον αερογράφο συνεχώς σε κίνηση κατά τον ψεκασμό για να αποτρέψετε τις σταγόνες.
- Κρατάτε τον αερογράφο σε απόσταση περίπου 5–15 cm από την επιφάνεια, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Εάν ο ψεκασμός διακοπεί για περισσότερο από 10 λεπτά, καθαρίστε το δοχείο χρώματος και το ακροφύσιο πριν συνεχίσετε.
- Μετά από κάθε χρήση, αποθηκεύετε τον αερογράφο καθαρό και στεγνό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.