

HU: AIRBRUSHY - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Köszönjük, hogy az AIRBRUSHY terméket választotta. Ez a hordozható, újratölthető festékszóró rendszer kreatív és kozmetikai alkalmazások széles köréhez használható. Kompakt kialakítása és vezeték nélküli kompresszora kényelmessé teszi az otthoni, stúdióban történő vagy útközbeli használatot.

Az AIRBRUSHY a következő célokra használható:

- Műalkotások, illusztrációk, miniatűrök, modellek és kézműves tárgyak festésére.
- Körömdíszítéshez és ideiglenes testfestéshez.
- Torták, desszertek és egyéb élelmiszerek díszítéséhez, kizárólag élelmiszer-biztonságos színezékek használatával.
- Pólók, vásznak és más megfelelő felületek egyedi tételéhez.
- Arcpermetek, tonikok és egyéb vízbázisú bőrápolási termékek felviteléhez.

A precíziós fúvóka finom köddé porlasztja a folyadékot, így sima, egyenletes felvitelt és részletgazdag permetezést tesz lehetővé.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Modell: HM-JY-008

Névleges bemenet: 5V --- 1A

Akkumulátor: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Anyagok: ABS, PC

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE



1. Festékszóró pisztoly
2. Spirális légtömlő
3. Újratölthető légkompresszor
4. USB-C töltőkábel
5. Tisztítótűk
6. Tisztítókefék
7. Nagy festéktartály (40 cm³)
8. Kis festéktartály (20 cm³)
9. Pipetta (cseppentő)

A FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY ÁTTEKINTÉSE



1. Festéktartály
2. Kioldókar
3. Fúvóka
4. Festékáramlás-szabályozó gomb

TÖLTÉS

1. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt a légkompresszorhoz.
2. Csatlakoztassa a másik végét egy 5 V-os USB hálózati adapterhez, számítógéphez vagy külső akkumulátorhoz.
3. A jelzőfény mutatja a töltési állapotot.
4. A teljes feltöltés általában 1,5–2,5 órát vesz igénybe.

Megjegyzések:

- Kizárólag 5 V-os USB áramforrást használjon.
- Töltés közben ne használja a készüléket.
- Hosszabb tárolás előtt töltsen fel az akkumulátort.

ÖSSZESZERELÉS

A festékszóró pisztoly kétféle módon csatlakoztatható:

1. lehetőség – Közvetlen csatlakoztatás

Csavarja a festékszóró pisztolyt közvetlenül a légkompresszor menetes csatlakozójára. Ez az összeállítás könnyű, és ideális gyors feladatokhoz, valamint hordozható használathoz.

2. lehetőség – Csatlakoztatás tömlővel

Csatlakoztassa a spirális légtömlő egyik végét a kompresszorhoz, a másik végét pedig a festékszóró pisztolyhoz. A tömlő nagyobb rugalmasságot biztosít, és csökkenti a kéz kifáradását hosszabb permetezési munkák során. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden menetes csatlakozás szorosan meg van-e húzva, így elkerülhető a levegő szivárgása.

HASZNÁLAT



1. Készítse elő a festékszóró pisztolyt

Szerelje fel a kívánt festéktartályt, majd csatlakoztassa a festékszóró pisztolyt közvetlenül a kompresszorhoz vagy a mellékelt spirális légtömlő segítségével.

2. Töltse fel a festéktartályt

Töltse fel a tartályt megfelelően előkészített festékkel vagy más kompatibilis folyadékkal.

Fontos: A sűrű festékeket mindig hígítani kell. Szükség esetén szűrje át a festéket, hogy eltávolítsa a fúvókát eltömítő részecskéket. Ne töltse túl a festéktartályt.

3. Kapcsolja be a kompresszort

Nyomja meg a bekapcsológombot a kompresszor elindításához. Ha a modell több nyomásszintet támogat, válassza ki a kívánt légnyomást.


4. Kezdje el a permetezést

Nyomja lefelé a kioldókart a levegő kiengedéséhez. Húzza hátra a kioldókart a festékmennyiség szabályozásához. Minél hátrébb húzza, annál nagyobb lesz a festékáramlás. Állítsa be a permetezési távolságot a kívánt végeredménynek megfelelően.

5. Használat után

Azonnal ürítse ki a megmaradt festéket. Öblítse át a festékszóró pisztolyt tiszta vízzel vagy megfelelő tisztítóoldattal, amíg a kipermetezett folyadék tiszta nem lesz. Soha ne hagyja, hogy a festék a festékszóró pisztoly belsejében megszáradjon.

ALAPOS TISZTÍTÁS

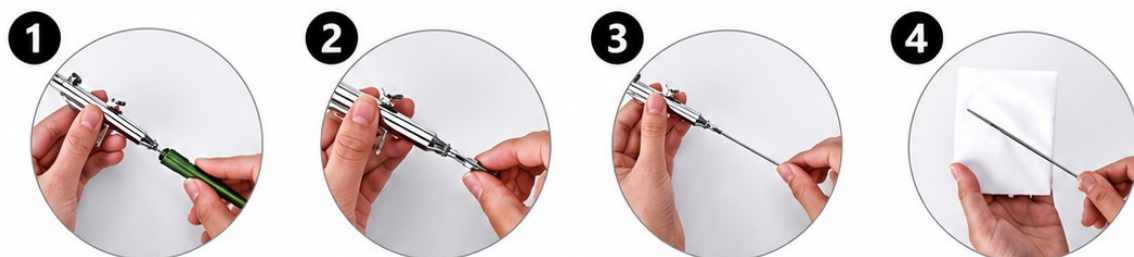

Ha a szokásos tisztítás nem szünteti meg az eltömődést, végezzen teljes tisztítást.

1. Csavarja le a hátsó markolatot.
2. Óvatosan lazítsa meg a tű rögzítőanyáját.
3. Lassan húzza ki a tűt.
4. Törölje le a tűt puha kendővel.
5. Tisztítsa meg a fúvókát a mellékelt tisztítókefékkel és tűkkel.
6. Óvatosan szerelje össze újra az összes alkatrészt.

Fontos: A tű és a fúvóka rendkívül érzékeny. Soha ne erőltesse az alkatrészek összeillesztését. Hagyja a megtisztított alkatrészeket természetes módon megszáradni, vagy kizárólag hideg levegővel szárítsa meg őket.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Mi a teendő, ha a festékszóró pisztoly eltömődött?

A megfelelő használat és karbantartás segít megelőzni az eltömődést.

Lehetséges megoldások:

- Szűrje át és hígítsa fel a festéket.
- Tartsa szárazon a markolat csúcsát.
- Öblítse át többször a festékszóró pisztolyt, közben növelve a légnyomást.

2. A festékszóró pisztoly nem permetez festéket?

A leggyakoribb ok az eltömődött fúvóka. További lehetséges ok a túl sok festék, a meglazult tűanya, valamint az alacsony vagy elégtelen légnyomás.

Lehetséges megoldások:

- Óvatosan tisztítsa meg a fúvókát az eltömődés eltávolításához.
- Hígítsa fel a festéket megfelelő hígítóval, majd próbálja meg újra a permetezést.
- Ellenőrizze és állítsa be a tűanyát, szükség esetén húzza meg.
- Nyomásprobléma: próbálja meg erősebben a kompresszorral csavarni a festékszóró pisztolyt. Ha nincs megfelelően rácsavarva, a nyomás túl alacsony lehet a permetezéshez.

3. A festékszóró pisztoly nem permetez levegőt, de vizet, körömlakkot és festéket igen.

Ennek oka lehet, hogy a tű nem illeszkedik megfelelően a fúvókába. Húzza meg a fúvókát úgy, hogy vízszintesen igazodjon a készülékhez.

4. Miért jelennek meg légbuborékok a folyadéktartályban?

Ez azt jelenti, hogy légnyomás jutott a folyadéktartályba. Ennek oka lehet szivárgás a fúvóka vagy a légsapka környékén, száraz vagy eltömődött fúvóka, illetve meglazult légsapka vagy fej.

Megoldások:

- A fúvóka vagy a légsapka laza – egyszerűen húzza meg.
- A fúvóka hegye száraz vagy eltömődött – alaposan tisztítsa meg.

5. A készülék hirtelen leáll vagy nem kapcsolható be?

Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen fel van-e töltve, és hogy a fúvóka nincs-e eltömődve. Próbálja meg teljesen feltölteni vagy alaposan megtisztítani a készüléket.

KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁG

- Kizárólag kompatibilis, vízbázisú festékeket, tintákat vagy kozmetikai folyadékokat használjon.
- A sűrű festékeket használat előtt mindig hígítsa fel.
- Minden használat után azonnal tisztítsa meg a festékszóró pisztolyt.
- Soha ne hagyjon festéket a festékszóró pisztoly belsejében.
- Ne merítse vízbe a kompresszort.
- Ne használjon benzint, acetont vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott hőnek vagy közvetlen napfénynek.
- Töltés közben ne használja a készüléket.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a kompresszort.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Gyermkek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.

HASZNOS TIPPEK

- A festék felvitele előtt tiszta vízzel tesztelje a permetezési mintát.
- Egy vastag réteg helyett vékony, egyenletes rétegeket permetezzen.
- Permetezés közben folyamatosan mozgassa a festékszóró pisztolyt a megfolyás elkerülése érdekében.
- Az alkalmazástól függően tartsa a festékszóró pisztolyt körülbelül 5–15 cm távolságra a felülettől.
- Ha a permetezést több mint 10 percre megszakítja, folytatás előtt tisztítsa meg a festéktartályt és a fúvókát.
- Minden használat után tisztán és szárazon tárolja a festékszóró pisztolyt.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.