

IT: AIRBRUSHY – MANUALE D'USO

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Grazie per aver scelto AIRBRUSHY. Questo sistema aerografo portatile e ricaricabile è adatto a un'ampia gamma di applicazioni creative e cosmetiche. Il design compatto e il compressore senza fili lo rendono comodo da utilizzare a casa, in studio o durante gli spostamenti.

AIRBRUSHY può essere utilizzato per:

- Dipingere opere artistiche, illustrazioni, miniature, modelli e lavori artigianali.
- Realizzare decorazioni per unghie e body art temporanea.
- Decorare torte, dessert e altri alimenti, utilizzando esclusivamente coloranti alimentari sicuri.
- Personalizzare magliette, tele e altre superfici idonee.
- Applicare spray per il viso, tonici e altri prodotti per la cura della pelle a base d'acqua.

L'ugello di precisione nebulizza i liquidi creando una nebbia fine, per un'applicazione uniforme e omogenea e una spruzzatura dettagliata.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello: HM-JY-008

Tensione di ingresso: 5V $\equiv$ 1A

Batteria: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materiali: ABS, PC

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Aerografo (penna a spruzzo)
2. Tubo dell'aria a spirale
3. Compressore d'aria ricaricabile
4. Cavo di ricarica USB-C
5. Aghi per la pulizia
6. Spazzole per la pulizia
7. Serbatoio grande per la vernice (40 cm³)
8. Serbatoio piccolo per la vernice (20 cm³)
9. Pipetta (contagocce)

PANORAMICA DELL'AEROGRAFO



1. Serbatoio per la vernice
2. Grilletto
3. Ugello
4. Manopola di regolazione del flusso della vernice

RICARICA

1. Collegare il cavo di ricarica USB-C al compressore d'aria.
2. Collegare l'altra estremità a un adattatore di alimentazione USB da 5 V, a un computer o a un power bank.
3. La spia luminosa indica lo stato della ricarica.
4. Una ricarica completa richiede generalmente da 1,5 a 2,5 ore.

Note:

- Utilizzare esclusivamente una fonte di alimentazione USB da 5 V.
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.
- Ricaricare la batteria prima di riporre il dispositivo per lunghi periodi.

MONTAGGIO

L'aerografo può essere collegato in due modi diversi:

Opzione 1 - Collegamento diretto

Avvitare l'aerografo direttamente sul connettore filettato del compressore d'aria. Questa configurazione è leggera e ideale per lavori rapidi e per l'uso portatile.

Opzione 2 - Collegamento con tubo

Collegare un'estremità del tubo dell'aria a spirale al compressore e l'altra estremità all'aerografo. Il tubo offre maggiore flessibilità e riduce l'affaticamento della mano durante le sessioni di spruzzatura più lunghe. Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i collegamenti filettati siano saldamente serrati per evitare perdite d'aria.

MODALITÀ D'USO



1. Preparare l'aerografo

Installare il serbatoio per la vernice desiderato e collegare l'aerografo direttamente al compressore oppure tramite il tubo dell'aria a spirale in dotazione.

2. Riempire il serbatoio per la vernice

Riempire il serbatoio con vernice preparata correttamente o con un altro liquido compatibile.

Importante: Le vernici dense devono sempre essere diluite. Se necessario, filtrare la vernice per rimuovere le particelle che potrebbero ostruire l'ugello. Non riempire eccessivamente il serbatoio.

3. Accendere il compressore

Premere il pulsante di accensione per avviare il compressore. Se il modello supporta più livelli di pressione, selezionare la pressione dell'aria desiderata.


4. Iniziare a spruzzare

Premere il grilletto verso il basso per rilasciare l'aria. Tirare il grilletto all'indietro per controllare la quantità di vernice. Tirandolo maggiormente all'indietro si aumenta il flusso della vernice. Regolare la distanza di spruzzatura in base al risultato desiderato.

5. Dopo l'uso

Svuotare immediatamente la vernice rimanente. Risciacquare l'aerografo con acqua pulita o con una soluzione detergente adeguata finché il liquido nebulizzato non risulta limpido. Non lasciare mai asciugare la vernice all'interno dell'aerografo.

PULIZIA PROFONDA

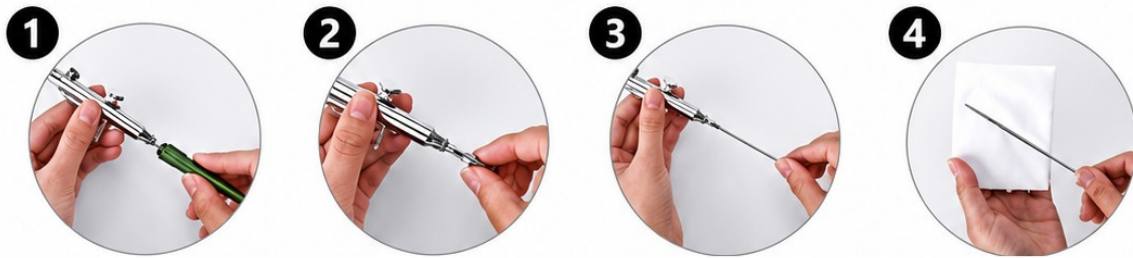

Se la normale pulizia non elimina l'ostruzione, eseguire una pulizia completa.

1. Svitare l'impugnatura posteriore.
2. Allentare con cautela il dado di bloccaggio dell'ago.
3. Rimuovere lentamente l'ago.
4. Pulire l'ago con un panno morbido.
5. Pulire l'ugello utilizzando le spazzole e gli aghi per la pulizia in dotazione.
6. Rimontare con attenzione tutti i componenti.

Importante: L'ago e l'ugello sono estremamente delicati. Non forzare mai i componenti durante il montaggio. Lasciare asciugare naturalmente tutti i componenti puliti oppure asciugarli esclusivamente con aria fredda.

DOMANDE FREQUENTI

1. Cosa fare quando l'aerografo è ostruito?

L'uso e la manutenzione corretti aiutano a prevenire le ostruzioni.

Possibili soluzioni:

- Filtrare e diluire la vernice.
- Mantenere asciutta la punta dell'impugnatura.
- Risciacquare ripetutamente l'aerografo aumentando la pressione dell'aria.

2. L'aerografo non spruzza la vernice?

La causa più comune è un ugello ostruito. Altre possibili cause includono una quantità eccessiva di vernice, un dado dell'ago allentato e una pressione dell'aria bassa o insufficiente.

Possibili soluzioni:

- Pulire attentamente l'ugello per rimuovere l'ostruzione.
- Diluire la vernice con un diluente adatto e provare nuovamente a spruzzare.
- Controllare e regolare il dado dell'ago, serrandolo se necessario.
- Problema di pressione: provare a stringere meglio l'aerografo sul compressore. Se l'aerografo non è avvitato correttamente, la pressione potrebbe essere troppo bassa per spruzzare.

3. L'aerografo non riesce a spruzzare aria, ma può spruzzare acqua, smalto per unghie e vernice.

Ciò potrebbe essere causato dall'ago che non aderisce correttamente all'interno dell'ugello. Serrare l'ugello in modo che sia allineato orizzontalmente con il corpo del dispositivo.

4. Perché sono presenti bolle d'aria nel serbatoio del liquido?

Ciò significa che la pressione dell'aria è entrata nel serbatoio del liquido. La causa può essere una perdita nell'area dell'ugello o del cappuccio dell'aria, un ugello asciutto o ostruito oppure un cappuccio o una testina dell'aria allentati.

Soluzioni:

- Ugello o cappuccio dell'aria allentati: è sufficiente serrarli.
- Punta dell'ugello asciutta o ostruita: pulirla accuratamente.

5. Il dispositivo smette improvvisamente di funzionare o non si accende?

Controllare che il dispositivo sia completamente carico e che l'ugello non sia ostruito. Provare a ricaricarlo completamente o a pulirlo accuratamente.

CURA E SICUREZZA

- Utilizzare esclusivamente vernici, inchiostri o liquidi cosmetici compatibili a base d'acqua.
- Diluire sempre le vernici dense prima dell'uso.
- Pulire l'aerografo immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Non lasciare mai la vernice all'interno dell'aerografo.
- Non immergere il compressore in acqua.
- Non utilizzare benzina, acetone o detergenti abrasivi.
- Non esporre il dispositivo a calore eccessivo o alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.
- Non smontare o modificare il compressore.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini devono utilizzare questo prodotto esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.

CONSIGLI UTILI

- Provare il tipo di spruzzo utilizzando acqua pulita prima di applicare la vernice.
- Spruzzare strati sottili e uniformi anziché un unico strato spesso.
- Mantenere l'aerografo in movimento durante la spruzzatura per evitare colature.
- Tenere l'aerografo a circa 5-15 cm dalla superficie, a seconda dell'applicazione.
- Se la spruzzatura viene interrotta per più di 10 minuti, pulire il serbatoio per la vernice e l'ugello prima di continuare.
- Dopo ogni utilizzo, riporre l'aerografo pulito e asciutto.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.