

LT: AIRBRUSHY – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

GAMINIO APRAŠYMAS

Dėkojame, kad pasirinkote AIRBRUSHY. Ši nešiojama, įkraunama aerografo sistema tinka įvairiems kūrybiniams ir kosmetiniams darbams. Dėl kompaktiško dizaino ir belaidžio kompresoriaus ją patogiu naudoti namuose, studijoje ar kelionėje.

AIRBRUSHY galima naudoti:

- Meno kūriniams, iliustracijoms, miniatiūroms, modeliams ir rankdarbiams dažyti.
- Nagų dekoravimui ir laikinajai kūno dailei.
- Tortams, desertams ir kitiems maisto produktams dekoruoti, naudojant tik maistui saugius dažiklius.
- Marškinėliams, drobėms ir kitiems tinkamiems paviršiams personalizuoti.
- Veido dulksnoms, tonikams ir kitoms vandens pagrindo odos priežiūros priemonėms purkšti.

Tikslaus purkštuko pagalba skystis išpurškiamas smulkia dulksna, todėl užtikrinamas tolygus, švelnus padengimas ir detalus purškimas.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Modelis: HM-JY-008

Vardinė įvestis: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Akumulatorius: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Medžiagos: ABS, PC

GAMINIO APŽVALGA



1. Aerografas (purškimo pistoletas)
2. Spiralinė oro žarna
3. Įkraunamas oro kompresorius
4. USB-C įkrovimo laidas
5. Valymo adatos
6. Valymo šepetėliai
7. Didelis dažų rezervuaras (40 cm³)
8. Mažas dažų rezervuaras (20 cm³)
9. Pipetė (lašintuvas)

AEROGRAFO APŽVALGA



1. Dažų rezervuaras
2. Gaidukas
3. Purkštukas
4. Dažų srauto reguliavimo rankenėlė

ĮKROVIMAS

1. Prijunkite USB-C įkrovimo laidą prie oro kompresoriaus.
2. Kitą galą prijunkite prie 5 V USB maitinimo adapterio, kompiuterio arba išorinės baterijos.
3. Indikatoriaus lemputė rodo įkrovimo būseną.
4. Visiškas įkrovimas paprastai trunka nuo 1,5 iki 2,5 valandos.

Pastabos:

- Naudokite tik 5 V USB maitinimo šaltinį.
- Nenaudokite prietaiso įkrovimo metu.
- Prieš ilgesnį prietaiso laikymą įkraukite akumuliatorių.

SURINKIMAS

Aerografa galima prijungti dviem skirtingais būdais:

1 variantas – Tiesioginis prijungimas

Prisukite aerografa tiesiai prie oro kompresoriaus srieginės jungties. Ši konfigūracija yra lengva ir puikiai tinka greitiems darbams bei nešiojamam naudojimui.

2 variantas – Prijungimas žarna

Vieną spiralinės oro žarnos galą prijunkite prie kompresoriaus, o kitą – prie aerografo. Žarna suteikia daugiau lankstumo ir sumažina rankos nuovargį ilgesnių purškimo darbų metu. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad visos srieginės jungtys yra tvirtai priveržtos, kad išvengtumėte oro nuotėkio.

NAUDOJIMAS



1. Paruoškite aerografa

Sumontuokite norimą dažų rezervuarą ir prijunkite aerografa tiesiogiai prie kompresoriaus arba naudodami komplekte esančią spiralinę oro žarną.

2. Pripildykite dažų rezervuarą

Pripildykite rezervuarą tinkamai paruoštais dažais arba kitu suderinamu skysčiu.

Svarbu: Tirštus dažus visada reikia praskiesti. Jei reikia, perfiltruokite dažus, kad pašalintumėte daleles, galinčias užkimšti purkštuką. Neperpildykite dažų rezervuaro.

3. Įjunkite kompresorių

Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte kompresorių. Jei jūsų modelis palaiko kelis slėgio lygius, pasirinkite norimą oro slėgį.


4. Pradėkite purkšti

Paspauskite gaiduką žemyn, kad būtų išleidžiamas oras. Traukite gaiduką atgal, kad reguliuotumėte dažų kiekį. Kuo labiau jį patrauksite, tuo didesnis bus dažų srautas. Nustatykite purškimo atstumą pagal norimą rezultatą.

5. Po naudojimo

Nedelsdami ištuštinkite likusius dažus. Skalaukite aerografa švriu vandeniu arba tinkamu valymo tirpalu, kol purškiamas skystis taps skaidrus. Niekada neleiskite dažams išdžiūti aerografo viduje.

KRUOPŠTUS VALYMAS

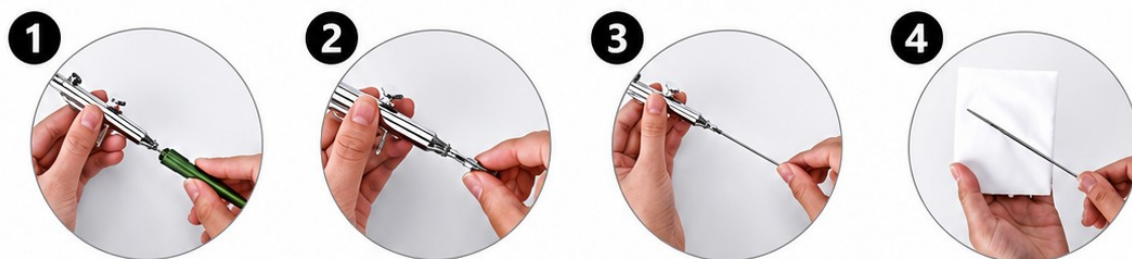

Jei įprastas valymas nepašalina užsikimšimo, atlikite pilną valymą.

1. Atsukite galinę rankeną.
2. Atsargiai atlaisvinkite adatos fiksavimo veržlę.
3. Lėtai ištraukite adatą.
4. Nuvalykite adatą minkšta šluoste.
5. Išvalykite purkštuką naudodami komplekte esančius valymo šepetėlius ir adatas.
6. Atsargiai iš naujo surinkite visas dalis.

Svarbu: Adata ir purkštukas yra ypač jautrūs. Surinkdami niekada nenaudokite jėgos. Leiskite visoms išvalytoms dalims natūraliai išdžiūti arba džiovinkite jas tik šaltu oru.

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

1. Ką daryti, jei aerografas užsikimšo?

Tinkamas naudojimas ir priežiūra padeda išvengti užsikimšimo.

Galimi sprendimai:

- Perkoškite ir praskieskite dažus.
- Laikykite rankenos galiuką sausą.
- Kelis kartus išskalaukite aerografa, didindami oro slėgį.

2. Aerografas nepurškia dažų?

Dažniausia priežastis yra užsikimšęs purkštukas. Kitos galimos priežastys yra per didelis dažų kiekis, atsilaisvinusi adatos veržlė arba per mažas ir nepakankamas oro slėgis.

Galimi sprendimai:

- Atsargiai išvalykite purkštuką, kad pašalintumėte užsikimšimą.
- Praskieskite dažus tinkamu skiedikliu ir bandykite purkšti dar kartą.
- Patikrinkite ir sureguliuokite adatos veržlę, prireikus ją priveržkite.
- Slėgio problema: pabandykite tvirčiau prisukti aerografa prie kompresoriaus. Jei aerografas prisuktas netinkamai, slėgis gali būti per mažas purškimui.

3. Aerografas nepurškia oro, tačiau gali purkšti vandenį, nagų laką ir dažus.

Tai gali būti dėl to, kad adata netinkamai priglunda prie purkštuko. Priveržkite purkštuką taip, kad jis būtų horizontaliai sulgyjuotas su prietaiso korpusu.

4. Kodėl skysčio rezervuare atsiranda oro burbuliukų?

Tai reiškia, kad oro slėgis pateko į skysčio rezervuarą. Priežastis gali būti nuotėkis purkštuko arba oro dangtelio srityje, sausas ar užsikimšęs purkštukas arba atsilaisvinęs oro dangtelis ar galvutė.

Sprendimai:

- Purkštukas arba oro dangtelis yra atsilaisvinęs – tiesiog jį priveržkite.

- Purkštuko galiukas yra sausas arba užsikimšęs – kruopščiai jį išvalykite.

5. Prietaisas staiga nustoja veikti arba neįsijungia?

Patikrinkite, ar prietaisas visiškai įkrautas ir ar purkštukas neužsikimšęs. Pabandykite visiškai įkrauti arba kruopščiai išvalyti prietaisą.

PRIEŽIŪRA IR SAUGA

- Naudokite tik suderinamus vandens pagrindo dažus, rašalus arba kosmetinius skysčius.
- Prieš naudojimą visada praskieskite tirštus dažus.
- Išvalykite aerografa iškart po kiekvieno naudojimo.
- Niekada nepalikite dažų aerografo viduje.
- Nemerkite kompresoriaus į vandenį.
- Nenaudokite benzino, acetono arba abrazyvinių valymo priemonių.
- Nelaikykite prietaiso per dideliame karštyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nenaudokite prietaiso įkrovimo metu.
- Neardykite ir nemodifikuokite kompresoriaus.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikai šį gaminį gali naudoti tik prižiūrimi suaugusiojo.

NAUDINGI PATARIMAI

- Prieš purkšdami dažus patikrinkite purškimo būdą naudodami švarų vandenį.
- Vietoje vieno storo sluoksnio purškite plonus ir lygius sluoksnius.
- Purškimo metu nuolat judinkite aerografa, kad dažai nevarvėtų.
- Priklausomai nuo naudojimo paskirties, laikykite aerografa maždaug 5–15 cm atstumu nuo paviršiaus.
- Jei purškimas sustabdomas ilgiau nei 10 minučių, prieš tęsdami išvalykite dažų rezervuarą ir purkštuką.
- Po kiekvieno naudojimo laikykite aerografa švarų ir sausą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.