

LV: AIRBRUSHY – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PRODUKTA APRAKSTS

Paldies, ka izvēlējāties AIRBRUSHY. Šī pārnēsājamā, uzlādējamā aerogrāfa sistēma ir piemērota plašam radošu un kosmētisku pielietojumu klāstam. Kompaktais dizains un bezvadu kompresors padara to ērtu lietošanai mājās, studijā vai ceļojuma laikā.

AIRBRUSHY var izmantot:

- Mākslas darbu, ilustrāciju, miniatūru, modeļu un rokdarbu apgleznošanai.
- Nagu dekorēšanai un īslaicīgai ķermeņa apgleznošanai.
- Kūku, desertu un citu pārtikas produktu dekorēšanai, izmantojot tikai pārtikai drošas krāsvielas.
- T kreklu, audeklu un citu piemērotu virsmu personalizēšanai.
- Sejas miglu, toniku un citu ūdens bāzes ādas kopšanas līdzekļu uzklāšanai.

Precīzā sprausla izsmidzina šķidrumu smalkā miglā, nodrošinot vienmērīgu, gludu uzklāšanu un detalizētu izsmidzināšanu.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modelis: HM-JY-008

Nominālā ieeja: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Akumulators: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materiāli: ABS, PC

PRODUKTA PĀRSKATS



1. Aerogrāfs (izsmidzināšanas pistole)
2. Spirālveida gaisa šļūtene
3. Uzlādējams gaisa kompresors
4. USB-C uzlādes kabelis
5. Tīrīšanas adatas
6. Tīrīšanas birstes
7. Liels krāsas rezervuārs (40 cm³)
8. Mazs krāsas rezervuārs (20 cm³)
9. Pipete (pilinātājs)

AEROGRĀFA PĀRSKATS



1. Krāsas rezervuārs
2. Mēlīte
3. Sprausla
4. Krāsas plūsmas regulēšanas poga

UZLĀDE

1. Pievienojiet USB-C uzlādes kabeli gaisa kompresoram.
2. Pievienojiet otru galu 5 V USB strāvas adapterim, datoram vai ārējam akumulatoram.
3. Indikatora gaismas parāda uzlādes statusu.
4. Pilnīga uzlāde parasti ilgst no 1,5 līdz 2,5 stundām.

Piezīmes:

- Izmantojiet tikai 5 V USB strāvas avotu.
- Neizmantojiet ierīci uzlādes laikā.
- Pirms ierīces ilgstošas uzglabāšanas uzlādējiet akumulatoru.

MONTĀŽA

Aerogrāfu var pievienot divos dažādos veidos:

1. iespēja – Tiešais savienojums

Uzskrūvējiet aerogrāfu tieši uz gaisa kompresora vītņotā savienotāja. Šī konfigurācija ir viegla un ideāli piemērota ātriem darbiem un pārnēsājamai lietošanai.

2. iespēja – Savienojums ar šļūteni

Pievienojiet vienu spirālveida gaisa šļūtenes galu kompresoram, bet otru galu aerogrāfam. Šļūtene nodrošina lielāku elastību un samazina rokas nogurumu ilgāku izsmidzināšanas darbu laikā. Pirms lietošanas pārbaudiet, ka visi vītņotie savienojumi ir cieši pievilkti, lai novērstu gaisa noplūdi.

LIETOŠANA



1. Sagatavojiet aerogrāfu

Uzstādiet vēlamo krāsas rezervuāru un pievienojiet aerogrāfu tieši kompresoram vai izmantojiet komplektā iekļauto spirālveida gaisa šļūteni.

2. Piepildiet krāsas rezervuāru

Piepildiet rezervuāru ar pareizi sagatavotu krāsu vai citu saderīgu šķidrumu.

Svarīgi: Biezas krāsas vienmēr ir jāatšķaida. Ja nepieciešams, izfiltrējiet krāsu, lai noņemtu daļiņas, kas varētu aizsprostot sprauslu. Nepārpildiet krāsas rezervuāru.

3. Ieslēdziet kompresoru

Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu kompresoru. Ja jūsu modelis atbalsta vairākus spiediena līmeņus, izvēlieties nepieciešamo gaisa spiedienu.


4. Sāciet izsmidzināšanu

Nospiediet mēlīti uz leju, lai izlaistu gaisu. Pavelciet mēlīti atpakaļ, lai regulētu krāsas daudzumu. Jo tālāk to pavelkat, jo lielāka būs krāsas plūsma. Pielāgojiet izsmidzināšanas attālumu atbilstoši vēlamajam rezultātam.

5. Pēc lietošanas

Nekavējoties iztukšojiet atlikušo krāsu. Izskalojiet aerogrāfu ar tīru ūdeni vai piemērotu tīrīšanas šķidrumu, līdz izsmidzinātais šķidrums kļūst dzidrs. Nekad neļaujiet krāsai izžūt aerogrāfa iekšpusē.

RŪPĪGA TĪRĪŠANA

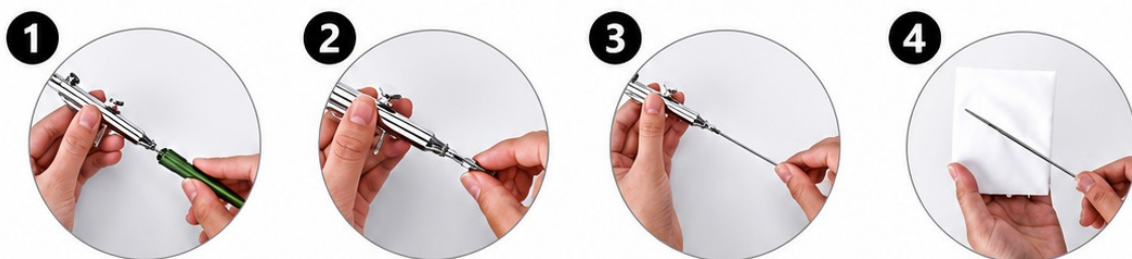

Ja parastā tīrīšana nenovērš aizsprostojumu, veiciet pilnīgu tīrīšanu.

1. Atskrūvējiet aizmugurējo rokturi.
2. Uzmanīgi atbrīvojiet adatas fiksācijas uzgriezni.
3. Lēnām izņemiet adatu.
4. Noslaukiet adatu ar mīkstu drānu.
5. Notīriet sprauslu, izmantojot komplektā iekļautās tīrīšanas birstes un adatas.
6. Uzmanīgi salieciet visas detaļas atpakaļ.

Svarīgi: Adata un sprausla ir ļoti trauslas. Montāžas laikā nekad nespiediet detaļas ar spēku. Ļaujiet visām notīrītajām detaļām dabiski nožūt vai žāvējiet tās tikai ar aukstu gaisu.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

1. Ko darīt, ja aerogrāfs ir aizsprostots?

Pareiza lietošana un apkope palīdz novērst aizsprostojumus.

Iespējamie risinājumi:

- Izkāsiet un atšķaidiet krāsu.
- Uzturiet roktura galu sausu.
- Vairākas reizes izskalojiet aerogrāfu, palielinot gaisa spiedienu.

2. Aerogrāfs neizsmidzina krāsu?

Visbiežākais iemesls ir aizsprostota sprausla. Citi iespējamie iemesli ir pārāk liels krāsas daudzums, vaļīgs adatas uzgrieznis vai zems un nepietiekams gaisa spiediens.

Iespējamie risinājumi:

- Uzmanīgi notīriet sprauslu, lai novērstu aizsprostojumu.
- Atšķaidiet krāsu ar piemērotu šķīdinātāju un mēģiniet izsmidzināt vēlreiz.
- Pārbaudiet un noregulējiet adatas uzgriezni, nepieciešamības gadījumā to pievelkot.
- Spiediena problēma: mēģiniet ciešāk pieskrūvēt aerogrāfu kompresoram. Ja aerogrāfs nav pareizi pieskrūvēts, spiediens var būt pārāk zems izsmidzināšanai.

3. Aerogrāfs neizsmidzina gaisu, bet var izsmidzināt ūdeni, nagu laku un krāsu.

To var izraisīt nepareiza adatas piegulšana sprauslai. Pievelciet sprauslu tā, lai tā būtu horizontāli izlīdzināta ar ierīces korpusu.

4. Kāpēc šķidruma rezervuārā parādās gaisa burbuļi?

Tas nozīmē, ka gaisa spiediens ir iekļuvis šķidruma rezervuārā. To var izraisīt noplūde sprauslas vai gaisa vāciņa zonā, sausa vai aizsprostota sprausla vai vaļīgs gaisa vāciņš vai galva.

Risinājumi:

- Sprausla vai gaisa vāciņš ir vaļīgs — vienkārši pievelciet to.

- Sprauslas gals ir sauss vai aizsprostots — rūpīgi to notīriet.

5. Ierīce pēkšņi pārstāj darboties vai neieslēdzas?

Pārbaudiet, vai ierīce ir pilnībā uzlādēta un vai sprausla nav aizsprostota. Mēģiniet pilnībā uzlādēt vai rūpīgi iztīrīt ierīci.

APKOPE UN DROŠĪBA

- Izmantojiet tikai saderīgas ūdens bāzes krāsas, tintes vai kosmētiskos šķidrumus.
- Pirms lietošanas vienmēr atšķaidiet biezas krāsas.
- Tīriet aerogrāfu uzreiz pēc katras lietošanas reizes.
- Nekad neatstājiet krāsu aerogrāfa iekšpusē.
- Neiegremdējiet kompresoru ūdenī.
- Neizmantojiet benzīnu, acetonu vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai tiešiem saules stariem.
- Neizmantojiet ierīci uzlādes laikā.
- Neizjauciet un nepārveidojiet kompresoru.
- Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni drīkst lietot šo produktu tikai pieaugušo uzraudzībā.

NODERĪGI PADOMI

- Pirms krāsas uzklāšanas pārbaudiet izsmidzināšanas veidu ar tīru ūdeni.
- Vienas biezas kārtas vietā izsmidziniet plānas un vienmērīgas kārtas.
- Izsmidzināšanas laikā nepārtraukti kustīniet aerogrāfu, lai novērstu krāsas notecēšanu.
- Atkarībā no pielietojuma turiet aerogrāfu aptuveni 5–15 cm attālumā no virsmas.
- Ja izsmidzināšana tiek pārtraukta ilgāk par 10 minūtēm, pirms turpināšanas iztīriet krāsas rezervuāru un sprauslu.
- Pēc katras lietošanas uzglabājiet aerogrāfu tīru un sausu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.