

NL: AIRBRUSHY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTINTRODUCTIE

Bedankt dat u voor AIRBRUSHY hebt gekozen. Dit draagbare, oplaadbare airbrushsysteem is geschikt voor een breed scala aan creatieve en cosmetische toepassingen. Dankzij het compacte ontwerp en de draadloze compressor is het apparaat handig voor gebruik thuis, in een studio of onderweg.

AIRBRUSHY kan worden gebruikt voor:

- Het beschilderen van kunstwerken, illustraties, miniaturen, modellen en knutselwerk.
- Nageldecoratie en tijdelijke bodyart.
- Het decoreren van taarten, desserts en andere voedingsmiddelen, uitsluitend met voedselveilige kleurstoffen.
- Het personaliseren van T-shirts, doeken en andere geschikte oppervlakken.
- Het aanbrengen van gezichtsmists, toners en andere huidverzorgingsproducten op waterbasis.

Het precisiemondstuk vernevelt vloeistoffen tot een fijne nevel voor een gladde, gelijkmatige toepassing en gedetailleerd spuitwerk.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model: HM-JY-008

Nominale ingang: 5V $\equiv$ 1A

Batterij: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materialen: ABS, PC

PRODUCTOVERZICHT



1. Airbrushpistool (spuitpen)
2. Spiraalvormige luchtslang
3. Oplaadbare luchtcompressor
4. USB-C-oplaadkabel
5. Reinigingsnaalden
6. Reinigingsborstels
7. Groot verfreservoir (40 cm³)
8. Klein verfreservoir (20 cm³)
9. Pipet (druppelaar)

OVERZICHT VAN HET AIRBRUSHPISTOOL



1. Verfreservoir
2. Trekker
3. Mondstuk
4. Regelknop voor de verftoevoer

OPLADEN

1. Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op de luchtcompressor.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-voedingsadapter van 5 V, een computer of een powerbank.
3. Het indicatielampje toont de oplaadstatus.
4. Volledig opladen duurt normaal gesproken 1,5 tot 2,5 uur.

Opmerkingen:

- Gebruik uitsluitend een USB-voedingsbron van 5 V.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Laad de batterij op voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt.

MONTAGE

Het airbrushpistool kan op twee verschillende manieren worden aangesloten:

Optie 1 - Directe aansluiting

Schroef het airbrushpistool rechtstreeks op de schroefdraadaansluiting van de luchtcompressor. Deze configuratie is licht en ideaal voor snelle werkzaamheden en draagbaar gebruik.

Optie 2 - Aansluiting met slang

Sluit het ene uiteinde van de spiraalvormige luchtslang aan op de compressor en het andere uiteinde op het airbrushpistool. De slang biedt meer flexibiliteit en vermindert vermoeidheid van de hand tijdens langere spuit sessies. Controleer vóór gebruik of alle schroefdraadverbindingen stevig zijn vastgedraaid om luchtlekkage te voorkomen.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Bereid het airbrushpistool voor

Plaats het gewenste verfreservoir en sluit het airbrushpistool rechtstreeks op de compressor aan of gebruik de meegeleverde spiraalvormige luchtslang.

2. Vul het verfreservoir

Vul het reservoir met correct voorbereide verf of een andere compatibele vloeistof.

Belangrijk: Dikke verf moet altijd worden verdund. Filter de verf indien nodig om deeltjes te verwijderen die het mondstuk kunnen verstoppen. Vul het verfreservoir niet te vol.

3. Schakel de compressor in

Druk op de aan-uitknop om de compressor te starten. Als uw model meerdere drukniveaus ondersteunt, selecteert u de gewenste luchtdruk.


4. Begin met spuiten

Druk de trekker omlaag om lucht vrij te geven. Trek de trekker naar achteren om de hoeveelheid verf te regelen. Hoe verder u de trekker naar achteren trekt, hoe groter de verftoevoer wordt. Pas de spuitafstand aan het gewenste resultaat aan.

5. Na gebruik

Verwijder onmiddellijk de resterende verf. Spoel het airbrushpistool met schoon water of een geschikte reinigingsoplossing totdat de verstoven vloeistof helder is. Laat verf nooit in het airbrushpistool opdrogen.

GRONDIGE REINIGING

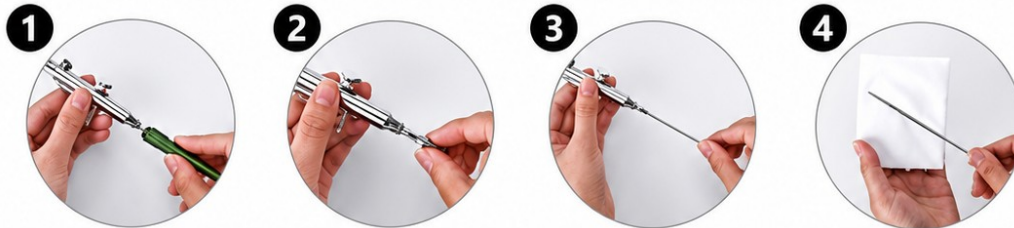

Als een verstopping niet door de normale reiniging wordt verwijderd, voert u een volledige reiniging uit.

1. Schroef de achterste handgreep los.
2. Draai de borgmoer van de naald voorzichtig los.
3. Verwijder de naald langzaam.
4. Veeg de naald af met een zachte doek.
5. Reinig het mondstuk met de meegeleverde reinigingsborstels en -naalden.
6. Zet alle onderdelen voorzichtig opnieuw in elkaar.

Belangrijk: De naald en het mondstuk zijn uiterst kwetsbaar. Forceer de onderdelen nooit tijdens de montage. Laat alle gereinigde onderdelen op natuurlijke wijze drogen of droog ze uitsluitend met koude lucht.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wat moet u doen wanneer het airbrushpistool verstopt is?

Correct gebruik en onderhoud helpen verstoppingen te voorkomen.

Mogelijke oplossingen:

- Zeef en verdun de verf.
- Houd het uiteinde van de handgreep droog.
- Spoel het airbrushpistool meerdere keren door en verhoog daarbij de luchtdruk.

2. Het airbrushpistool spuit geen verf?

De meest voorkomende oorzaak is een verstopt mondstuk. Andere mogelijke oorzaken zijn te veel verf, een losse naaldmoer of een lage of onvoldoende luchtdruk.

Mogelijke oplossingen:

- Reinig het mondstuk voorzichtig om de verstopping te verwijderen.
- Verdun de verf met een geschikt verdunningsmiddel en probeer opnieuw te spuiten.
- Controleer en stel de naaldmoer af en draai deze indien nodig vast.
- Drukprobleem: probeer het airbrushpistool steviger op de compressor vast te draaien. Als het airbrushpistool niet correct is vastgeschroefd, kan de druk te laag zijn om te spuiten.

3. Het airbrushpistool kan geen lucht spuiten, maar wel water, nagellak en verf.

Dit kan worden veroorzaakt doordat de naald niet correct in het mondstuk aansluit. Draai het mondstuk vast zodat het horizontaal met de behuizing van het apparaat is uitgelijnd.

4. Waarom zitten er luchtbelletjes in het vloeistofreservoir?

Dit betekent dat luchtdruk in het vloeistofreservoir is terechtgekomen. Dit kan worden veroorzaakt door een lek bij het mondstuk of de luchtkap, een droog of verstopt mondstuk of een losse luchtkap of kop.

Oplossingen:

- Het mondstuk of de luchtkap zit los: draai deze eenvoudig vast.
- De punt van het mondstuk is droog of verstopt: reinig deze grondig.

5. Het apparaat stopt plotseling met werken of kan niet worden ingeschakeld?

Controleer of het apparaat volledig is opgeladen en of het mondstuk verstopt is. Probeer het apparaat volledig op te laden of grondig te reinigen.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID

- Gebruik uitsluitend compatibele verf, inkt of cosmetische vloeistoffen op waterbasis.
 - Verdun dikke verf altijd vóór gebruik.
 - Reinig het airbrushpistool onmiddellijk na elk gebruik.
 - Laat nooit verf in het airbrushpistool achter.
 - Dompel de compressor niet onder in water.
 - Gebruik geen benzine, aceton of schurende reinigingsmiddelen.
 - Stel het apparaat niet bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht.
 - Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
 - Demonteer of wijzig de compressor niet.
 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 - Kinderen mogen dit product uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.
-

NUTTIGE TIPS

- Test het spuitpatroon met schoon water voordat u verf aanbrengt.
 - Spuit dunne, gelijkmatige lagen in plaats van één dikke laag.
 - Houd het airbrushpistool tijdens het spuiten voortdurend in beweging om druipers te voorkomen.
 - Houd het airbrushpistool, afhankelijk van de toepassing, ongeveer 5–15 cm van het oppervlak.
 - Als het spuiten langer dan 10 minuten wordt onderbroken, reinigt u het verfreservoir en het mondstuk voordat u verdergaat.
 - Berg het airbrushpistool na elk gebruik schoon en droog op.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.