

PL: AIRBRUSHY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Dziękujemy za wybór AIRBRUSHY. Ten przenośny, ładowalny system aerografu nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań kreatywnych i kosmetycznych. Kompaktowa konstrukcja oraz bezprzewodowa sprężarka sprawiają, że urządzenie jest wygodne w użyciu w domu, w pracowni oraz w podróży.

AIRBRUSHY może być używany do:

- Malowania dzieł sztuki, ilustracji, miniatur, modeli i prac rękodzielniczych.
- Zdobienia paznokci i wykonywania tymczasowych malunków na ciele.
- Dekorowania tortów, deserów i innych produktów spożywczych wyłącznie przy użyciu barwników bezpiecznych do kontaktu z żywnością.
- Personalizowania koszulek, płócien i innych odpowiednich powierzchni.
- Aplikowania mgiełek do twarzy, toników i innych produktów do pielęgnacji skóry na bazie wody.

Precyzyjna dysza rozpyla płyn w postaci delikatnej mgiełki, umożliwiając płynną, równomierną aplikację oraz szczegółowe natryskiwanie.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: HM-JY-008

Zasilanie wejściowe: 5V --- 1A

Akumulator: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materiały: ABS, PC

PRZEGLĄD PRODUKTU



1. Aerograf (pistolet natryskowy)
2. Spiralny przewód powietrzny
3. Ładowalna sprężarka powietrza
4. Przewód do ładowania USB-C
5. Igły do czyszczenia
6. Szczoteczki do czyszczenia
7. Duży zbiornik na farbę (40 cm³)
8. Mały zbiornik na farbę (20 cm³)
9. Pipeta (zakraplacz)

PRZEGLĄD AEROGRAFU



1. Zbiornik na farbę
2. Spust
3. Dysza
4. Pokrętło regulacji przepływu farby

ŁADOWANIE

1. Podłącz przewód do ładowania USB-C do sprężarki powietrza.
2. Podłącz drugi koniec do zasilacza USB 5 V, komputera lub powerbanku.
3. Lampka kontrolna wskazuje stan ładowania.
4. Pełne ładowanie trwa zazwyczaj od 1,5 do 2,5 godziny.

Uwagi:

- Używaj wyłącznie źródła zasilania USB 5 V.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
- Naładuj akumulator przed długotrwałym przechowywaniem urządzenia.

MONTAŻ

Aerograf można podłączyć na dwa różne sposoby:

Opcja 1 – Podłączenie bezpośrednie

Przykręć aerograf bezpośrednio do gwintowanego złącza sprężarki powietrza. Taka konfiguracja jest lekka i idealnie nadaje się do szybkich prac oraz zastosowań przenośnych.

Opcja 2 – Podłączenie za pomocą przewodu

Podłącz jeden koniec spiralnego przewodu powietrznego do sprężarki, a drugi do aerografu. Przewód zapewnia większą elastyczność i zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji natryskiwania. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie połączenia gwintowane są mocno dokręcone, aby zapobiec wyciekom powietrza.

SPOSÓB UŻYCIA



1. Przygotuj aerograf

Zamontuj wybrany zbiornik na farbę i podłącz aerograf bezpośrednio do sprężarki lub za pomocą dołączonego spiralnego przewodu powietrznego.

2. Napełnij zbiornik na farbę

Napełnij zbiornik odpowiednio przygotowaną farbą lub innym kompatybilnym płynem.

Ważne: Gęste farby należy zawsze rozcieńczać. W razie potrzeby przefiltruj farbę, aby usunąć cząsteczki, które mogą zatkać dyszę. Nie przepelniaj zbiornika na farbę.

3. Włącz sprężarkę

Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić sprężarkę. Jeśli dany model obsługuje kilka poziomów ciśnienia, wybierz żądane ciśnienie powietrza.


4. Rozpocznij natryskiwanie

Naciśnij spust w dół, aby uwolnić powietrze. Pociągnij spust do tyłu, aby kontrolować ilość farby. Im dalej pociągniesz spust, tym większy będzie przepływ farby. Dostosuj odległość natryskiwania do oczekiwanego efektu.

5. Po użyciu

Natychmiast usuń pozostałą farbę. Przepłucz aerograf czystą wodą lub odpowiednim roztworem czyszczącym, aż rozpylany płyn będzie czysty. Nigdy nie pozwól, aby farba zaschła wewnątrz aerografu.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE

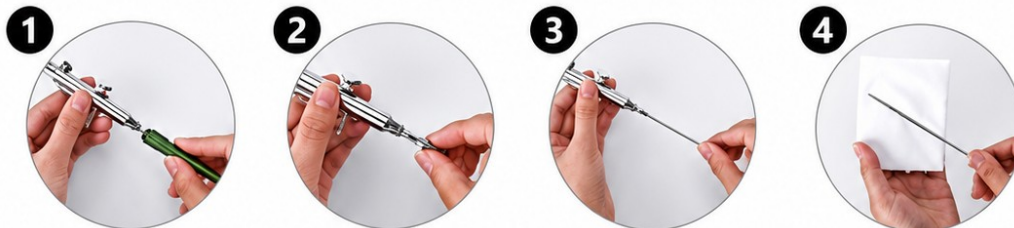

Jeżeli zwykłe czyszczenie nie usunie zatoru, przeprowadź pełne czyszczenie.

1. Odkręć tylny uchwyt.
2. Ostrożnie poluzuj nakrętkę blokującą igłę.
3. Powoli wyjmij igłę.
4. Przetrzyj igłę miękką ściereczką.
5. Wyczyść dyszę za pomocą dołączonych szczoteczek i igieł czyszczących.
6. Ostrożnie ponownie zamontuj wszystkie części.

Ważne: Igła i dysza są niezwykle delikatne. Nigdy nie łącz części na siłę. Pozostaw wszystkie wyczyszczone elementy do naturalnego wyschnięcia lub susz je wyłącznie zimnym powietrzem.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Co zrobić, gdy aerograf jest zatkany?

Prawidłowe użytkowanie i konserwacja pomagają zapobiegać zatykaniu.

Możliwe rozwiązania:

- Przecedź i rozcieńcz farbę.
- Utrzymuj końcówkę uchwytu w stanie suchym.
- Kilkakrotnie przepłucz aerograf, zwiększając ciśnienie powietrza.

2. Aerograf nie rozpyła farby?

Najczęstszą przyczyną jest zatkana dysza. Inne możliwe przyczyny to zbyt duża ilość farby, poluzowana nakrętka igły oraz niskie lub niewystarczające ciśnienie powietrza.

Możliwe rozwiązania:

- Ostrożnie wyczyść dyszę, aby usunąć zator.
- Rozcieńcz farbę odpowiednim rozcieńczalnikiem i spróbuj ponownie.
- Sprawdź i wyreguluj nakrętkę igły, a w razie potrzeby dokręć ją.
- Problem z ciśnieniem: spróbuj mocniej przykręcić aerograf do sprężarki. Jeśli aerograf nie jest prawidłowo przykręcony, ciśnienie może być zbyt niskie do natryskiwania.

3. Aerograf nie rozpyła powietrza, ale może rozpylać wodę, lakier do paznokci i farbę.

Przyczyną może być nieprawidłowe osadzenie igły w dyszy. Dokręć dyszę tak, aby była ustawiona poziomo względem obudowy urządzenia.

4. Dlaczego w zbiorniku z płynem pojawiają się pęcherzyki powietrza?

Oznacza to, że ciśnienie powietrza przedostało się do zbiornika z płynem. Przyczyną może być nieszczelność w obszarze dyszy lub nasadki powietrznej, sucha lub zatkana dysza albo poluzowana nasadka lub głowica powietrzna.

Rozwiązania:

- Dysza lub nasadka powietrzna są poluzowane – wystarczy je dokręcić.
- Końcówka dyszy jest sucha lub zatkana – dokładnie ją wyczyścić.

5. Urządzenie nagle przestaje działać lub nie można go włączyć?

Sprawdź, czy urządzenie jest całkowicie naładowane i czy dysza nie jest zatkana. Spróbuj całkowicie naładować urządzenie lub dokładnie je wyczyścić.

KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Używaj wyłącznie kompatybilnych farb, tuszy lub płynów kosmetycznych na bazie wody.
- Zawsze rozcieńczaj gęste farby przed użyciem.
- Czyść aerograf natychmiast po każdym użyciu.
- Nigdy nie pozostawiaj farby wewnątrz aerografu.
- Nie zanurzaj sprężarki w wodzie.
- Nie używaj benzyny, acetonu ani ściernych środków czyszczących.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne ciepło ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj sprężarki.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci mogą używać tego produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

- Przed nałożeniem farby przetestuj wzór natrysku za pomocą czystej wody.
- Nakładaj cienkie, równomierne warstwy zamiast jednej grubej warstwy.
- Podczas natryskiwania stale poruszaj aerografem, aby uniknąć zacieków.
- Trzymaj aerograf w odległości około 5–15 cm od powierzchni, zależnie od zastosowania.
- Jeżeli natryskiwanie zostanie przerwane na dłużej niż 10 minut, przed kontynuowaniem wyczyść zbiornik na farbę i dyszę.
- Po każdym użyciu przechowuj aerograf w stanie czystym i suchym.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.