

RO: AIRBRUSHY – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTAREA PRODUSULUI

Vă mulțumim că ați ales AIRBRUSHY. Acest sistem de aerograf portabil și reîncărcabil este potrivit pentru o gamă largă de aplicații creative și cosmetice. Designul compact și compresorul fără fir îl fac practic pentru utilizarea acasă, în studio sau în deplasare.

AIRBRUSHY poate fi utilizat pentru:

- Pictarea operelor de artă, ilustrațiilor, miniaturilor, modelelor și obiectelor artisanale.
- Decorarea unghiilor și realizarea picturilor corporale temporare.
- Decorarea torturilor, deserturilor și altor alimente, folosind exclusiv coloranți siguri pentru uz alimentar.
- Personalizarea tricourilor, pânzelor și altor suprafețe adecvate.
- Aplicarea spray-urilor faciale, tonicelor și altor produse de îngrijire a pielii pe bază de apă.

Duza de precizie pulverizează lichidul sub forma unei ceți fine, asigurând o aplicare uniformă și delicată și o pulverizare detaliată.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model: HM-JY-008

Intrare nominală: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Baterie: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materiale: ABS, PC

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI



1. Aerograf (pistol de pulverizare)
2. Furtun de aer spiralat
3. Compresor de aer reîncărcabil
4. Cablu de încărcare USB-C
5. Ace de curățare
6. Perii de curățare
7. Recipient mare pentru vopsea (40 cm³)
8. Recipient mic pentru vopsea (20 cm³)
9. Pipetă (picurător)

PREZENTAREA GENERALĂ A AEROGRAFULUI



1. Recipient pentru vopsea
2. Trăgaci
3. Duză
4. Buton de reglare a debitului de vopsea

ÎNCĂRCAREA

1. Conectați cablul de încărcare USB-C la compresorul de aer.
2. Conectați celălalt capăt la un adaptor de alimentare USB de 5 V, la un computer sau la o baterie externă.
3. Indicatorul luminos arată starea încărcării.
4. O încărcare completă durează de obicei între 1,5 și 2,5 ore.

Note:

- Utilizați exclusiv o sursă de alimentare USB de 5 V.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
- Reîncărcați bateria înainte de a depozita dispozitivul pentru o perioadă îndelungată.

ASAMBLAREA

Aerograful poate fi conectat în două moduri diferite:

Opțiunea 1 – Conectare directă

Înșurubați aerograful direct pe conectorul filetat al compresorului de aer. Această configurație este ușoară și ideală pentru lucrări rapide și utilizare portabilă.

Opțiunea 2 – Conectare cu furtun

Conectați un capăt al furtunului de aer spiralat la compresor și celălalt capăt la aerograf. Furtunul oferă o flexibilitate mai mare și reduce oboseala mâinii în timpul sesiunilor mai lungi de pulverizare. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate conexiunile filetate sunt bine strânse pentru a preveni pierderile de aer.

MOD DE UTILIZARE



1. Pregătiți aerograful

Montați recipientul dorit pentru vopsea și conectați aerograful direct la compresor sau prin intermediul furtunului de aer spiralat inclus.

2. Umpleți recipientul pentru vopsea

Umpleți recipientul cu vopsea pregătită corespunzător sau cu un alt lichid compatibil.

Important: Vopselele groase trebuie întotdeauna diluate. Dacă este necesar, filtrați vopseaua pentru a îndepărta particulele care ar putea înfunda duza. Nu umpleți excesiv recipientul pentru vopsea.

3. Porniți compresorul

Apăsați butonul de alimentare pentru a porni compresorul. Dacă modelul dumneavoastră acceptă mai multe niveluri de presiune, selectați presiunea dorită a aerului.


4. Începeți pulverizarea

Apăsați trăgaciul în jos pentru a elibera aerul. Trageți trăgaciul înapoi pentru a controla cantitatea de vopsea. Cu cât îl trageți mai mult înapoi, cu atât debitul de vopsea va fi mai mare. Reglați distanța de pulverizare în funcție de rezultatul dorit.

5. După utilizare

Goliți imediat vopseaua rămasă. Clătiți aerograful cu apă curată sau cu o soluție de curățare adecvată până când lichidul pulverizat devine limpede. Nu lăsați niciodată vopseaua să se usuce în interiorul aerografului.

CURĂȚAREA PROFUNDĂ

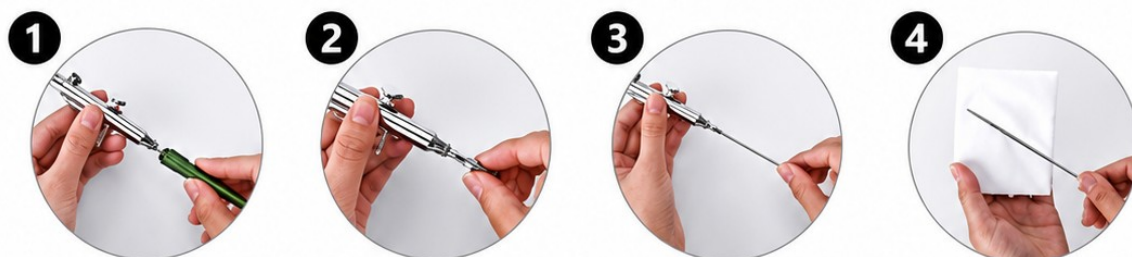

Dacă curățarea obișnuită nu elimină blocajul, efectuați o curățare completă.

1. Deșurubați mânerul posterior.
2. Slăbiți cu grijă piulița de blocare a acului.
3. Scoateți încet acul.
4. Ștergeți acul cu o lavetă moale.
5. Curățați duza folosind periile și acele de curățare incluse.
6. Reasamblați cu atenție toate componentele.

Important: Acul și duza sunt extrem de delicate. Nu forțați niciodată componentele în timpul asamblării. Lăsați toate componentele curățate să se usuce natural sau uscați-le exclusiv cu aer rece.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Ce trebuie să faceți atunci când aerograful este înfundat?

Utilizarea și întreținerea corespunzătoare ajută la prevenirea blocajelor.

Soluții posibile:

- Strecurați și diluați vopseaua.
- Mențineți uscat vârful mânerului.
- Clătiți aerograful de mai multe ori, măbind presiunea aerului.

2. Aerograful nu pulverizează vopsea?

Cea mai frecventă cauză este o duză înfundată. Alte cauze posibile includ o cantitate prea mare de vopsea, o piuliță slăbită a acului sau o presiune scăzută ori insuficientă a aerului.

Soluții posibile:

- Curățați cu atenție duza pentru a elimina blocajul.
- Diluați vopseaua cu un diluant adecvat și încercați din nou.
- Verificați și reglați piulița acului și strângeți-o dacă este necesar.
- Problemă de presiune: încercați să strângeți mai bine aerograful pe compresor. Dacă aerograful nu este înșurubat corect, presiunea poate fi prea scăzută pentru pulverizare.

3. Aerograful nu poate pulveriza aer, dar poate pulveriza apă, oă și vopsea.

Acest lucru poate fi cauzat de faptul că acul nu se potrivește corect în duză. Strângeți duza astfel încât aceasta să fie aliniată orizontal cu corpul dispozitivului.

4. De ce există bule de aer în recipientul pentru lichid?

Aceasta înseamnă că presiunea aerului a pătruns în recipientul pentru lichid. Cauza poate fi o scurgere în zona duzei sau a capacului de aer, o duză uscată sau înfundată ori un capac sau un cap de aer slăbit.

Soluții:

- Duza sau capacul de aer este slăbit – strângeți-l.
- Vârful duzei este uscat sau înfundat – curățați-l bine.

5. Dispozitivul se oprește brusc sau nu pornește?

Verificați dacă dispozitivul este complet încărcat și dacă duza este înfundată. Încercați să îl încărcăți complet sau să îl curățați temeinic.

ÎNTREȚINERE ȘI SIGURANȚĂ

- Utilizați exclusiv vopsele, cerneluri sau lichide cosmetice compatibile, pe bază de apă.
- Diluați întotdeauna vopselele groase înainte de utilizare.
- Curățați aerograful imediat după fiecare utilizare.
- Nu lăsați niciodată vopsea în interiorul aerografului.
- Nu scufundați compresorul în apă.
- Nu utilizați benzină, acetonă sau produse de curățare abrazive.
- Nu expuneți dispozitivul la căldură excesivă sau la lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
- Nu dezamblați și nu modificați compresorul.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Copiii trebuie să utilizeze acest produs numai sub supravegherea unui adult.

SFATURI UTILE

- Testați modelul de pulverizare cu apă curată înainte de aplicarea vopselei.
- Pulverizați straturi subțiri și uniforme în locul unui singur strat gros.
- Mențineți aerograful în mișcare în timpul pulverizării pentru a evita scurgerile de vopsea.
- Țineți aerograful la aproximativ 5–15 cm de suprafață, în funcție de utilizare.
- Dacă pulverizarea este întreruptă pentru mai mult de 10 minute, curățați recipientul pentru vopsea și duza înainte de a continua.
- După fiecare utilizare, depozitați aerograful curat și uscat.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.