

SR: AIRBRUSHY - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Hvala vam što ste izabrali AIRBRUSHY. Ovaj prenosivi punjivi sistem vazdušne četkice pogodan je za širok spektar kreativnih i kozmetičkih primena. Njegov kompaktan dizajn i bežični kompresor čine ga praktičnim za upotrebu kod kuće, u studiju ili na putu.

AIRBRUSHY se može koristiti za:

- Slikanje umetničkih dela, ilustracija, minijatura, modela i rukotvorina.
- Ukrašavanje noktiju i privremeno oslikavanje tela.
- Ukrašavanje torti, poslastica i druge hrane, uz korišćenje isključivo prehrambenih boja.
- Prilagođavanje majica, platna i drugih odgovarajućih površina.
- Nanošenje maglica za lice, tonika i drugih proizvoda za negu kože na bazi vode.

Precizna mlaznica raspršuje tečnost u finu maglicu radi glatkog i ravnomernog nanošenja i detaljnog prskanja.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model: HM-JY-008

Ulazna snaga: 5V --- 1A

Baterija: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Materijali: ABS, PC

PREGLED PROIZVODA



1. Vazdušna četkica (pištolj za raspršivanje)
2. Spiralno crevo za vazduh
3. Punjivi vazdušni kompresor
4. USB-C kabl za punjenje
5. Igle za čišćenje
6. Četkice za čišćenje
7. Velika posudica za boju (40 cm³)
8. Mala posudica za boju (20 cm³)
9. Pipeta (kapaljka)

PREGLED VAZDUŠNE ČETKICE



1. Posudica za boju
2. Okidač
3. Mlaznica
4. Dugme za podešavanje protoka boje

PUNJENJE

1. Povežite USB-C kabl za punjenje sa vazдушnim kompresorom.
2. Drugi kraj povežite sa USB adapterom od 5 V, računarom ili prenosivom baterijom.
3. Indikatorsko svetlo prikazuje status punjenja.
4. Potpuno punjenje obično traje od 1,5 do 2,5 sata.

Napomene:

- Koristite isključivo USB izvor napajanja od 5 V.
- Ne koristite uređaj tokom punjenja.
- Napunite bateriju pre odlaganja uređaja na duži period.

SASTAVLJANJE

Vazдушna četkica može se povezati na dva različita načina:

Opcija 1 - Direktno povezivanje

Pričvrstite vazдушnu četkicu direktno na navojni priključak vazdušnog kompresora. Ova konfiguracija je lagana i idealna za brze zadatke i prenosivu upotrebu.

Opcija 2 - Povezivanje crevom

Pričvrstite jedan kraj spiralnog creva za vazduh na kompresor, a drugi kraj na vazдушnu četkicu. Crevo pruža veću fleksibilnost i smanjuje zamor ruke tokom dužih prskanja. Pre upotrebe proverite da li su svi navojni spojevi čvrsto zategnuti kako biste sprečili curenje vazduha.

NAČIN UPOTREBE



1. Pripremite vazdušnu četkicu

Postavite željenu posudicu za boju i povežite vazdušnu četkicu direktno sa kompresorom ili putem priloženog spiralnog creva za vazduh.

2. Napunite posudicu za boju

Napunite posudicu pravilno pripremljenom bojom ili drugom kompatibilnom tečnošću.

Važno: Guste boje se uvek moraju razrediti. Po potrebi filtrirajte boju kako biste uklonili čestice koje mogu začepiti mlaznicu. Nemojte prepuniti posudicu za boju.

3. Uključite kompresor

Pritisnite dugme za uključivanje da biste pokrenuli kompresor. Ako vaš model podržava više nivoa pritiska, izaberite željeni pritisak vazduha.


4. Započnite prskanje

Pritisnite okidač nadole da biste oslobodili vazduh. Povucite okidač unazad da biste kontrolisali količinu boje. Što ga više povučete unazad, protok boje biće veći. Prilagodite udaljenost prskanja željenom završnom rezultatu.

5. Nakon upotrebe

Odmah ispraznite preostalu boju. Isperite vazdušnu četkicu čistom vodom ili odgovarajućim rastvorom za čišćenje dok raspršena tečnost ne postane potpuno čista. Nikada ne dozvolite da se boja osuši unutar vazdušne četkice.

TEMELJNO ČIŠĆENJE

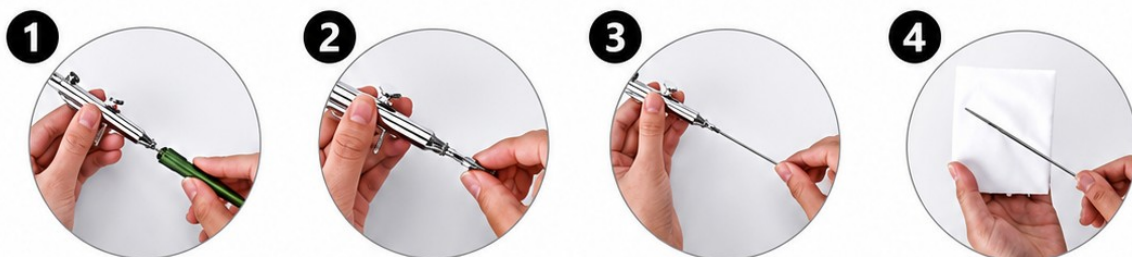

Ako uobičajeno čišćenje ne ukloni začepljenje, izvršite potpuno čišćenje.

1. Odvrnite zadnju ručku.
2. Pažljivo otpustite maticu za zaključavanje igle.
3. Polako izvadite iglu.
4. Obrišite iglu mekom krpom.
5. Očistite mlaznicu pomoću priloženih četkica i igala za čišćenje.
6. Pažljivo ponovo sastavite sve delove.

Važno: Igla i mlaznica su izuzetno osetljive. Nikada nemojte silom spajati delove. Ostavite sve očišćene delove da se prirodno osuše ili ih osušite isključivo hladnim vazduhom.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. Kako postupiti kada je vazдушna četkica začepljena?

Pravilna upotreba i održavanje sprečavaju pojavu začepljenja.

Moguća rešenja:

- Procedite i razredite boju.
- Održavajte vrh ručke suvim.
- Više puta isperite vazдушnu četkicu povećavanjem pritiska vazduha.

2. Vazдушna četkica ne može da raspršuje boju?

Najčešći uzrok je začepljena mlaznica. Ostali mogući uzroci uključuju preveliku količinu boje, labavu maticu igle i nizak ili nedovoljan pritisak vazduha.

Moguća rešenja:

- Pažljivo očistite mlaznicu kako biste uklonili začepljenje.
- Razredite boju odgovarajućim razređivačem i ponovo pokušajte sa prskanjem.
- Proverite i podesite maticu igle i zategnite je po potrebi.
- Problem sa pritiskom: pokušajte čvršće da pričvrstite vazдушnu četkicu na kompresor. Ako vazдушna četkica nije pravilno pričvršćena, pritisak može biti prenizak za prskanje.

3. Vazдушna četkica ne može da raspršuje vazduh, ali može da raspršuje vodu, lak za nokte i boju.

Uzrok može biti to što igla ne naleže pravilno u mlaznicu. Zategnite mlaznicu tako da bude vodoravno poravnata sa kućištem uređaja.

4. Zašto se u posudici sa tečnošću pojavljuju mehurići vazduha?

To znači da je pritisak vazduha ušao u posudicu sa tečnošću. Uzrok može biti curenje u području mlaznice ili vazdušne kapice, suva ili začepljena mlaznica ili labava vazдушna kapica odnosno glava.

Rešenja:

- Mlaznica ili vazдушna kapica su labave – jednostavno ih zategnite.
- Vrh mlaznice je suv ili začepljen – temeljno ga očistite.

5. Uređaj je iznenada prestao da radi ili ne može da se uključi?

Proverite da li je uređaj potpuno napunjen i da li je mlaznica začepljena. Pokušajte potpuno da napunite uređaj ili ga temeljno očistite.

ODRŽAVANJE I BEZBEDNOST

- Koristite isključivo kompatibilne boje, mastila ili kozmetičke tečnosti na bazi vode.
- Guste boje uvek razredite pre upotrebe.
- Očistite vazдушnu četkicu odmah nakon svake upotrebe.
- Nikada ne ostavljajte boju unutar vazdušne četkice.
- Ne potapajte kompresor u vodu.
- Ne koristite benzin, aceton ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Ne izlažite uređaj prekomernoj toploti ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ne koristite uređaj tokom punjenja.
- Ne rastavljajte i ne menjajte kompresor.
- Držite van domašaja dece.
- Deca smeju da koriste ovaj proizvod isključivo pod nadzorom odrasle osobe.

KORISNI SAVETI

- Pre nanošenja boje testirajte obrazac prskanja čistom vodom.
- Prskajte u tankim i ravnomernim slojevima umesto nanošenja jednog debelog sloja.
- Tokom prskanja neprekidno pomerajte vazдушnu četkicu kako biste izbegli slivanje boje.
- Držite vazдушnu četkicu približno 5–15 cm od površine, u zavisnosti od primene.
- Ako je prskanje prekinuto duže od 10 minuta, pre nastavka očistite posudicu za boju i mlaznicu.
- Nakon svake upotrebe odložite vazдушnu četkicu čistu i suvu.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: AIRBRUSHY – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДА

Хвала вам што сте изабрали AIRBRUSHY. Овај преносиви пуњиви систем ваздушне четкице погодан је за широк спектар креативних и козметичких примена. Његов компактан дизајн и бежични компресор чине га практичним за употребу код куће, у студију или на путу.

AIRBRUSHY се може користити за:

- Сликање уметничких дела, илустрација, минијатура, модела и рукотворина.
- Украшавање ноктију и привремено осликавање тела.
- Украшавање торти, посланица и друге хране, уз коришћење искључиво прехранбених боја.
- Прилагођавање мајица, платна и других одговарајућих површина.
- Наношење маглица за лице, тоника и других производа за негу коже на бази воде.

Прецизна млазница распршује течност у фину маглицу ради глатког и равномерног наношења и детаљног прскања.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Модел: HM-JY-008

Улазна снага: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Батерија: Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Материјали: ABS, PC

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА



1. Ваздушна четкица (пиштољ за распршивање)
2. Спирално црево за ваздух
3. Пуњиви ваздушни компресор
4. USB-C кабл за пуњење
5. Игле за чишћење
6. Четкице за чишћење
7. Велика посудица за боју (40 cm³)
8. Мала посудица за боју (20 cm³)
9. Пипета (капаљка)

ПРЕГЛЕД ВАЗДУШНЕ ЧЕТКИЦЕ



1. Посудица за боју
2. Окидач
3. Млазница
4. Дугме за подешавање протока боје

ПУЊЕЊЕ

1. Повежите USB-C кабл за пуњење са ваздушним компресором.
2. Други крај повежите са USB адаптером од 5 V, рачунаром или преносивом батеријом.
3. Индикаторско светло приказује статус пуњења.
4. Потпуно пуњење обично траје од 1,5 до 2,5 сата.

Напомене:

- Користите искључиво USB извор напајања од 5 V.
- Не користите уређај током пуњења.
- Напуните батерију пре одлагања уређаја на дужи период.

САСТАВЉАЊЕ

Ваздушна четкица може се повезати на два различита начина:

Опција 1 – Директно повезивање

Причврстите ваздушну четкицу директно на навојни прикључак ваздушног компресора. Ова конфигурација је лагана и идеална за брзе задатке и преносиву употребу.

Опција 2 – Повезивање цревом

Причврстите један крај спиралног црева за ваздух на компресор, а други крај на ваздушну четкицу. Црево пружа већу флексибилност и смањује замор руке током дужих прскања. Пре употребе проверите да ли су сви навојни спојеви чврсто затегнути како бисте спречили цурење ваздуха.

НАЧИН УПОТРЕБЕ



1. Припремите ваздушну четкицу

Поставите жељену посуду за боју и повежите ваздушну четкицу директно са компресором или путем приложеног спиралног црева за ваздух.

2. Напуните посуду за боју

Напуните посуду правилно припремљеном бојом или другом компатибилном течношћу.

Важно: Густе боје се увек морају разблажити. По потреби филтрирајте боју како бисте уклонили честице које могу зачепити млазницу. Немојте препунити посуду за боју.

3. Укључите компресор

Притисните дугме за укључивање да бисте покренули компресор. Ако ваш модел подржава више нивоа притиска, изаберите жељени притисак ваздуха.

4. Започните прскање


Притисните окидач надоле да бисте ослободили ваздух. Повуците окидач уназад да бисте контролисали количину боје. Што га више повучете уназад, проток боје биће већи.

Прилагодите удаљеност прскања жељеном завршном резултату.

5. Након употребе

Одмах испразните преосталу боју. Исперите ваздушну четкицу чистом водом или одговарајућим раствором за чишћење док распршена течност не постане потпуно чиста. Никада не дозволите да се боја осуши унутар ваздушне четкице.

ТЕМЕЉНО ЧИШЋЕЊЕ

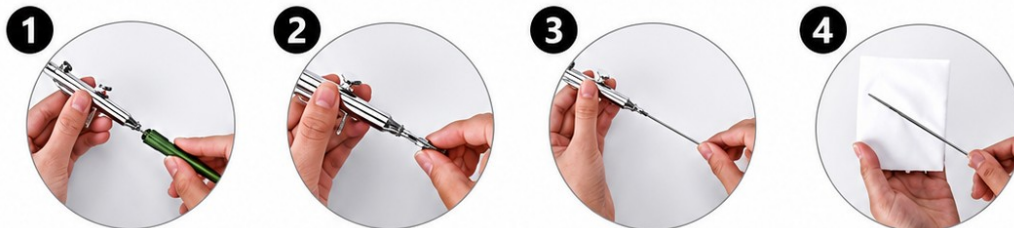

Ако уобичајено чишћење не уклони зачепљење, извршите потпуно чишћење.

1. Одвртите задњу ручку.
2. Пажљиво отпустите матицу за закључавање игле.
3. Полако извадите иглу.
4. Обришите иглу меком крпом.
5. Очистите млазницу помоћу приложених четкица и игала за чишћење.
6. Пажљиво поново саставите све делове.

Важно: Игла и млазница су изузетно осетљиве. Никада немојте силом спајати делове. Оставите све очишћене делове да се природно осуше или их осушите искључиво хладним ваздухом.

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

1. Како поступити када је ваздушна четкица зачепљена?

Правилна употреба и одржавање спречавају појаву зачепљења.

Могућа решења:

- Процедите и разблажите боју.
- Одржавајте врх ручке сувим.
- Више пута исперите ваздушну четкицу повећавањем притиска ваздуха.

2. Ваздушна четкица не може да распршује боју?

Најчешћи узрок је зачепљена млазница. Остали могући узроци укључују превелику количину боје, лабаву матицу игле и низак или недовољан притисак ваздуха.

Могућа решења:

- Пажљиво очистите млазницу како бисте уклонили зачепљење.
- Разблажите боју одговарајућим разређивачем и поново покушајте са прскањем.
- Проверите и подесите матицу игле и затегните је по потреби.
- Проблем са притиском: покушајте чвршће да причврстите ваздушну четкицу на компресор. Ако ваздушна четкица није правилно причвршћена, притисак може бити пренизак за прскање.

3. Ваздушна четкица не може да распршује ваздух, али може да распршује воду, лак за нокте и боју.

Узрок може бити то што игла не налаже правилно у млазницу. Затегните млазницу тако да буде водоравно поравната са кућиштем уређаја.

4. Зашто се у посудици са течномшћу појављују мехурићи ваздуха?

То значи да је притисак ваздуха ушао у посудицу са течномшћу. Узрок може бити цурење у подручју млазнице или ваздушне капице, сува или зачепљена млазница или лабава ваздушна капица, односно глава.

Решења:

- Млазница или ваздушна капица су лабаве – једноставно их затегните.
- Врх млазнице је сув или зачепљен – темељно га очистите.

5. Уређај је изненада престао да ради или не може да се укључи?

Проверите да ли је уређај потпуно напуњен и да ли је млазница зачепљена. Покушајте потпуно да напуните уређај или га темељно очистите.

ОДРЖАВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

- Користите искључиво компатибилне боје, мастила или козметичке течности на бази воде.
- Густе боје увек разблажите пре употребе.
- Очистите ваздушну четкицу одмах након сваке употребе.
- Никада не остављајте боју унутар ваздушне четкице.
- Не потапајте компресор у воду.
- Не користите бензин, ацетон или абразивна средства за чишћење.
- Не излажите уређај прекомерној топлоти или директној сунчевој светлости.
- Не користите уређај током пуњења.
- Не растављајте и не мењајте компресор.
- Држите ван домаћаја деце.
- Деца смеју да користе овај производ искључиво под надзором одрасле особе.

КОРИСНИ САВЕТИ

- Пре наношења боје тестирајте образац прскања чистом водом.
- Прскајте у танким и равномерним слојевима уместо наношења једног дебелог слоја.
- Током прскања непрекидно померајте ваздушну четкицу како бисте избегли сливање боје.
- Држите ваздушну четкицу приближно 5–15 cm од површине, у зависности од примене.
- Ако је прскање прекинуто дуже од 10 минута, пре наставка очистите посуду за боју и млазницу.
- Након сваке употребе одложите ваздушну четкицу чисту и суву.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније