

## SL: AIRBRUSHY – NAVODILA ZA UPORABO

### PREDSTAVITEV IZDELKA

Hvala, ker ste izbrali AIRBRUSHY. Ta prenosni polnilni sistem za zračno barvanje je primeren za širok nabor ustvarjalnih in kozmetičnih namenov. Zaradi kompaktne zasnove in brezžičnega kompresorja je priročen za uporabo doma, v studiu ali na poti.

AIRBRUSHY se lahko uporablja za:

- Barvanje umetniških del, ilustracij, miniatur, modelov in izdelkov domače obrti.
- Poslikavo nohtov in začasno poslikavo telesa.
- Okraševanje tort, sladic in drugih živil, pri čemer uporabljajte samo barvila, primerna za stik z živili.
- Prilagajanje majic, platen in drugih primernih površin.
- Nanašanje meglic za obraz, tonikov in drugih izdelkov za nego kože na vodni osnovi.

Natančna šoba razprši tekočino v fino meglico, kar omogoča gladek, enakomeren nanos in natančno pršenje.

---

### TEHNIČNI PODATKI IZDELKA

**Model:** HM-JY-008

**Nazivni vhod:** 5V  $\overline{\text{---}}$  1A

**Baterija:** Li-ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

**Materiali:** ABS, PC

---

### PREGLED IZDELKA



1. Zračna pištola oziroma razpršilno pisalo
2. Spiralna zračna cev
3. Polnilni zračni kompresor
4. Polnilni kabel USB-C
5. Igle za čiščenje
6. Ščetke za čiščenje
7. Velika posodica za barvo (40 cm<sup>3</sup>)
8. Majhna posodica za barvo (20 cm<sup>3</sup>)
9. Pipeta oziroma kapalka

---

## PREGLED ZRAČNE PIŠTOLE



1. Posodica za barvo
2. Sprožilec
3. Šoba
4. Gumb za nastavitev pretoka barve

---

## POLNJENJE

1. Polnilni kabel USB-C priključite na zračni kompresor.
2. Drugi konec priključite na 5-V napajalnik USB, računalnik ali prenosno baterijo.
3. Kontrolna lučka prikazuje stanje polnjenja.
4. Popolno polnjenje običajno traja od 1,5 do 2,5 ure.

### Opombe:

- Uporabljajte samo 5-V vir napajanja USB.
- Naprave ne uporabljajte med polnjenjem.
- Pred daljšim shranjevanjem naprave napolnite baterijo.

---

## SESTAVLJANJE

Zračno pištolo lahko priključite na dva različna načina:

### Možnost 1 – Neposredna povezava

Zračno pištolo privijte neposredno na navojni priključek zračnega kompresorja. Takšna postavitve je lahka ter idealna za hitra opravila in prenosno uporabo.

### Možnost 2 – Povezava s cevjo

En konec spiralne zračne cevi priključite na kompresor, drugi konec pa na zračno pištolo. Cev zagotavlja večjo prilagodljivost in zmanjšuje utrujenost roke med daljšimi postopki pršenja. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi navojni priključki trdno zategnjeni, da preprečite uhajanje zraka.

## NAČIN UPORABE



### 1. Pripravite zračno pištolo

Namestite želeno posodico za barvo in zračno pištolo priključite neposredno na kompresor ali prek priložene spiralne zračne cevi.

### 2. Napolnite posodico za barvo

Posodico napolnite z ustrezno pripravljeno barvo ali drugo združljivo tekočino.

**Pomembno:** Goste barve morate vedno razredčiti. Po potrebi barvo filtrirajte, da odstranite delce, ki bi lahko zamašili šobo. Posodice za barvo ne napolnite preveč.

### 3. Vklopite kompresor

Pritisnite gumb za vklop, da zaženete kompresor. Če vaš model podpira več stopenj tlaka, izberite želeni zračni tlak.

### 4. Začnite pršiti


Sprožilec pritisnite navzdol, da sprostite zrak. Sprožilec povlecite nazaj, da uravnavate količino barve. Bolj ko ga povlečete nazaj, večji je pretok barve. Razdaljo pršenja prilagodite želenemu končnemu rezultatu.

### 5. Po uporabi

Takoj izpraznite preostalo barvo. Zračno pištolo izpirajte s čisto vodo ali ustrezno čistilno raztopino, dokler razpršena tekočina ni čista. Nikoli ne dovolite, da se barva posuši v notranjosti zračne pištole.

---

## TEMELJITO ČIŠČENJE

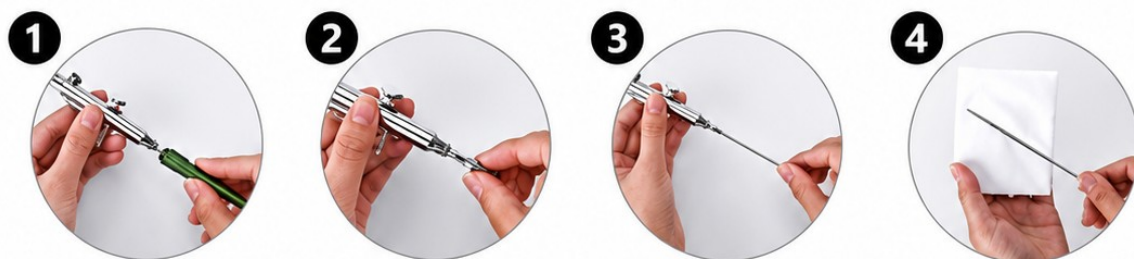

Če z običajnim čiščenjem ne morete odstraniti zamašitve, izvedite popolno čiščenje.

1. Odvijte zadnji ročaj.
2. Previdno odvijte pritrdilno matico igle.
3. Počasi odstranite iglo.
4. Iglo obrišite z mehko krpo.
5. Šobo očistite s priloženimi ščetkami in iglami za čiščenje.
6. Vse dele previdno ponovno sestavite.

**Pomembno:** Igla in šoba sta izjemno občutljivi. Delov nikoli ne sestavljajte na silo. Vse očiščene sestavne dele pustite, da se naravno posušijo, ali pa jih posušite samo s hladnim zrakom.

---

## POGOSTA VPRAŠANJA

### 1. Kaj storiti, če je zračna pištola zamašena?

Ob pravilni uporabi in vzdrževanju običajno ne prihaja do zamašitev.

#### Možne rešitve:

- Barvo precedite in razredčite.
- Konica ročaja naj bo suha.
- Zračno pištolo večkrat izperite in postopoma povečujte zračni tlak.

### 2. Zračna pištola ne razpršuje barve?

Najpogostejši vzrok je zamašena šoba. Drugi možni razlogi so prevelika količina barve, zrahljana matica igle ali nizek oziroma nezadosten zračni tlak.

#### Možne rešitve:

- Šobo previdno očistite in odstranite zamašitev.
- Barvo razredčite z ustreznim razredčilom in ponovno poskusite pršiti.
- Preverite in nastavite matico igle ter jo po potrebi zategnite.
- Težava s tlakom: poskusite zračno pištolo močnejše priviti na kompresor. Če zračna pištola ni pravilno privita, je lahko tlak prenizek za pršenje.

### 3. Zračna pištola ne razpršuje zraka, vendar lahko razpršuje vodo, lak za nohte in barvo.

Vzrok je lahko v tem, da se igla ne prilega pravilno v šobo. Šobo zategnite tako, da je vodoravno poravnana z ohišjem naprave.

### 4. Zakaj se v posodici s tekočino pojavljajo zračni mehurčki?

To pomeni, da je zračni tlak prodril v posodico s tekočino. Vzrok je lahko puščanje v območju šobe ali zračnega pokrovčka, suha oziroma zamašena šoba ali zrahljan zračni pokrovček oziroma glava.

#### Rešitve:

- Šoba ali zračni pokrovček sta zrahljana – preprosto ju zategnite.

- Šoba ima suho ali zamašeno konico – temeljito jo očistite.

#### 5. Naprava je nenadoma prenehala delovati ali se ne vklopi?

Preverite, ali je naprava popolnoma napolnjena in ali je šoba zamašena. Poskusite jo popolnoma napolniti ali temeljito očistiti.

---

#### NEGA IN VARNOST

- Uporabljajte samo združljive barve, črnila ali kozmetične tekočine na vodni osnovi.
  - Goste barve pred uporabo vedno razredčite.
  - Zračno pištolo očistite takoj po vsaki uporabi.
  - Barve nikoli ne puščajte v zračni pištoli.
  - Kompresorja ne potaplajte v vodo.
  - Ne uporabljajte bencina, acetona ali abrazivnih čistil.
  - Naprave ne izpostavljajte prekomerni vročini ali neposredni sončni svetlobi.
  - Naprave ne uporabljajte med polnjenjem.
  - Kompresorja ne razstavljajte ali spreminjajte.
  - Hranite zunaj dosega otrok.
  - Otroci smejo ta izdelek uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.
- 

#### KORISTNI NASVETI

- Pred nanosom barve preizkusite vzorec pršenja s čisto vodo.
  - Pršite v tankih, enakomernih plasteh namesto v enem debelem sloju.
  - Med pršenjem zračno pištolo neprestano premikajte, da preprečite zatekanje barve.
  - Zračno pištolo držite približno od 5 do 15 cm od površine, odvisno od načina uporabe.
  - Če je pršenje prekinjeno za več kot 10 minut, pred nadaljevanjem očistite posodico za barvo in šobo.
  - Po vsaki uporabi zračno pištolo shranite čisto in suho.
- 

#### NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.