

BG: ARTCUPEK – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Почистващ уред за четки за акварелни бои

Благодарим ви, че избрахте почистващия уред за четки за акварелни бои ARTCUPEK. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: ARTCUPEK

Основен материал: ABS пластмаса

Капацитет на резервоара за чиста вода: 250 ml

Капацитет на резервоара за отпадъчна вода: 500 ml (2 × 250 ml)

Размери:


- Дължина: 18,5 cm
- Ширина: 8,0 cm
- Височина: 15,5 cm (с монтиран резервоар за чиста вода)

Подходящ за: акварелни бои, гваш, акрилни бои (почистете преди боята да изсъхне), мастила на водна основа

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 × основа на почистващия уред за четки
 - 1 × резервоар за чиста вода (250 ml)
 - 1 × силиконово уплътнение
 - 1 × ръководство за потребителя
-

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

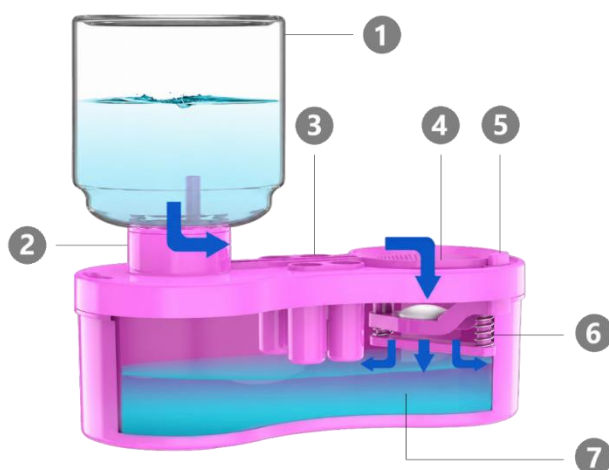

1. Резервоар за чиста вода (250 ml)
2. Връзка на резервоара
3. Държачи за четки
4. Ваничка за почистване на четки
5. Бутон за източване
6. Пружинен изпускателен клапан
7. Резервоар за отпадъчна вода (общ капацитет 500 ml)

МОНТАЖ И УПОТРЕБА

1. **Поставете силиконовото уплътнение:** Поставете водоустойчивото силиконово уплътнение в предназначения отвор. Уверете се, че е поставено равномерно и сигурно, за да предотвратите теч на вода.
2. **Напълнете резервоара за чиста вода:** Напълнете бутилката с чиста вода (максимум 250 ml), след което я завийте здраво към основата.
3. **Сглобете резервоара:** Обърнете напълнения резервоар с дъното нагоре и подравнете жлеба на бутилката с жлеба на основата. Натиснете го здраво на място, докато бъде сигурно поставен.
4. **Почистете четката:** Потопете четката във ваничката за почистване и я движете внимателно с кръгови движения във водата, за да отстраните остатъците от боя. Когато водата за почистване се замърси, натиснете бутона за източване. При натискане на бутона се отваря пружинният изпускателен клапан, който позволява използваната вода да изтече в резервоара за отпадъчна вода, като едновременно с това тя автоматично се заменя с прясна вода от резервоара за чиста вода. Продължете да рисувате и почиствате според нуждите, докато резервоарът за чиста вода се изпразни или резервоарът за отпадъчна вода достигне максималния си капацитет. След употреба изпразнете резервоара за отпадъчна вода, изплакнете добре всички части и ги оставете да изсъхнат преди съхранение.
5. **Ако се появи теч:** Проверете дали силиконовото уплътнение е правилно поставено. Завъртете силиконовото уплътнение няколко пъти, за да прилегне правилно към вътрешните повърхности. Също така се уверете, че резервоарът за чиста вода е здраво завит към основата.



ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Изпразвайте и изплаквайте резервоара за отпадъчна вода след всяка употреба.
- Напълнете резервоара за чиста вода с прясна вода преди всяка сесия за рисуване.
- Измийте всички части с топла вода и мек почистващ препарат.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати или груби гъби.
- Оставете всички компоненти да изсъхнат напълно преди съхранение.
- Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби за пластмасови отпадъци. Не изливайте вода, замърсена с боя, в естествени водни басейни. Спазвайте местните екологични указания за изхвърляне на отпадъци от боя.