

RO: ARTCUPEK – MANUAL DE UTILIZARE

Dispozitiv de curățare a pensulelor pentru acuarele

Vă mulțumim că ați ales dispozitivul de curățare a pensulelor pentru acuarele ARTCUPEK. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Numele produsului: ARTCUPEK

Material principal: plastic ABS

Capacitatea rezervorului pentru apă curată: 250 ml

Capacitatea rezervorului pentru apă uzată: 500 ml (2 × 250 ml)

Dimensiuni:


- Lungime: 18,5 cm
- Lățime: 8,0 cm
- Înălțime: 15,5 cm (cu rezervorul pentru apă curată instalat)

Potrivit pentru: acuarele, guașă, vopsele acrilice (curățați înainte ca vopseaua să se usuce), cerneluri pe bază de apă

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 × bază pentru curățarea pensulelor
 - 1 × rezervor pentru apă curată (250 ml)
 - 1 × garnitură din silicon
 - 1 × manual de utilizare
-

PREZENTAREA PRODUSULUI

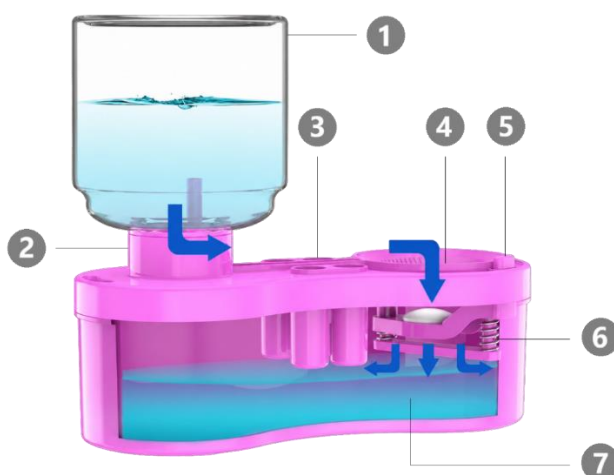

1. Rezervor pentru apă curată (250 ml)
2. Conexiune rezervor
3. Suporturi pentru pensule
4. Cuvă pentru curățarea pensulelor
5. Buton de scurgere
6. Supapă de scurgere cu arc
7. Rezervor pentru apă uzată (capacitate totală 500 ml)

INSTALARE ȘI UTILIZARE

1. **Instalați garnitura din silicon:** Introduceți garnitura impermeabilă din silicon în deschiderea desemnată. Asigurați-vă că este așezată uniform și sigur pentru a preveni scurgerile de apă.
2. **Umpleți rezervorul pentru apă curată:** Umpleți sticla cu apă curată (maximum 250 ml), apoi înșurubați-o ferm pe bază.
3. **Asamblați rezervorul:** Întoarceți rezervorul umplut cu susul în jos și aliniați canelura de pe sticlă cu canelura de pe bază. Apăsați-l ferm în poziție până când este fixat în siguranță.
4. **Curățați pensula:** Scufundați pensula în cuva de curățare și rotiți-o ușor în apă pentru a îndepărta reziduurile de vopsea. Când apa de curățare devine murdară, apăsați butonul de scurgere. Apăsarea butonului deschide supapa de scurgere cu arc, permițând apei folosite să curgă în rezervorul pentru apă uzată, în timp ce este înlocuită automat cu apă proaspătă din rezervorul pentru apă curată. Continuați să pictați și să curățați după nevoie până când rezervorul pentru apă curată este gol sau rezervorul pentru apă uzată atinge capacitatea maximă. După utilizare, goliți rezervorul pentru apă uzată, clătiți bine toate piesele și lăsați-le să se usuce înainte de depozitare.
5. **Dacă apar scurgeri:** Verificați dacă garnitura din silicon este instalată corect. Rotiți garnitura din silicon de mai multe ori pentru a o ajuta să se așeze corect pe suprafețele interne. De asemenea, asigurați-vă că rezervorul pentru apă curată este bine înșurubat pe bază.



ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Goliți și clătiți rezervorul pentru apă uzată după fiecare utilizare.
- Umpleți rezervorul pentru apă curată cu apă proaspătă înainte de fiecare sesiune de pictură.
- Spălați toate piesele cu apă caldă și detergent delicat.
- Nu utilizați produse de curățare abrazive sau bureți aspri.
- Lăsați toate componentele să se usuce complet înainte de depozitare.
- Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

ELIMINARE

Eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile din plastic. Nu turnați apa contaminată cu vopsea în cursuri de apă naturale. Respectați ghidurile locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor de vopsea.