

SL: ARTCUPEK – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Čistilec čopičev za akvarelne barve

Hvala, ker ste izbrali čistilec čopičev za akvarelne barve **ARTCUPEK**. Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: ARTCUPEK

Glavni material: ABS plastika

Prostornina posode za čisto vodo: 250 ml

Prostornina posode za odpadno vodo: 500 ml (2 × 250 ml)

Mere:


- Dolžina: 18,5 cm
- Širina: 8,0 cm
- Višina: 15,5 cm (z nameščeno posodo za čisto vodo)

Primerno za: akvarelne barve, gvaš, akrilne barve (očistite, preden se barva posuši), vodne črnila

VSEBINA PAKETA

- 1 × osnova čistilca čopičev
 - 1 × posoda za čisto vodo (250 ml)
 - 1 × silikonsko tesnilo
 - 1 × uporabniški priročnik
-

PREGLED IZDELKA

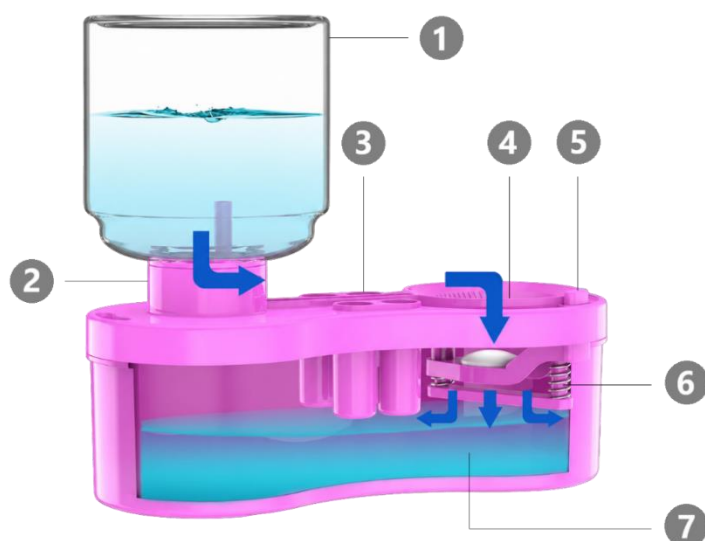

1. Posoda za čisto vodo (250 ml)
2. Prikluček posode
3. Držala za čopiče
4. Umivalnik za čiščenje čopičev
5. Gumb za odtok
6. Vzmetni odtočni ventil
7. Posoda za odpadno vodo (skupna prostornina 500 ml)

NAMESTITEV IN UPORABA

1. **Namestite silikonsko tesnilo:** Vstavite vodotesno silikonsko tesnilo v za to namenjeno odprtino. Prepričajte se, da je enakomerno in varno nameščeno, da preprečite uhajanje vode.
2. **Napolnite posodo za čisto vodo:** Steklenico napolnite s čisto vodo (največ 250 ml), nato jo varno privijte na osnovo.
3. **Sestavite posodo:** Napolnjeno posodo obrnite na glavo in poravnajte utor na steklenici z utorom na osnovi. Trdno jo pritisnite na mesto, dokler ni varno nameščena.
4. **Očistite čopič:** Čopič potopite v umivalnik za čiščenje in ga nežno zavrtite v vodi, da odstranite ostanke barve. Ko voda za čiščenje postane umazana, pritisnite gumb za odtok. S pritiskom na gumb se odpre vzmetni odtočni ventil, ki omogoči, da uporabljena voda odteče v posodo za odpadno vodo, hkrati pa se samodejno nadomesti s svežo vodo iz posode za čisto vodo. Nadaljujte s slikanjem in čiščenjem po potrebi, dokler posoda za čisto vodo ni prazna ali posoda za odpadno vodo ne doseže največje prostornine. Po uporabi izpraznite posodo za odpadno vodo, vse dele temeljito sperite in jih pred shranjevanjem pustite, da se posušijo.
5. **Če pride do puščanja:** Preverite, ali je silikonsko tesnilo pravilno nameščeno. Silikonsko tesnilo večkrat zavrtite, da se pravilno prilega notranjim površinam. Prav tako se prepričajte, da je posoda za čisto vodo tesno privita na osnovo.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Posodo za odpadno vodo po vsaki uporabi izpraznite in sperite.
- Posodo za čisto vodo pred vsakim slikanjem napolnite s svežo vodo.
- Vse dele operite s toplo vodo in blagim detergentom.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali grobih gobic.
- Pred shranjevanjem pustite, da se vsi sestavni deli popolnoma posušijo.
- Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

ODLAGANJE

Izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi za plastične odpadke. Vode, onesnažene z barvo, ne zlivajte v naravne vodotoke. Upoštevajte lokalne okoljske smernice za odstranjevanje odpadkov barv.