DE: ARTIGRAV – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTÜBERSICHT

ARTIGRAV ist ein kabelloser, wiederaufladbarer Gravierstift zum Gravieren und für feine Detailarbeiten. Er verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, eine Lastanzeige und einen automatischen Überlastschutz. Ein Hartmetallfräser und 30 Diamantaufsätze sind im Lieferumfang enthalten.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Produktname: ARTIGRAV
Modellnummer: C01
Geschwindigkeitsstufen: 3 (ca. 8000, 15000 und 21000 U/min)
Batterie: Li-Ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Lademethode: USB Type-C
Eingang: 5V ⎓ 1A

LIEFERUMFANG

- Gravierstift ARTIGRAV × 1
- Stiftkappe × 1
- Hartmetallfräser × 1
- Diamantaufsätze × 30
- USB-Type-C-Ladekabel × 1
- Bedienungsanleitung × 1

Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

TEILE UND BEDIENELEMENTE

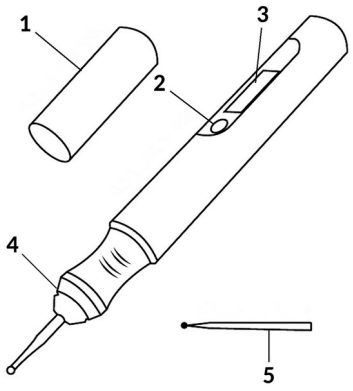


1. **Stiftkappe**
2. **Ein-/Aus-Taste**
3. **Display**
4. **Spannzange**
5. **Hartmetallfräser**

VOR DEM GEBRAUCH

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (siehe „Aufladen“).
- Bereiten Sie einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz vor und tragen Sie immer eine Schutzbrille.

BEDIENUNGSANLEITUNG

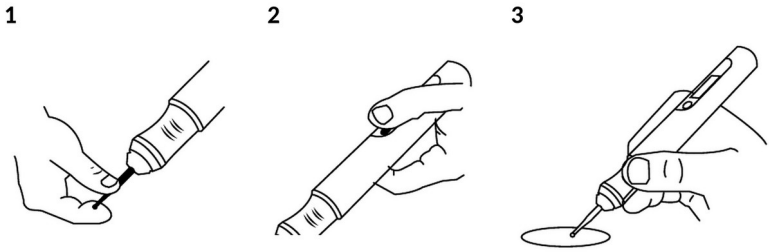

1. Einsetzen eines Aufsatzes

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Setzen Sie den Aufsatz in die **Spannzange** ein und drücken Sie ihn vorsichtig hinein, bis er fest sitzt.

Beim Anlaufen des Motors verriegelt der interne Mechanismus den Aufsatz automatisch.

2. Einschalten und Geschwindigkeit wählen

1. Drücken Sie einmal die **Ein-/Aus-Taste**, um das Gerät einzuschalten. Es läuft auf Geschwindigkeitsstufe 1 (ca. 8000 U/min).
2. Drücken Sie erneut die **Ein-/Aus-Taste**, um auf Geschwindigkeitsstufe 2 (ca. 15000 U/min) zu wechseln.
3. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** ein drittes Mal, um auf Geschwindigkeitsstufe 3 (ca. 21000 U/min) zu wechseln.

3. Gravieren und Überlastschutz

1. Halten Sie das Gerät wie einen Stift und führen Sie den Aufsatz über die Oberfläche des Werkstücks.
2. Während des Gebrauchs zeigt das **Display** die aktuelle Belastung des Motors an.
3. Bei zu hoher Belastung leuchtet die Überlastanzeige auf. Verringern Sie den Druck auf den Aufsatz.
4. Dauert die Überlastung 2 Sekunden an, schaltet sich das Gerät zum Schutz des Motors automatisch aus. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um es wieder einzuschalten.

4. Ausschalten

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** wiederholt, bis sich das Gerät ausschaltet. Auf Geschwindigkeitsstufe 3 schaltet ein weiterer Druck es aus.

AUFLADEN

1. Schließen Sie das USB-Type-C-Ladekabel an den Ladeanschluss des Geräts an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein USB-Ladegerät mit einem Ausgang von 5V ⎓ 1A an.
3. Trennen Sie das Ladekabel, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladens.

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- Tragen Sie bei der Verwendung des Geräts immer eine Schutzbrille.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einer sauberen, trockenen und sicheren Umgebung.
- Halten Sie Flüssigkeiten und Feuchtigkeit vom Gerät fern.
- Halten Sie Finger, Haare, lose Kleidung und Schmuck vom rotierenden Aufsatz fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis der Aufsatz stillsteht, bevor Sie den Aufsatz wechseln oder das Gerät ablegen.
- Aufsätze können während des Gebrauchs heiß werden. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder verbogenen Aufsätze.
- Drücken Sie nicht zu stark auf den Aufsatz. Verwenden Sie das Gerät innerhalb seines Lastbereichs.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Öffnen oder verändern Sie das Gerät nicht.
- Bewahren Sie das Gerät, die Aufsätze und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

AKKUSICHERHEIT

- Das Gerät enthält einen eingebauten Akku. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu zerlegen oder auszutauschen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, offenen Flammen und Wärmequellen wie Heizkörpern fern. Laden Sie es nicht bei hohen Temperaturen und werfen Sie es niemals ins Feuer.
- Wenn das Gerät ausläuft, Geruch abgibt, heiß wird, sich verformt oder verfärbt, verwenden Sie es nicht weiter und entfernen Sie es sofort von offenen Flammen.
- Lassen Sie das Gerät während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.
- Laden Sie das Gerät nur mit einem USB-Ladegerät mit einem Ausgang von 5V ⎓ 1A.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie das Ladekabel.
- Wischen Sie nach jedem Gebrauch den Staub mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Wasser und keine flüssigen Reinigungsmittel.
- Setzen Sie die Stiftkappe auf das Gerät und bewahren Sie es zusammen mit den Aufsätzen an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:

Das Gerät enthält einen eingebauten Akku. Entfernen Sie den Akku nicht selbst. Bringen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

CE

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.