BG: ARTIGRAV – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

ARTIGRAV е безжична акумулаторна писалка за гравиране, предназначена за гравиране и фина детайлна работа. Има три степени на скорост, индикация за натоварването и автоматична защита от претоварване. В комплекта са включени карбидна фреза и 30 диамантени накрайника.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА


Име на продукта: ARTIGRAV
Номер на модела: C01
Степени на скорост: 3 (прибл. 8000, 15000 и 21000 об./мин)
Батерия: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Метод на зареждане: USB Type-C
Вход: 5V ⎓ 1A

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Писалка за гравиране ARTIGRAV × 1
- Капачка на писалката × 1
- Карбидна фреза × 1
- Диамантени накрайници × 30
- USB Type-C кабел за зареждане × 1
- Ръководство за потребителя × 1

USB зарядно устройство не е включено.

ЧАСТИ И КОНТРОЛИ

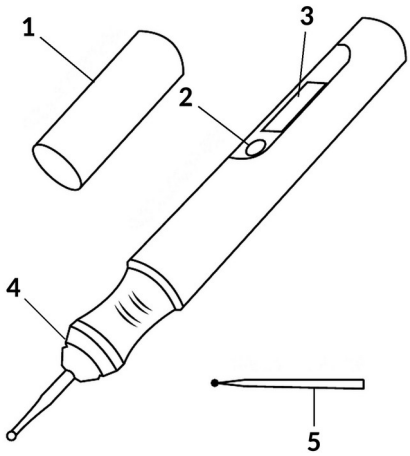


1. **Капачка на писалката**
2. **Бутон за включване**
3. **Дисплей**
4. **Цанга**
5. **Карбидна фреза**

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Прочетете изцяло това ръководство, преди да използвате уреда за първи път.
- Преди първата употреба заредете напълно батерията (вижте „Зареждане“).
- Подгответе чисто и безопасно работно място и винаги носете защитни очила.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

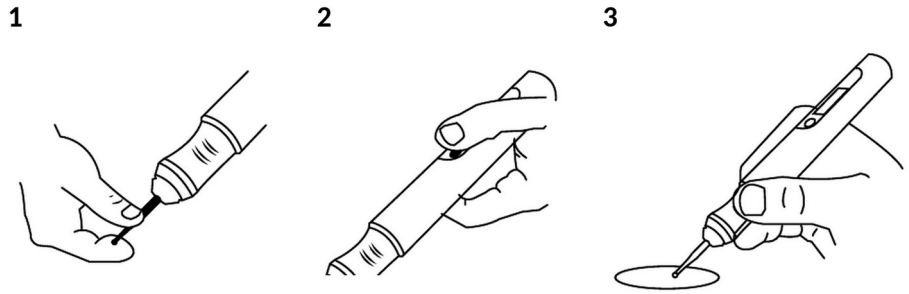

1. Поставяне на накрайник

1. Уверете се, че уредът е изключен.
2. Поставете накрайника в **цангата** и го натиснете леко, докато се закрепи здраво.

При стартиране на мотора вътрешният механизъм заключва накрайника автоматично.

2. Включване и избор на скорост

1. Натиснете веднъж **бутона за включване**, за да включите уреда. Той работи на степен на скорост 1 (прибл. 8000 об./мин).
2. Натиснете отново **бутона за включване**, за да преминете на степен на скорост 2 (прибл. 15000 об./мин).
3. Натиснете **бутона за включване** за трети път, за да преминете на степен на скорост 3 (прибл. 21000 об./мин).

3. Гравиране и защита от претоварване

1. Дръжте уреда като писалка и водете накрайника по повърхността на обработвания предмет.
2. По време на работа **дисплеят** показва текущото натоварване на мотора.
3. Ако натоварването е твърде голямо, индикаторът за претоварване светва. Намалете натиска върху накрайника.
4. Ако претоварването продължи 2 секунди, уредът се изключва автоматично, за да предпази мотора. Натиснете **бутона за включване**, за да го включите отново.

4. Изключване

1. Натискайте **бутона за включване**, докато уредът се изключи. На степен на скорост 3 още едно натискане го изключва.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. Свържете USB Type-C кабела за зареждане към порта за зареждане на уреда.
2. Свържете другия край на кабела към USB зарядно устройство с изход 5V ⎓ 1A.
3. Когато батерията е напълно заредена, изключете кабела за зареждане.

Не използвайте уреда по време на зареждане.

ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Винаги носете защитни очила, когато използвате уреда.
- Използвайте уреда само в чиста, суха и безопасна среда.
- Пазете уреда от течности и влага.
- Дръжте пръстите, косата, широките дрехи и бижутата далеч от въртящия се накрайник.
- Изключете уреда и изчакайте накрайникът да спре, преди да го смените или да оставите уреда.
- Накрайниците могат да се нагорещят по време на работа. Оставете ги да изстинат, преди да ги докоснете.
- Не използвайте повредени или огънати накрайници.
- Не натискайте накрайника твърде силно. Използвайте уреда в рамките на допустимото натоварване.
- Не използвайте уреда, ако е повреден. Не отваряйте и не модифицирайте уреда.
- Съхранявайте уреда, накрайниците и опаковката на място, недостъпно за деца.

БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИЯТА

- Уредът съдържа вградена акумулаторна батерия. Не отваряйте уреда и не се опитвайте сами да изваждате, разглобявате или сменяте батерията.
- Дръжте уреда далеч от вода, открит огън и източници на топлина, като например отоплителни уреди. Не го зареждайте в гореща среда и никога не го хвърляйте в огън.
- Ако уредът тече, отделя миризма, нагрява се, деформира се или променя цвета си, незабавно спрете да го използвате и го отдалечете от открит огън.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на зареждане.
- Зареждайте уреда само с USB зарядно устройство с изход 5V ⎓ 1A.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Преди почистване изключете уреда и откачете кабела за зареждане.
- След всяка употреба избършете праха със суха кърпа. Не използвайте вода или течни почистващи препарати.
- Поставете капачката на уреда и го съхранявайте заедно с накрайниците на сухо място, недостъпно за деца.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:

Уредът съдържа вградена батерия. Не изваждайте батерията сами. В края на експлоатационния срок на продукта предайте уреда в пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.