DA: ARTIGRAV – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTOVERSIGT

ARTIGRAV er en trådløs, genopladelig graveringspen til gravering og fint detaljearbejde. Den har tre hastighedsniveauer, en belastningsvisning og automatisk overbelastningsbeskyttelse. En hårdmetalfræser og 30 diamantbits medfølger.

PRODUKTSPECIFIKATIONER


Produktnavn: ARTIGRAV
Modelnummer: C01
Hastighedsniveauer: 3 (ca. 8000, 15000 og 21000 o/min)
Batteri: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Opladningsmetode: USB Type-C
Indgang: 5V ⎓ 1A

PAKKENS INDHOLD

- ARTIGRAV graveringspen × 1
- Penhætte × 1
- Hårdmetalfræser × 1
- Diamantbits × 30
- USB Type-C-opladerkabel × 1
- Brugervejledning × 1

USB-oplader medfølger ikke.

DELE OG BETJENINGSELEMENTER

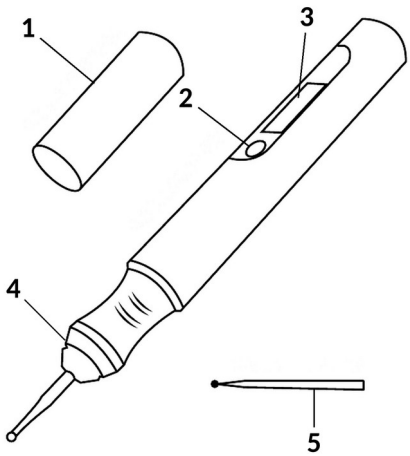


1. **Penhætte**
2. **Tænd/sluk-knap**
3. **Display**
4. **Spændetang**
5. **Hårdmetalfræser**

FØR BRUG

- Læs hele denne vejledning, før du bruger enheden første gang.
- Oplad batteriet helt før første brug (se “Opladning”).
- Forbered et rent og sikkert arbejdssted, og bær altid sikkerhedsbriller.

BETJENINGSVEJLEDNING

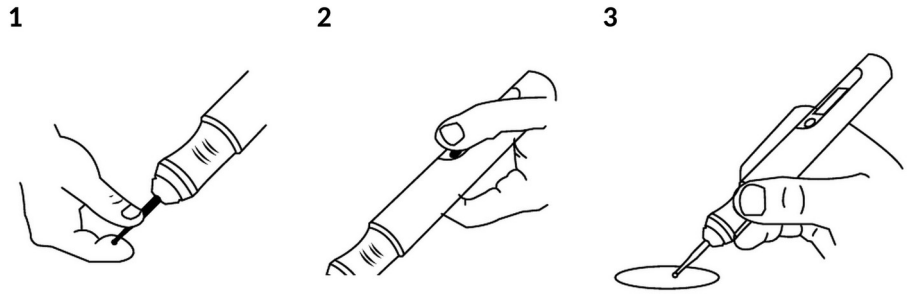

1. Isætning af en bit

1. Sørg for, at enheden er slukket.
2. Sæt bitten i **spændetangen**, og skub den forsigtigt ind, indtil den sidder fast.

Når motoren starter, låser den indvendige mekanisme automatisk bitten.

2. Tænding og valg af hastighed

1. Tryk én gang på **tænd/sluk-knappen** for at tænde enheden. Den kører på hastighedsniveau 1 (ca. 8000 o/min).
2. Tryk igen på **tænd/sluk-knappen** for at skifte til hastighedsniveau 2 (ca. 15000 o/min).
3. Tryk en tredje gang på **tænd/sluk-knappen** for at skifte til hastighedsniveau 3 (ca. 21000 o/min).

3. Gravering og overbelastningsbeskyttelse

1. Hold enheden som en pen, og før bitten hen over emnets overflade.
2. Under brug viser **displayet** motorens aktuelle belastning.
3. Hvis belastningen er for høj, lyser overbelastningsindikatoren. Reducer trykket på bitten.
4. Hvis overbelastningen varer i 2 sekunder, slukker enheden automatisk for at beskytte motoren. Tryk på **tænd/sluk-knappen** for at tænde den igen.

4. Slukning

1. Tryk gentagne gange på **tænd/sluk-knappen**, indtil enheden slukker. På hastighedsniveau 3 slukker ét tryk mere den.

OPLADNING

1. Tilslut USB Type-C-opladerkablet til enhedens opladningsport.
2. Tilslut kablets anden ende til en USB-oplader med en udgang på 5V ⎓ 1A.
3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du frakoble opladerkablet.

Brug ikke enheden, mens den oplades.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Bær altid sikkerhedsbriller, når du bruger enheden.
- Brug kun enheden i et rent, tørt og sikkert miljø.
- Hold væsker og fugt væk fra enheden.
- Hold fingre, hår, løstsiddende tøj og smykker væk fra den roterende bit.
- Sluk enheden, og vent, til bitten er stoppet, før du skifter bit eller lægger enheden fra dig.
- Bits kan blive varme under brug. Lad dem køle af, før du rører ved dem.
- Brug ikke beskadigede eller bøjede bits.
- Tryk ikke for hårdt på bitten. Brug enheden inden for dens belastningsområde.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Åbn eller ændr ikke enheden.
- Opbevar enheden, bitsene og emballagen utilgængeligt for børn.

BATTERISIKKERHED

- Enheden indeholder et indbygget genopladeligt batteri. Åbn ikke enheden, og forsøg ikke selv at fjerne, adskille eller udskifte batteriet.
- Hold enheden væk fra vand, åben ild og varmekilder som f.eks. radiatorer. Oplad den ikke i varme omgivelser, og kast den aldrig i ild.
- Hvis enheden lækker, afgiver lugt, bliver varm, deformeres eller skifter farve, skal du straks stoppe med at bruge den og flytte den væk fra åben ild.
- Lad ikke enheden være uden opsyn under opladning.
- Oplad kun enheden med en USB-oplader med en udgang på 5V ⎓ 1A.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Sluk enheden, og frakobl opladerkablet før rengøring.
- Tør støv af med en tør klud efter hver brug. Brug ikke vand eller flydende rengøringsmidler.
- Sæt penhætten på enheden, og opbevar den sammen med bitsene på et tørt sted utilgængeligt for børn.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:

Enheden indeholder et indbygget batteri. Fjern ikke selv batteriet. Når produktet er udtjent, skal enheden afleveres på et indsamlingssted for affald af elektrisk og elektronisk udstyr.



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.

CE

En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.