FR: ARTIGRAV – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

ARTIGRAV est un stylo graveur sans fil et rechargeable pour la gravure et les travaux de précision. Il dispose de trois niveaux de vitesse, d'un affichage de la charge et d'une protection automatique contre la surcharge. Une fraise en carbure et 30 embouts diamantés sont fournis.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Nom du produit: ARTIGRAV
Numéro de modèle: C01
Niveaux de vitesse: 3 (env. 8000, 15000 et 21000 tr/min)
Batterie: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Méthode de charge: USB Type-C
Entrée: 5V ⎓ 1A

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Stylo graveur ARTIGRAV × 1
- Capuchon du stylo × 1
- Fraise en carbure × 1
- Embouts diamantés × 30
- Câble de charge USB Type-C × 1
- Mode d'emploi × 1

Le chargeur USB n'est pas fourni.

PIÈCES ET COMMANDES

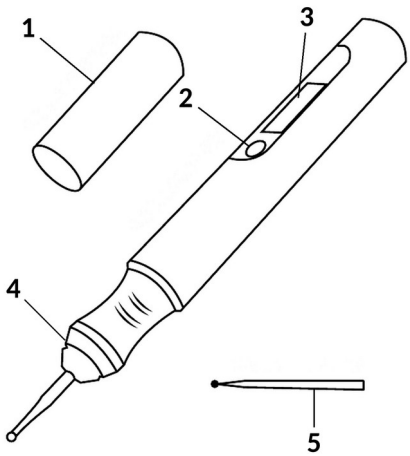


1. **Capuchon du stylo**
2. **Bouton marche/arrêt**
3. **Écran**
4. **Pince de serrage**
5. **Fraise en carbure**

AVANT UTILISATION

- Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation (voir « Charge »).
- Préparez un espace de travail propre et sûr et portez toujours des lunettes de protection.

MODE D'EMPLOI

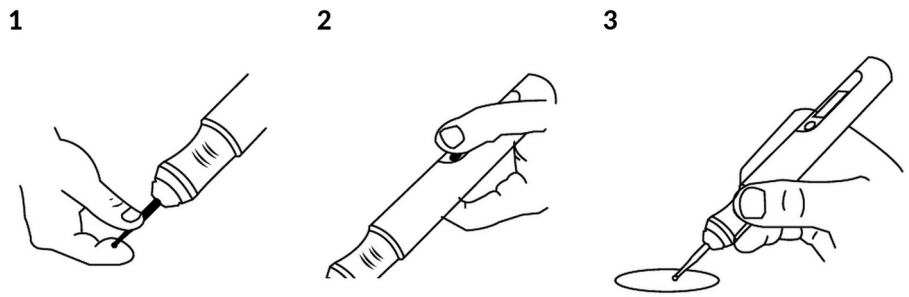

1. Mise en place d'un embout

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Insérez l'embout dans la **pince de serrage** et poussez-le délicatement jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Au démarrage du moteur, le mécanisme interne verrouille automatiquement l'embout.

2. Mise en marche et choix de la vitesse

1. Appuyez une fois sur le **bouton marche/arrêt** pour allumer l'appareil. Il fonctionne au niveau de vitesse 1 (env. 8000 tr/min).
2. Appuyez à nouveau sur le **bouton marche/arrêt** pour passer au niveau de vitesse 2 (env. 15000 tr/min).
3. Appuyez une troisième fois sur le **bouton marche/arrêt** pour passer au niveau de vitesse 3 (env. 21000 tr/min).

3. Gravure et protection contre la surcharge

1. Tenez l'appareil comme un stylo et guidez l'embout sur la surface de la pièce à travailler.
2. Pendant l'utilisation, l'**écran** affiche la charge actuelle du moteur.
3. Si la charge est trop élevée, le voyant de surcharge s'allume. Réduisez la pression exercée sur l'embout.
4. Si la surcharge dure 2 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement pour protéger le moteur. Appuyez sur le **bouton marche/arrêt** pour le rallumer.

4. Arrêt

1. Appuyez plusieurs fois sur le **bouton marche/arrêt** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Au niveau de vitesse 3, une pression supplémentaire l'éteint.

CHARGE

1. Branchez le câble de charge USB Type-C sur le port de charge de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un chargeur USB d'une sortie de 5V ⎓ 1A.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le câble de charge.

N’utilisez pas l’appareil pendant la charge.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez l’appareil.
- Utilisez l’appareil uniquement dans un environnement propre, sec et sûr.
- Tenez les liquides et l’humidité à l’écart de l’appareil.
- Tenez les doigts, les cheveux, les vêtements amples et les bijoux à l’écart de l’embout en rotation.
- Éteignez l’appareil et attendez l’arrêt complet de l’embout avant de changer d’embout ou de poser l’appareil.
- Les embouts peuvent chauffer pendant l’utilisation. Laissez-les refroidir avant de les toucher.
- N’utilisez pas d’embouts endommagés ou tordus.
- N’appuyez pas trop fort sur l’embout. Utilisez l’appareil dans sa plage de charge.
- N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé. N’ouvrez pas et ne modifiez pas l’appareil.
- Conservez l’appareil, les embouts et l’emballage hors de portée des enfants.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- L’appareil contient une batterie rechargeable intégrée. N’ouvrez pas l’appareil et n’essayez pas de retirer, démonter ou remplacer la batterie vous-même.
- Tenez l’appareil à l’écart de l’eau, des flammes nues et des sources de chaleur comme les radiateurs. Ne le chargez pas dans un environnement chaud et ne le jetez jamais au feu.
- Si l’appareil fuit, dégage une odeur, chauffe, se déforme ou change de couleur, cessez de l’utiliser et éloignez-le immédiatement des flammes nues.
- Ne laissez pas l’appareil sans surveillance pendant la charge.
- Chargez l’appareil uniquement avec un chargeur USB d’une sortie de 5V ⎓ 1A.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Éteignez l’appareil et débranchez le câble de charge avant le nettoyage.
- Après chaque utilisation, essuyez la poussière avec un chiffon sec. N’utilisez pas d’eau ni de nettoyants liquides.
- Placez le capuchon sur l’appareil et rangez-le avec les embouts dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :

L’appareil contient une batterie intégrée. Ne retirez pas la batterie vous-même. En fin de vie du produit, déposez l’appareil dans un point de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques.



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.