HU: ARTIGRAV – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKÁTTEKINTÉS

Az ARTIGRAV vezeték nélküli, tölthető gravírozótoll gravírozáshoz és finom részletmunkához. Három sebességfokozattal, terheléskijelzővel és automatikus túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. A csomag egy keményfém marófejet és 30 gyémántfejet tartalmaz.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK


Termék neve: ARTIGRAV
Modellszám: C01
Sebességfokozatok: 3 (kb. 8000, 15000 és 21000 ford./perc)
Akkumulátor: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Töltési mód: USB Type-C
Bemenet: 5V ⎓ 1A

A CSOMAG TARTALMA

- ARTIGRAV gravírozótoll × 1
- Tollkupak × 1
- Keményfém marófej × 1
- Gyémántfejek × 30
- USB Type-C töltőkábel × 1
- Használati útmutató × 1

USB-töltő nem tartozék.

ALKATRÉSZEK ÉS KEZELŐSZERVEK

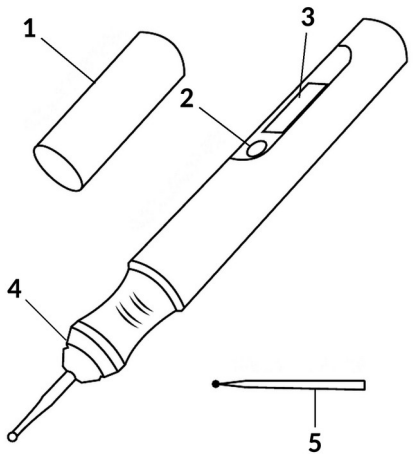


1. **Tollkupak**
2. **Bekapcsológomb**
3. **Kijelző**
4. **Befogópatron**
5. **Keményfém marófej**

HASZNÁLAT ELŐTT

- A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen a teljes útmutatót.
- Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort (lásd: „Töltés”).
- Készítsen elő tiszta és biztonságos munkahelyet, és mindig viseljen védőszemüveget.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

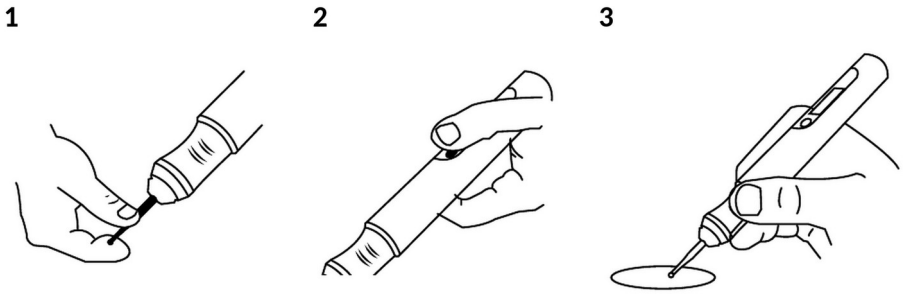

1. A fej behelyezése

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Helyezze a fejet a **befogópatronba**, és óvatosan nyomja be, amíg szilárdan nem illeszkedik.

A motor indulásakor a belső mechanizmus automatikusan rögzíti a fejet.

2. Bekapcsolás és a sebesség kiválasztása

1. Nyomja meg egyszer a **bekapcsológombot** a készülék bekapcsolásához. Az 1. sebességfokozaton működik (kb. 8000 ford./perc).
2. Nyomja meg ismét a **bekapcsológombot** a 2. sebességfokozatra váltáshoz (kb. 15000 ford./perc).
3. Nyomja meg harmadszor a **bekapcsológombot** a 3. sebességfokozatra váltáshoz (kb. 21000 ford./perc).

3. Gravírozás és túlterhelés elleni védelem

1. Tartsa a készüléket úgy, mint egy tollat, és vezesse a fejet a munkadarab felületén.
2. Használat közben a **kijelző** a motor aktuális terhelését mutatja.
3. Ha a terhelés túl nagy, kigyullad a túlterhelésjelző. Csökkentse a fejre gyakorolt nyomást.
4. Ha a túlterhelés 2 másodpercig tart, a készülék a motor védelme érdekében automatikusan kikapcsol. Az újbóli bekapcsoláshoz nyomja meg a **bekapcsológombot**.

4. Kikapcsolás

1. Nyomja meg többször a **bekapcsológombot**, amíg a készülék ki nem kapcsol. A 3. sebességfokozaton egy további gombnyomás kikapcsolja.

TÖLTÉS

1. Csatlakoztassa az USB Type-C töltőkábelt a készülék töltőcsatlakozójához.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy 5V ⎓ 1A kimenetű USB-töltőhöz.
3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőkábelt.

Töltés közben ne használja a készüléket.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék használata közben mindig viseljen védőszemüveget.
- A készüléket csak tiszta, száraz és biztonságos környezetben használja.
- Tartsa távol a folyadékokat és a nedvességet a készüléktől.
- Tartsa távol ujjait, haját, laza ruházatát és ékszereit a forgó fejtől.
- A fej cseréje vagy a készülék letétele előtt kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a fej megáll.
- A fejek használat közben felforrósodhatnak. Érintés előtt hagyja kihűlni őket.
- Ne használjon sérült vagy elgörbült fejeket.
- Ne nyomja túl erősen a fejet. A készüléket a terhelési tartományán belül használja.
- Ne használja a készüléket, ha sérült. Ne nyissa fel és ne alakítsa át a készüléket.
- A készüléket, a fejeket és a csomagolást tartsa gyermekektől elzárva.

AKKUMULÁTORBIZTONSÁG

- A készülék beépített, tölthető akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa fel a készüléket, és ne próbálja meg saját maga eltávolítani, szétszerelni vagy kicserélni az akkumulátort.
- Tartsa a készüléket távol víztől, nyílt lángtól és hőforrásoktól, például fűtőtestektől. Ne töltse forró környezetben, és soha ne dobja tűzbe.
- Ha a készülék szivárog, szagot bocsát ki, felforrósodik, deformálódik vagy elszíneződik, azonnal hagyja abba a használatát, és vigye távol a nyílt lángtól.
- Töltés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készüléket csak 5V ⎓ 1A kimenetű USB-töltővel töltse.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőkábelt.
- Minden használat után törölje le a port száraz ruhával. Ne használjon vizet vagy folyékony tisztítószert.
- Helyezze a tollkupakot a készülékre, és a fejekkel együtt tárolja száraz helyen, gyermekektől elzárva.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ÉS HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁSOK:

A készülék beépített akkumulátort tartalmaz. Ne távolítsa el saját maga az akkumulátort. A termék élettartamának végén vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyére.



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.