LV: ARTIGRAV – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PĀRSKATS

ARTIGRAV ir bezvadu uzlādējama gravēšanas pildspalva gravēšanai un smalkam detaļu darbam. Tai ir trīs ātruma līmeņi, slodzes displejs un automātiska aizsardzība pret pārslodzi. Komplektā ietilpst karbīda frēze un 30 dimanta uzgaļi.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS


Produkta nosaukums: ARTIGRAV
Modeļa numurs: C01
Ātruma līmeņi: 3 (apm. 8000, 15000 un 21000 apgr./min)
Akumulators: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Uzlādes metode: USB Type-C
Ieeja: 5V ⎓ 1A

IEPAKOJUMA SATURS

- Gravēšanas pildspalva ARTIGRAV × 1
- Pildspalvas vāciņš × 1
- Karbīda frēze × 1
- Dimanta uzgaļi × 30
- USB Type-C uzlādes kabelis × 1
- Lietošanas instrukcija × 1

USB lādētājs nav iekļauts komplektā.

DAĻAS UN VADĪBAS ELEMENTI

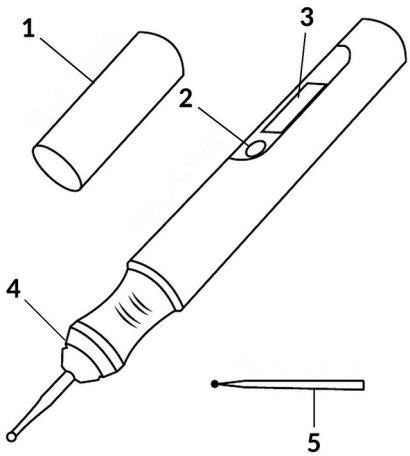


1. **Pildspalvas vāciņš**
2. **Ieslēgšanas poga**
3. **Displejs**
4. **Patrona**
5. **Karbīda frēze**

PIRMS LIETOŠANAS

- Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet visu šo instrukciju.
- Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru (skatiet “Uzlāde”).
- Sagatavojiet tīru un drošu darba vietu un vienmēr valkājiet aizsargbrilles.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

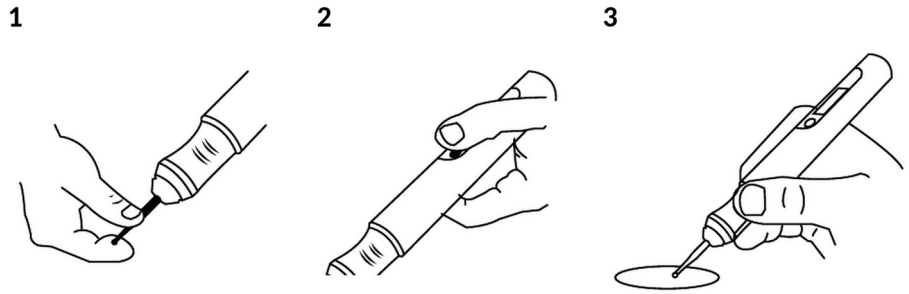

1. Uzgaļa ievietošana

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
2. Ievietojiet uzgali **patronā** un viegli iespiediet to, līdz tas cieši nostiprinās.

Kad motors iedarbojas, iekšējais mehānisms automātiski nofiksē uzgali.

2. Ieslēgšana un ātruma izvēle

1. Vienreiz nospiediet **ieslēgšanas pogu**, lai ieslēgtu ierīci. Tā darbojas 1. ātruma līmenī (apm. 8000 apgr./min).
2. Vēlreiz nospiediet **ieslēgšanas pogu**, lai pārslēgtos uz 2. ātruma līmeni (apm. 15000 apgr./min).
3. Trešo reizi nospiediet **ieslēgšanas pogu**, lai pārslēgtos uz 3. ātruma līmeni (apm. 21000 apgr./min).

3. Gravēšana un aizsardzība pret pārslodzi

1. Turiet ierīci kā pildspalvu un vadiet uzgali pa apstrādājamā priekšmeta virsmu.
2. Lietošanas laikā **displejs** rāda pašreizējo motora slodzi.
3. Ja slodze ir pārāk liela, iedegas pārslodzes indikators. Samaziniet spiedienu uz uzgali.
4. Ja pārslodze ilgst 2 sekundes, ierīce automātiski izslēdzas, lai aizsargātu motoru. Nospiediet **ieslēgšanas pogu**, lai to atkal ieslēgtu.

4. Izslēgšana

1. Atkārtoti spiediet **ieslēgšanas pogu**, līdz ierīce izslēdzas. 3. ātruma līmenī vēl viena nospiešana to izslēdz.

UZLĀDE

1. Pievienojiet USB Type-C uzlādes kabeli ierīces uzlādes pieslēgvietai.
2. Kabeļa otru galu pievienojiet USB lādētājam ar izeju 5V ⎓ 1A.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet uzlādes kabeli.

Nelietojiet ierīci uzlādes laikā.

PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietojot ierīci, vienmēr valkājiet aizsargbrilles.
- Lietojiet ierīci tikai tīrā, sausā un drošā vidē.
- Sargājiet ierīci no šķidrumiem un mitruma.
- Turiet pirkstus, matus, vaļīgu apģērbu un rotaslietas tālāk no rotējošā uzgaļa.
- Pirms uzgaļa maiņas vai ierīces nolikšanas izslēdziet to un pagaidiet, līdz uzgalis apstājas.
- Lietošanas laikā uzgaļi var sakarst. Pirms pieskaršanās ļaujiet tiem atdzist.
- Nelietojiet bojātus vai saliektus uzgaļus.
- Nespiediet uzgali pārāk stipri. Lietojiet ierīci tās slodzes diapazonā.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Neatveriet un nepārveidojiet ierīci.
- Glabājiet ierīci, uzgaļus un iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.

AKUMULATORA DROŠĪBA

- Ierīcē ir iebūvēts uzlādējams akumulators. Neatveriet ierīci un nemēģiniet paši izņemt, izjaukt vai nomainīt akumulatoru.
- Sargājiet ierīci no ūdens, atklātas liesmas un siltuma avotiem, piemēram, sildītājiem. Neuzlādējiet to karstos apstākļos un nekad nemetiet ugunī.
- Ja ierīce tek, izdala smaku, sakarst, deformējas vai maina krāsu, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un novietojiet to tālāk no atklātas liesmas.
- Uzlādes laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Uzlādējiet ierīci tikai ar USB lādētāju ar izeju 5V ⎓ 1A.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet uzlādes kabeli.
- Pēc katras lietošanas noslaukiet putekļus ar sausu drānu. Nelietojiet ūdeni vai šķidrus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzlieciet ierīcei pildspalvas vāciņu un glabājiet to kopā ar uzgaļiem sausā, bērniem nepieejamā vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN UTILIZĀCIJU:

Ierīcē ir iebūvēts akumulators. Neizņemiet akumulatoru paši. Ierīces kalpošanas laika beigās nododiet to elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā.



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.