NL: ARTIGRAV – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTOVERZICHT

ARTIGRAV is een draadloze, oplaadbare graveerpen voor graveren en fijn detailwerk. De pen heeft drie snelheidsstanden, een belastingsweergave en een automatische overbelastingsbeveiliging. Een hardmetalen frees en 30 diamantbits worden meegeleverd.

PRODUCTSPECIFICATIES


Productnaam: ARTIGRAV
Modelnummer: C01
Snelheidsstanden: 3 (ca. 8000, 15000 en 21000 tpm)
Batterij: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Oplaadmethode: USB Type-C
Ingang: 5V ⎓ 1A

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Graveerpen ARTIGRAV × 1
- Pendop × 1
- Hardmetalen frees × 1
- Diamantbits × 30
- USB Type-C-oplaadkabel × 1
- Gebruiksaanwijzing × 1

Een USB-lader is niet inbegrepen.

ONDERDELEN EN BEDIENING

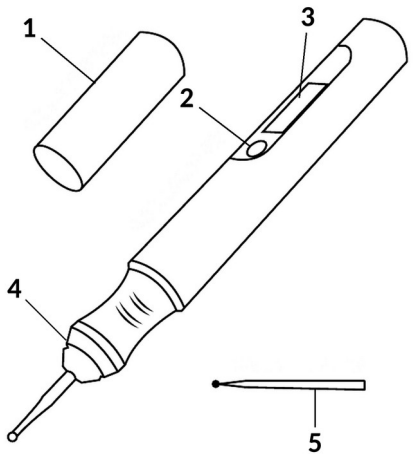


1. **Pendop**
2. **Aan/uit-knop**
3. **Display**
4. **Spantang**
5. **Hardmetalen frees**

VÓÓR GEBRUIK

- Lees deze handleiding volledig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Laad de batterij vóór het eerste gebruik volledig op (zie ‘Opladen’).
- Zorg voor een schone en veilige werkplek en draag altijd een veiligheidsbril.

GEBRUIKSAANWIJZING

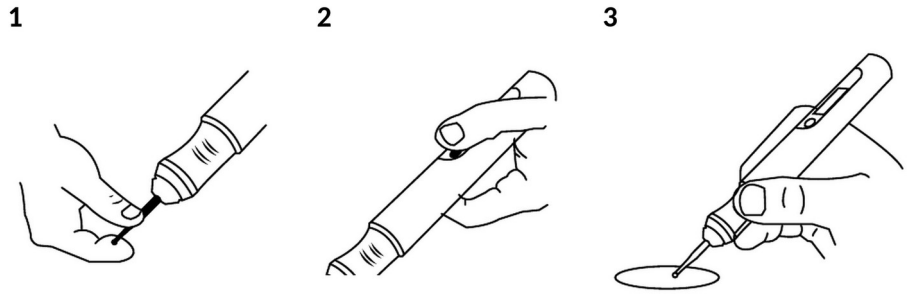

1. Een bit plaatsen

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Steek de bit in de **spantang** en duw hem voorzichtig aan tot hij stevig vastzit.

Wanneer de motor start, vergrendelt het interne mechanisme de bit automatisch.

2. Inschakelen en snelheid kiezen

1. Druk eenmaal op de **aan/uit-knop** om het apparaat in te schakelen. Het werkt in snelheidsstand 1 (ca. 8000 tpm).
2. Druk nogmaals op de **aan/uit-knop** om naar snelheidsstand 2 (ca. 15000 tpm) te gaan.
3. Druk een derde keer op de **aan/uit-knop** om naar snelheidsstand 3 (ca. 21000 tpm) te gaan.

3. Graveren en overbelastingsbeveiliging

1. Houd het apparaat vast als een pen en leid de bit over het oppervlak van het werkstuk.
2. Tijdens het gebruik toont het **display** de actuele belasting van de motor.
3. Als de belasting te hoog is, gaat de overbelastingsindicator branden. Verminder de druk op de bit.
4. Als de overbelasting 2 seconden duurt, schakelt het apparaat automatisch uit om de motor te beschermen. Druk op de **aan/uit-knop** om het weer in te schakelen.

4. Uitschakelen

1. Druk herhaaldelijk op de **aan/uit-knop** tot het apparaat uitschakelt. In snelheidsstand 3 schakelt nog één druk het uit.

OPLADEN

1. Sluit de USB Type-C-oplaadkabel aan op de oplaadpoort van het apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-lader met een uitgang van 5V ⎓ 1A.
3. Koppel de oplaadkabel los wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen in een schone, droge en veilige omgeving.
- Houd vloeistoffen en vocht uit de buurt van het apparaat.
- Houd vingers, haar, losse kleding en sieraden uit de buurt van de draaiende bit.
- Schakel het apparaat uit en wacht tot de bit stilstaat voordat u de bit verwisselt of het apparaat neerlegt.
- Bits kunnen tijdens het gebruik heet worden. Laat ze afkoelen voordat u ze aanraakt.
- Gebruik geen beschadigde of verbogen bits.
- Druk niet te hard op de bit. Gebruik het apparaat binnen het belastingsbereik.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Open of wijzig het apparaat niet.
- Houd het apparaat, de bits en de verpakking buiten het bereik van kinderen.

BATTERIJVEILIGHEID

- Het apparaat bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Open het apparaat niet en probeer de batterij niet zelf te verwijderen, te demonteren of te vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, open vuur en warmtebronnen zoals verwarmingen. Laad het niet op in warme omstandigheden en gooi het nooit in vuur.
- Als het apparaat lekt, een geur afgeeft, heet wordt, vervormt of verkleurt, stop dan met het gebruik en verwijder het onmiddellijk uit de buurt van open vuur.
- Laat het apparaat tijdens het opladen niet onbeheerd achter.
- Laad het apparaat alleen op met een USB-lader met een uitgang van 5V ⎓ 1A.

REINIGING EN OPSLAG

- Schakel het apparaat uit en koppel de oplaadkabel los vóór het reinigen.
- Veeg na elk gebruik het stof af met een droge doek. Gebruik geen water of vloeibare schoonmaakmiddelen.
- Plaats de pendop op het apparaat en bewaar het samen met de bits op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:

Het apparaat bevat een ingebouwde batterij. Verwijder de batterij niet zelf. Breng het apparaat aan het einde van de levensduur naar een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.