PL: ARTIGRAV – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEGLĄD PRODUKTU

ARTIGRAV to bezprzewodowe pióro do grawerowania z akumulatorem, przeznaczone do grawerowania i precyzyjnych prac. Ma trzy poziomy prędkości, wskaźnik obciążenia i automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. W zestawie znajdują się frez z węglika i 30 końcówek diamentowych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU


Nazwa produktu: ARTIGRAV
Numer modelu: C01
Poziomy prędkości: 3 (ok. 8000, 15000 i 21000 obr./min)
Bateria: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Metoda ładowania: USB Type-C
Wejście: 5V ⎓ 1A

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Pióro do grawerowania ARTIGRAV × 1
- Nasadka pióra × 1
- Frez z węglika × 1
- Końcówki diamentowe × 30
- Kabel ładujący USB Type-C × 1
- Instrukcja obsługi × 1

Ładowarka USB nie jest dołączona.

CZĘŚCI I ELEMENTY STERUJĄCE

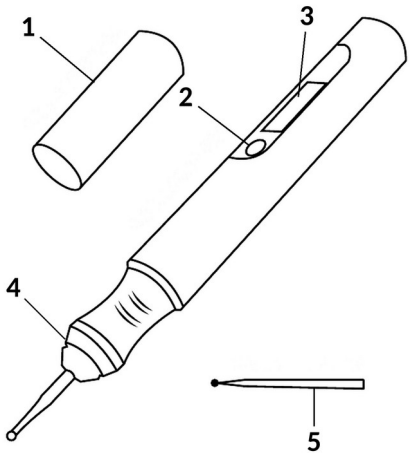


1. **Nasadka pióra**
2. **Przycisk zasilania**
3. **Wyświetlacz**
4. **Tulejka zaciskowa**
5. **Frez z węglika**

PRZED UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj w całości niniejszą instrukcję.
- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator (patrz „Ładowanie”).
- Przygotuj czyste i bezpieczne miejsce pracy i zawsze noś okulary ochronne.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

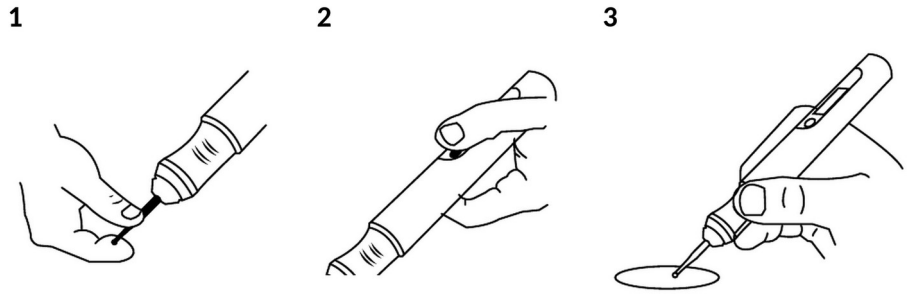

1. Zakładanie końcówki

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Włóż końcówkę do **tulejki zaciskowej** i delikatnie ją wciśnij, aż będzie mocno osadzona.

Po uruchomieniu silnika wewnętrzny mechanizm automatycznie blokuje końcówkę.

2. Włączanie i wybór prędkości

1. Naciśnij raz **przycisk zasilania**, aby włączyć urządzenie. Pracuje ono na poziomie prędkości 1 (ok. 8000 obr./min).
2. Naciśnij ponownie **przycisk zasilania**, aby przejść na poziom prędkości 2 (ok. 15000 obr./min).
3. Naciśnij **przycisk zasilania** po raz trzeci, aby przejść na poziom prędkości 3 (ok. 21000 obr./min).

3. Grawerowanie i zabezpieczenie przed przeciążeniem

1. Trzymaj urządzenie jak pióro i prowadź końcówkę po powierzchni obrabianego przedmiotu.
2. Podczas pracy **wyświetlacz** pokazuje bieżące obciążenie silnika.
3. Jeśli obciążenie jest zbyt duże, zapala się wskaźnik przeciążenia. Zmniejsz nacisk na końcówkę.
4. Jeśli przeciążenie trwa 2 sekundy, urządzenie automatycznie się wyłącza, aby chronić silnik. Naciśnij **przycisk zasilania**, aby włączyć je ponownie.

4. Wyłączanie

1. Naciskaj **przycisk zasilania**, aż urządzenie się wyłączy. Na poziomie prędkości 3 jedno dodatkowe naciśnięcie je wyłącza.

ŁADOWANIE

1. Podłącz kabel ładujący USB Type-C do portu ładowania urządzenia.
2. Drugi koniec kabla podłącz do ładowarki USB o wyjściu 5V ⎓ 1A.
3. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, odłącz kabel ładujący.

Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzenia zawsze noś okulary ochronne.
- Używaj urządzenia wyłącznie w czystym, suchym i bezpiecznym otoczeniu.
- Chroń urządzenie przed cieczami i wilgocią.
- Trzymaj palce, włosy, luźną odzież i biżuterię z dala od obracającej się końcówki.
- Przed wymianą końcówki lub odłożeniem urządzenia wyłącz je i poczekaj, aż końcówka się zatrzyma.
- Końcówki mogą nagrzewać się podczas pracy. Przed dotknięciem odczekaj, aż ostygną.
- Nie używaj uszkodzonych ani wygiętych końcówek.
- Nie naciskaj zbyt mocno na końcówkę. Używaj urządzenia w zakresie jego dopuszczalnego obciążenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie otwieraj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Przechowuj urządzenie, końcówki i opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORA

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator. Nie otwieraj urządzenia i nie próbuj samodzielnie wyjmować, demontować ani wymieniać akumulatora.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody, otwartego ognia i źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Nie ładuj go w wysokiej temperaturze i nigdy nie wrzucaj go do ognia.
- Jeśli urządzenie wycieka, wydziela zapach, nagrzewa się, odkształca lub zmienia kolor, natychmiast przestań go używać i odsuń je od otwartego ognia.
- Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru.
- Ładuj urządzenie wyłącznie ładowarką USB o wyjściu 5V ⎓ 1A.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz kabel ładujący.
- Po każdym użyciu zetrzyj kurz suchą ściereczką. Nie używaj wody ani płynnych środków czyszczących.
- Załóż nasadkę na urządzenie i przechowuj je wraz z końcówkami w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:

Urządzenie zawiera wbudowany akumulator. Nie wyjmuj akumulatora samodzielnie. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu oddaj urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.

CE Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.