RO: ARTIGRAV – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTAREA PRODUSULUI

ARTIGRAV este un stilou de gravat fără fir, reîncărcabil, pentru gravare și lucrări fine de detaliu. Are trei trepte de viteză, un afișaj al sarcinii și protecție automată la suprasarcină. Sunt incluse o freză din carbură și 30 de capete diamantate.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI


Denumirea produsului: ARTIGRAV
Numărul modelului: C01
Trepte de viteză: 3 (aprox. 8000, 15000 și 21000 rot./min)
Baterie: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Metodă de încărcare: USB Type-C
Intrare: 5V ⎓ 1A

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Stilou de gravat ARTIGRAV × 1
- Capac stilou × 1
- Freză din carbură × 1
- Capete diamantate × 30
- Cablu de încărcare USB Type-C × 1
- Manual de utilizare × 1

Încărcătorul USB nu este inclus.

PIESE ȘI COMENZI

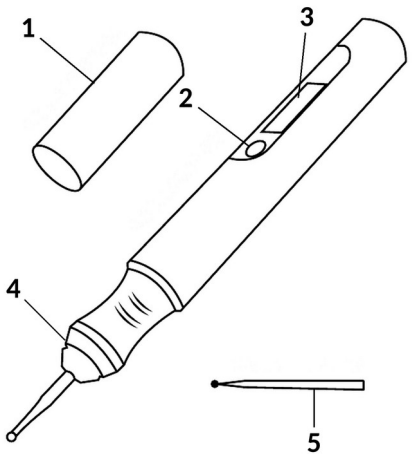


1. **Capac stilou**
2. **Buton de pornire**
3. **Afișaj**
4. **Bucșă elastică**
5. **Freză din carbură**

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Citiți în întregime acest manual înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.
- Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare (consultați „Încărcare”).
- Pregătiți un loc de lucru curat și sigur și purtați întotdeauna ochelari de protecție.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

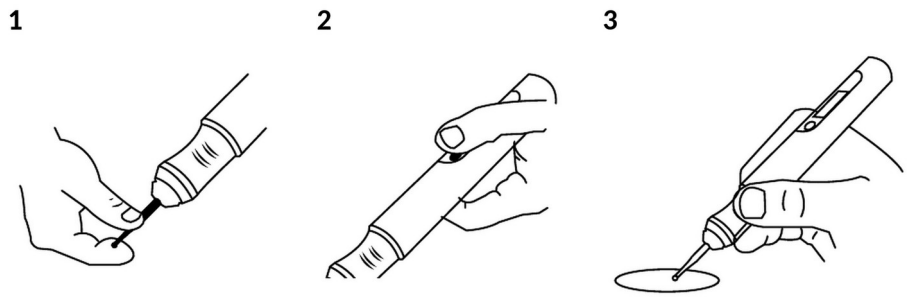

1. Montarea unui cap

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Introduceți capul în **bucșa elastică** și împingeți-l ușor până când se fixează ferm.

La pornirea motorului, mecanismul intern blochează automat capul.

2. Pornirea și selectarea vitezei

1. Apăsați o dată **butonul de pornire** pentru a porni dispozitivul. Acesta funcționează la treapta de viteză 1 (aprox. 8000 rot./min).
2. Apăsați din nou **butonul de pornire** pentru a trece la treapta de viteză 2 (aprox. 15000 rot./min).
3. Apăsați **butonul de pornire** a treia oară pentru a trece la treapta de viteză 3 (aprox. 21000 rot./min).

3. Gravarea și protecția la suprasarcină

1. Țineți dispozitivul ca pe un stilou și ghidați capul pe suprafața piesei de lucru.
2. În timpul utilizării, **afișajul** indică sarcina actuală a motorului.
3. Dacă sarcina este prea mare, se aprinde indicatorul de suprasarcină. Reduceți presiunea asupra capului.
4. Dacă suprasarcina durează 2 secunde, dispozitivul se oprește automat pentru a proteja motorul. Apăsați **butonul de pornire** pentru a-l porni din nou.

4. Oprirea

1. Apăsați repetat **butonul de pornire** până când dispozitivul se oprește. La treapta de viteză 3, încă o apăsare îl oprește.

ÎNCĂRCARE

1. Conectați cablul de încărcare USB Type-C la portul de încărcare al dispozitivului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la un încărcător USB cu o ieșire de 5V ⎓ 1A.
3. Când bateria este complet încărcată, deconectați cablul de încărcare.

Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.

INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PRIVIND SIGURANȚA

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție când utilizați dispozitivul.
- Utilizați dispozitivul numai într-un mediu curat, uscat și sigur.
- Țineți lichidele și umezeala departe de dispozitiv.
- Țineți degetele, părul, îmbrăcămintea largă și bijuteriile departe de capul aflat în rotație.
- Opriți dispozitivul și așteptați oprirea capului înainte de a schimba capul sau de a lăsa jos dispozitivul.
- Capetele se pot încălzi în timpul utilizării. Lăsați-le să se răcească înainte de a le atinge.
- Nu utilizați capete deteriorate sau îndoite.
- Nu apăsați prea tare pe cap. Utilizați dispozitivul în limitele domeniului său de sarcină.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Nu deschideți și nu modificați dispozitivul.
- Nu lăsați dispozitivul, capetele și ambalajul la îndemâna copiilor.

SIGURANȚA BATERIEI

- Dispozitivul conține o baterie reîncărcabilă încorporată. Nu deschideți dispozitivul și nu încercați să scoateți, să dezasamblați sau să înlocuiți singuri bateria.
- Țineți dispozitivul departe de apă, flăcări deschise și surse de căldură, cum ar fi caloriferele. Nu îl încărcați în condiții de căldură și nu îl aruncați niciodată în foc.
- Dacă dispozitivul prezintă scurgeri, emană miros, se încălzește, se deformează sau își schimbă culoarea, încetați imediat să îl utilizați și îndepărtați-l de flăcările deschise.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul încărcării.
- Încărcați dispozitivul numai cu un încărcător USB cu o ieșire de 5V ⎓ 1A.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de curățare, opriți dispozitivul și deconectați cablul de încărcare.
- După fiecare utilizare, ștergeți praful cu o cârpă uscată. Nu utilizați apă sau soluții de curățare lichide.
- Puneți capacul pe dispozitiv și depozitați-l împreună cu capetele într-un loc uscat, departe de îndemâna copiilor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:

Dispozitivul conține o baterie încorporată. Nu scoateți singuri bateria. La sfârșitul duratei de viață a produsului, predați dispozitivul la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

CE

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.