SR: ARTIGRAV – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PREGLED PROIZVODA

ARTIGRAV je bežična punjiva olovka za graviranje namenjena graviranju i finom detaljnom radu. Ima tri nivoa brzine, prikaz opterećenja i automatsku zaštitu od preopterećenja. U kompletu su karbidno glodalo i 30 dijamantskih nastavaka.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA


Naziv proizvoda: ARTIGRAV
Broj modela: C01
Nivoi brzine: 3 (pribl. 8000, 15000 i 21000 o/min)
Baterija: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Način punjenja: USB Type-C
Ulaz: 5V ⎓ 1A

SADRŽAJ PAKOVANJA

- Olovka za graviranje ARTIGRAV × 1
- Poklopac olovke × 1
- Karbidno glodalo × 1
- Dijamantski nastavci × 30
- USB Type-C kabl za punjenje × 1
- Uputstvo za upotrebu × 1

USB punjač nije uključen.

DELOVI I KONTROLE

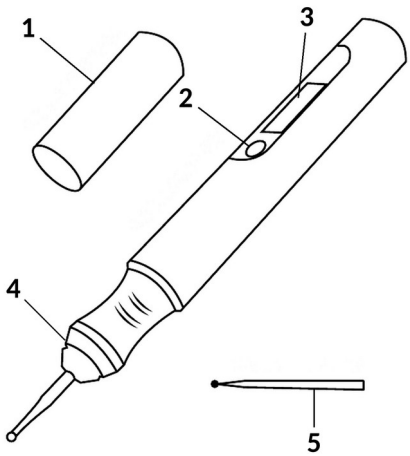


1. **Poklopac olovke**
2. **Taster za uključivanje**
3. **Ekran**
4. **Stezna glava**
5. **Karbidno glodalo**

PRE UPOTREBE

- Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte celo uputstvo.
- Pre prve upotrebe potpuno napunite bateriju (pogledajte „Punjenje“).
- Pripremite čisto i bezbedno mesto za rad i uvek nosite zaštitne naočare.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

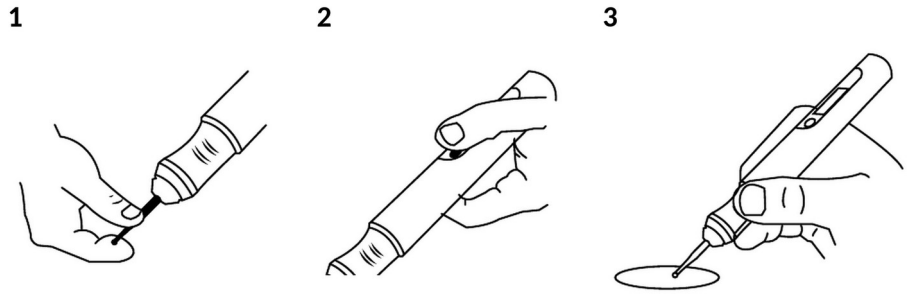

1. Umetanje nastavka

1. Proverite da li je uređaj isključen.
2. Umetnite nastavak u **steznu glavu** i lagano ga gurnite dok čvrsto ne nalegne.

Kada se motor pokrene, unutrašnji mehanizam automatski zaključava nastavak.

2. Uključivanje i izbor brzine

1. Jednom pritisnite **taster za uključivanje** da biste uključili uređaj. Radi na nivou brzine 1 (pribl. 8000 o/min).
2. Ponovo pritisnite **taster za uključivanje** za prelazak na nivo brzine 2 (pribl. 15000 o/min).
3. Treći put pritisnite **taster za uključivanje** za prelazak na nivo brzine 3 (pribl. 21000 o/min).

3. Graviranje i zaštita od preopterećenja

1. Držite uređaj kao olovku i vodite nastavak po površini predmeta koji obrađujete.
2. Tokom upotrebe **ekran** prikazuje trenutno opterećenje motora.
3. Ako je opterećenje preveliko, uključuje se indikator preopterećenja. Smanjite pritisak na nastavak.
4. Ako preopterećenje traje 2 sekunde, uređaj se automatski isključuje radi zaštite motora. Za ponovno uključivanje pritisnite **taster za uključivanje**.

4. Isključivanje

1. Pritiskajte **taster za uključivanje** dok se uređaj ne isključi. Na nivou brzine 3 jedan pritisak isključuje uređaj.

PUNJENJE

1. Povežite USB Type-C kabl za punjenje sa priključkom za punjenje uređaja.
2. Drugi kraj kabla povežite sa USB punjačem sa izlazom 5V ⎓ 1A.
3. Kada je baterija potpuno napunjena, isključite kabl za punjenje.

Ne koristite uređaj dok se puni.

OSNOVNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Tokom korišćenja uređaja uvek nosite zaštitne naočare.
- Koristite uređaj samo u čistom, suvom i bezbednom okruženju.
- Držite tečnosti i vlagu dalje od uređaja.
- Držite prste, kosu, široku odeću i nakit dalje od rotirajućeg nastavka.
- Pre zamene nastavka ili odlaganja uređaja isključite ga i sačekajte da se nastavak zaustavi.
- Nastavci mogu da se zagreju tokom upotrebe. Sačekajte da se ohlade pre nego što ih dodirnete.
- Ne koristite oštećene ili savijene nastavke.
- Ne pritiskajte nastavak previše jako. Koristite uređaj u okviru njegovog opsega opterećenja.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen. Ne otvarajte i ne menjajte uređaj.
- Uređaj, nastavke i ambalažu držite van domašaja dece.

BEZBEDNOST BATERIJE

- Uređaj sadrži ugrađenu punjivu bateriju. Ne otvarajte uređaj i ne pokušavajte sami da uklonite, rastavite ili zamenite bateriju.
- Držite uređaj dalje od vode, otvorenog plamena i izvora toplote kao što su grejalice. Ne punite ga u toplim uslovima i nikada ga ne bacajte u vatru.
- Ako uređaj curi, ispušta miris, zagreva se, deformiše ili menja boju, odmah prestanite da ga koristite i udaljite ga od otvorenog plamena.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok se puni.
- Uređaj punite samo USB punjačem sa izlazom 5V ⎓ 1A.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Pre čišćenja isključite uređaj i izvucite kabl za punjenje.
- Posle svake upotrebe obrišite prašinu suvom krpom. Ne koristite vodu ni tečna sredstva za čišćenje.
- Stavite poklopac olovke na uređaj i odložite ga zajedno sa nastavcima na suvo mesto, van domašaja dece.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:

Uređaj sadrži ugrađenu bateriju. Ne uklanjajte bateriju sami. Na kraju veka trajanja proizvoda odnesite uređaj na sabirno mesto za otpadnu električnu i elektronsku opremu.



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.

CE

Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: ARTIGRAV – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

ARTIGRAV је бежична пуњива оловка за гравирање намењена гравирању и фином детаљном раду. Има три нивоа брзине, приказ оптерећења и аутоматску заштиту од преоптерећења. У комплету су карбидно глодало и 30 дијамантских наставака.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА


Назив производа: ARTIGRAV
Број модела: C01
Нивои брзине: 3 (прибл. 8000, 15000 и 21000 о/мин)
Батерија: Li-ion, 3,7 В, 350 mAh, 1,295 Wh
Начин пуњења: USB Type-C
Улаз: 5V ⎓ 1A

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

- Оловка за гравирање ARTIGRAV × 1
- Поклопац оловке × 1
- Карбидно глодало × 1
- Дијамантски наставци × 30
- USB Type-C кабл за пуњење × 1
- Упутство за употребу × 1

USB пуњач није укључен.

ДЕЛОВИ И КОНТРОЛЕ

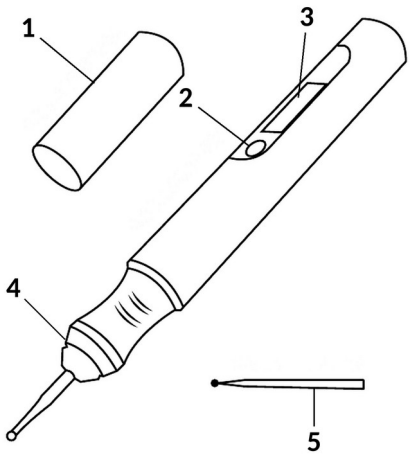


1. **Поклопац оловке**
2. **Тастер за укључивање**
3. **Екран**
4. **Стезна глава**
5. **Карбидно глодало**

ПРЕ УПОТРЕБЕ

- Пре прве употребе уређаја пажљиво прочитајте цело упутство.
- Пре прве употребе потпуно напуните батерију (погледајте „Пуњење“).
- Припремите чисто и безбедно место за рад и увек носите заштитне наочаре.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

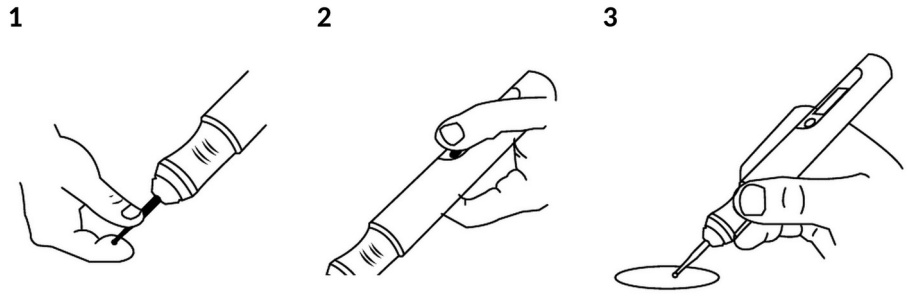

1. Уметање наставка

1. Проверите да ли је уређај искључен.
2. Уметните наставак у **стезну главу** и лагано га гурните док чврсто не налегне.

Када се мотор покрене, унутрашњи механизам аутоматски закључава наставак.

2. Укључивање и избор брзине

1. Једном притисните **тастер за укључивање** да бисте укључили уређај. Ради на нивоу брзине 1 (прибл. 8000 о/мин).
2. Поново притисните **тастер за укључивање** за прелазак на ниво брзине 2 (прибл. 15000 о/мин).
3. Трећи пут притисните **тастер за укључивање** за прелазак на ниво брзине 3 (прибл. 21000 о/мин).

3. Гравирање и заштита од преоптерећења

1. Држите уређај као оловку и водите наставак по површини предмета који обрађујете.
2. Током употребе **екран** приказује тренутно оптерећење мотора.
3. Ако је оптерећење превелико, укључује се индикатор преоптерећења. Смањите притисак на наставак.
4. Ако преоптерећење траје 2 секунде, уређај се аутоматски искључује ради заштите мотора. За поновно укључивање притисните **тастер за укључивање**.

4. Искључивање

1. Притискајте **тастер за укључивање** док се уређај не искључи. На нивоу брзине 3 један притисак искључује уређај.

ПУЊЕЊЕ

1. Повежите USB Type-C кабл за пуњење са прикључком за пуњење уређаја.
2. Други крај кабла повежите са USB пуњачем са излазом 5V ⎓ 1A.
3. Када је батерија потпуно напуњена, искључите кабл за пуњење.

Не користите уређај док се пуни.

ОСНОВНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Током коришћења уређаја увек носите заштитне наочаре.
- Користите уређај само у чистом, сувом и безбедном окружењу.
- Држите течности и влагу даље од уређаја.
- Држите прсте, косу, широку одећу и накит даље од ротирајућег наставка.
- Пре замене наставка или одлагања уређаја искључите га и сачекајте да се наставак заустави.
- Наставци могу да се загреју током употребе. Сачекајте да се охладе пре него што их додирнете.
- Не користите оштећене или савијене наставке.
- Не притискајте наставак превише јако. Користите уређај у оквиру његовог опсега оптерећења.
- Не користите уређај ако је оштећен. Не отварајте и не мењајте уређај.
- Уређај, наставке и амбалажу држите ван домашаја деце.

БЕЗБЕДНОСТ БАТЕРИЈЕ

- Уређај садржи уграђену пуњиву батерију. Не отварајте уређај и не покушавајте сами да уклоните, раставите или замените батерију.
- Држите уређај даље од воде, отвореног пламена и извора топлоте као што су грејалице. Не пуните га у топлим условима и никада га не бацајте у ватру.
- Ако уређај цури, испушта мирис, загрева се, деформише или мења боју, одмах престаните да га користите и удаљите га од отвореног пламена.
- Не остављајте уређај без надзора док се пуни.
- Уређај пуните само USB пуњачем са излазом 5V ⎓ 1A.

ЧИШЋЕЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

- Пре чишћења искључите уређај и извуците кабл за пуњење.
- После сваке употребе обришите прашину сувом крпом. Не користите воду ни течна средства за чишћење.
- Ставите поклопац оловке на уређај и одложите га заједно са наставцима на суво место, ван домашаја деце.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:

Уређај садржи уграђену батерију. Не уклањајте батерију сами. На крају века трајања производа однесите уређај на сабирно место за отпадну електричну и електронску опрему.



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније