

МК: ARTIONIC – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Батерија на далечински управувач: Li-MnO₂ CR2025, 3V, 150mAh


Батерија на производ: HYLN-IMR18650 Li-ion, 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh

Опсег на бои: Топло бела + 12 RGB светлосни бои

Светлосен флукс:

- Топло бела: 68 lm
- RGB светло во боја: 25 lm

СОДРЖИНА НА ПАКЕТОТ

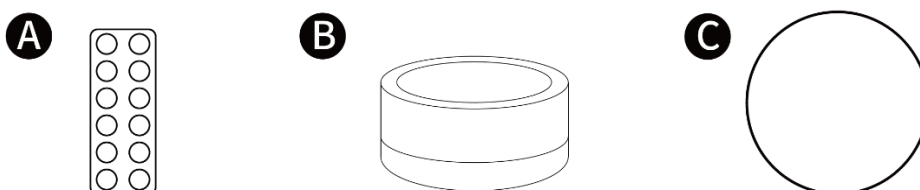


- A. Далечински управувач
- B. LED светилка (Puck Light)
- C. Самолеплива монтажна подлога


БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред да го составите, користите или инсталирате производот, внимателно прочитајте и целосно разберете го ова упатство. Пред да започнете со инсталација, уверете се дека сите делови се присутни. Споредете ја содржината со наведениот список во пакувањето. Доколку некој дел недостасува или е оштетен, не обидувајте се да го составите, инсталирате или користите производот.

УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА

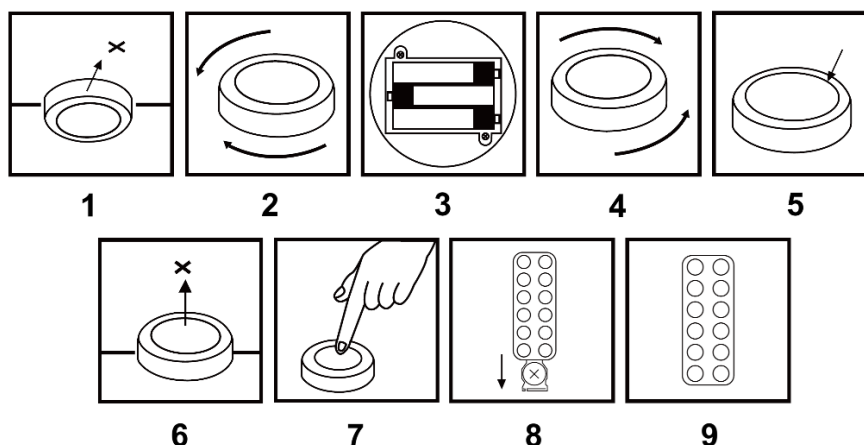

1. Одредете и лесно означете го местото за секоја светилка.
2. За отворање на светилката завртете ги двете половини додека ознаките не се порамнат, потоа подигнете го горниот капак.
3. Вметнете ги батериите во секоја светилка, внимавајќи на правилната поларитет (+/-).
4. Повторно составете ја светилката со порамнување на капаците и завртување додека не се затворат безбедно.
5. На долната страна на секоја светилка прицврстете една самолеплива монтажна подлога.
6. Отстранете ја заштитната лента од лепилото и цврсто притиснете ја светилката на означената површина.
7. Со притискање на средината на куќиштето можете рачно да ја вклучите или исклучите светилката и да ја прилагодите бојата.
8. За замена на батеријата во далечинскиот управувач следете ги упатствата на задната страна. Извлекете ја фиоката за батерија, вметнете нова батерија (+ страна нагоре) и вратете ја фиоката назад.
9. Со далечинскиот управувач можете да ја вклучите или исклучите светилката, да ја прилагодите светлината и да го наместите времетраењето на работа. Светилката може практично да се постави во бањи, плакари, шкафчиња, ноќни масички, ходници и други простории – обезбедувајќи практично осветлување во текот на ноќта.

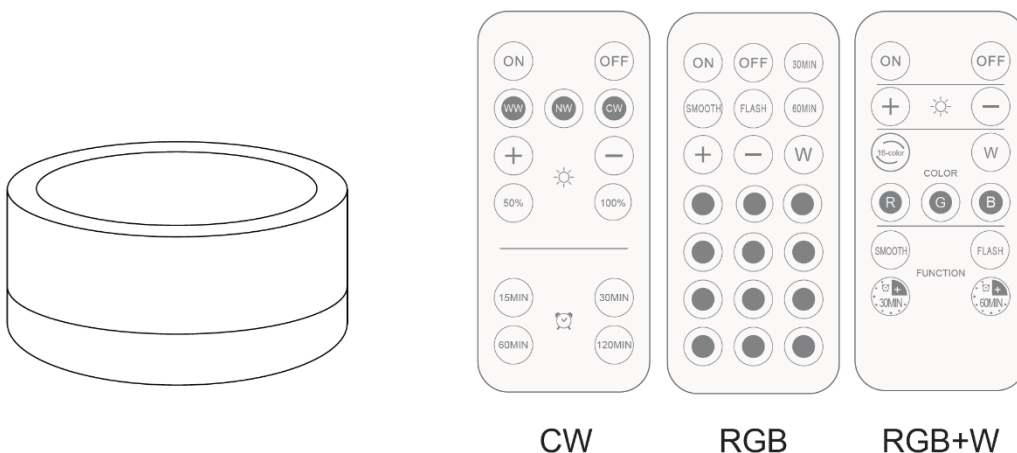

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: ARTIONIC – UDHËZUES PËR PËRDORUESIN

PARAMETRAT TEKNIKË

Bateria e telekomandës: Li-MnO₂ CR2025, 3V, 150mAh


Bateria e produktit: HYLN-IMR18650 Li-ion, 3.7V, 1500mAh, 5.55Wh

Gama e ngjyrave: E bardhë e ngrohtë + 12 ngjyra RGB

Fluksi i dritës:

- E bardhë e ngrohtë: 68 lm
- Dritë me ngjyra RGB: 25 lm

PËRMBAJTJA E PAKETËS

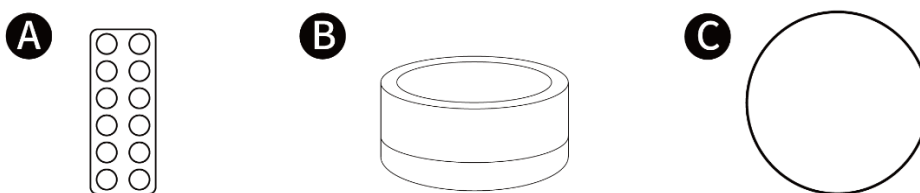


- A. Telekomanda
- B. Dritë LED (Puck Light)
- C. Jastëk montimi vetëngjitës


INFORMACIONE SIGURIE

Para se të montoni, përdorni ose instaloni produktin, lexoni me kujdes dhe kuptoni plotësisht këtë udhëzues. Para fillimit të instalimit, sigurohuni që të gjithë pjesët janë të pranishme. Krahasoni përmbajtjen me listën e paketës. Nëse mungon ndonjë pjesë ose është e dëmtuar, mos u përpiqni ta montoni, instaloni ose përdorni produktin.

UDHËZIME PËR MONTIM

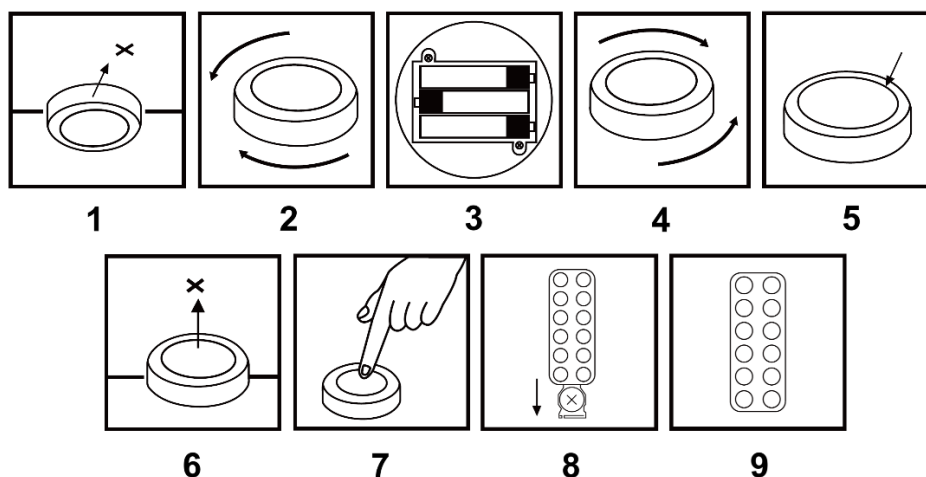

1. Përcaktoni dhe shënoni lehtë vendin për secilën dritë.
2. Për ta hapur dritën, rrotulloni të dy gjysmat derisa shenjat të përputhen, pastaj ngrini kapakun e sipërm.
3. Vendosni bateritë në secilën dritë, duke respektuar polaritetin e saktë (+/-).
4. Rimbëlidhni dritën duke përputhur kapakët dhe duke i rrotulluar derisa të mbyllet në mënyrë të sigurt.
5. Vendosni një jastëk montimi vetëngjithës në pjesën e poshtme të secilës dritë.
6. Hiqni mbështjellësin e ngjitësit dhe shtypni fort dritën mbi sipërfaqen e shënuar.
7. Duke shtypur qendrën e trupit të dritës, mund ta ndizni ose fikni manualisht dritën dhe të rregulloni ngjyrën.
8. Për të zëvendësuar baterinë e telekomandës, ndiqni udhëzimet në pjesën e pasme të saj. Nxirrni sirtarin e baterisë, vendosni një bateri të re (+ ana lart) dhe futeni përsëri në vend.
9. Me telekomandë mund të ndizni ose fikni dritën, të rregulloni ndriçimin dhe të vendosni kohëzgjatjen e funksionimit. Drita mund të vendoset lehtësisht në banjo, dollape, komodina, korridore dhe ambiente të tjera – duke ofruar ndriçim praktik gjatë natës.

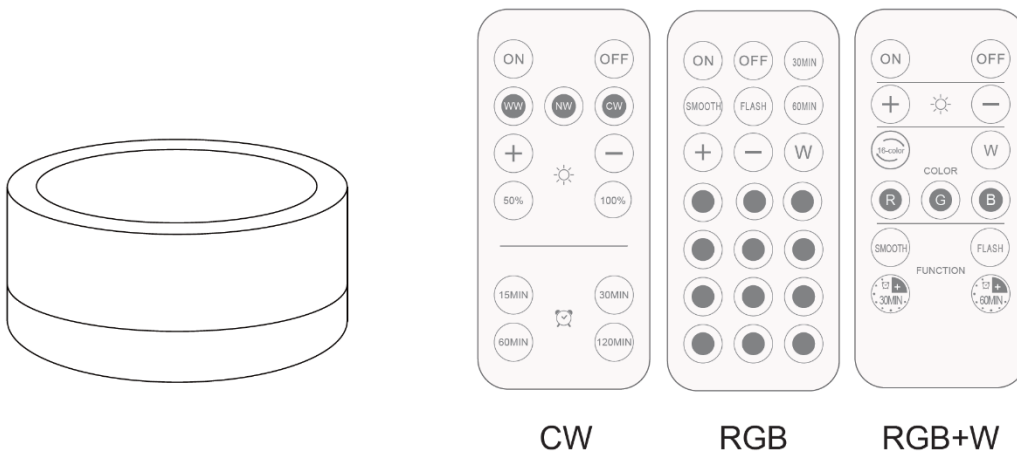

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.