

NL: ASTROLI – GEBRUIKSAANWIJZING

UITPAKKEN CONTROLEREN

- Bedankt voor de aankoop van ons product! Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik. Het bevat belangrijke veiligheidsadviezen en bedieningsinstructies om een juist gebruik te garanderen en schade door verkeerd gebruik te voorkomen.
- Inspecteer het product bij ontvangst om te controleren of het in goede staat is. Haal de hoofdeenheid of onderdelen ervan niet uit elkaar.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- **Galaxy Projector x 1**
- **Type-C USB-kabel x 1**
- **Filmschijven x 2 dozen (6 stuks per doos)**
- **Gebruikershandleiding x 1**

BELANGRIJKE OPMERKINGEN


- Gebruik dit product in een donkere binnenomgeving voor optimale resultaten.
- Het product vereist een DC 5V/2A voedingsadapter en wordt aangesloten via een Type-C USB-kabel.

PRODUCTKENMERKEN

- Uitgerust met een ultragroot focusinstelmecanisme en projectie met hoge resolutie, bevat het apparaat 12 4K HD-filmschijven, zodat je je favoriete visuele thema kunt kiezen.
- Heeft een breed projectiegebied om een meeslepende sterrenambiance te creëren.
- Wordt geleverd met een versterkte, eenarmige roterende standaard voor eenvoudige hoekaanpassingen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Productoverzicht

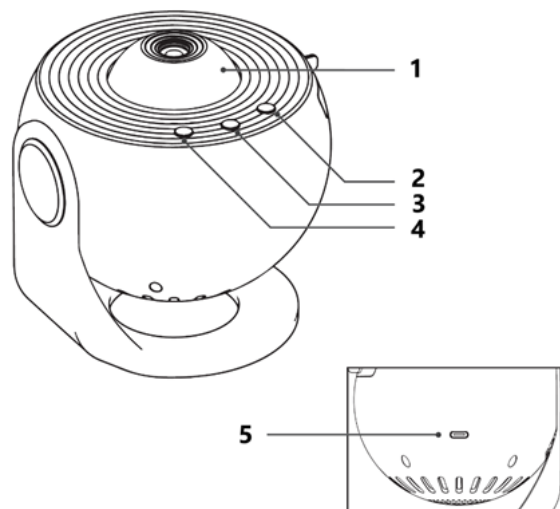

1. **Knop voor scherpstelling**
2. **Aan/uit-knop**
3. **Knop voor aanpassen snelheid**
4. **Timerknop**
5. **Type-C-poort (DC 5V)**

Bediening

1. Eerste installatie:

- Plaats een filmdisk in de sleuf voor filmdisks (zie het gedeelte "Filmdisks verwisselen").
- Sluit het apparaat aan op een voedingsbron met behulp van de Type-C USB kabel.
- Eenmaal ingeschakeld zal de projector automatisch beginnen met het weergeven van visuals.

2. Standaardinstellingen:

- Het apparaat schakelt automatisch uit na 4 uur en begint met een langzame rotatiesnelheid.
- Na 40 minuten gaat hij over op een ademende projectiemodus.


3. Bedieningselementen:

- **Aan/uit:** Druk kort op de knop om het apparaat aan of uit te zetten. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld als het op het stopcontact wordt aangesloten.
- **Rotatiesnelheid:** Pas de rotatiesnelheid van de projectie aan. De standaardsnelheid is langzaam. De opties zijn: langzaam, snel en stationair. Druk op de knop om deze snelheden te doorlopen.
- **Timerinstelling:**
 - Standaard schakelt het apparaat na 4 uur uit.
 - Druk op de timerknop om een timer in te stellen:
 - Eén keer drukken: Het indicatielampje "1H" wordt geactiveerd, waardoor de timer op 1 uur wordt ingesteld.
 - Twee keer drukken: Het indicatielampje "2H" gaat aan en stelt de timer in op 2 uur.
 - Drie keer drukken: Hiermee annuleert u de timer en herstelt u de automatische uitschakelmodus van 4 uur.

Filmschijven verwisselen

1. **Meegeleverde schijven:** De projector wordt geleverd met 12 filmdisks met verschillende visuele thema's.
2. **Stappen om discs te verwisselen:**
 - Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.


- Knijp in de hendel van de lade en trek de gleuf voor de filmschijf naar buiten.
- Plaats een filmdisc (bolle kant naar boven) in de gleuf.
- Schuif de lade terug op zijn plaats.

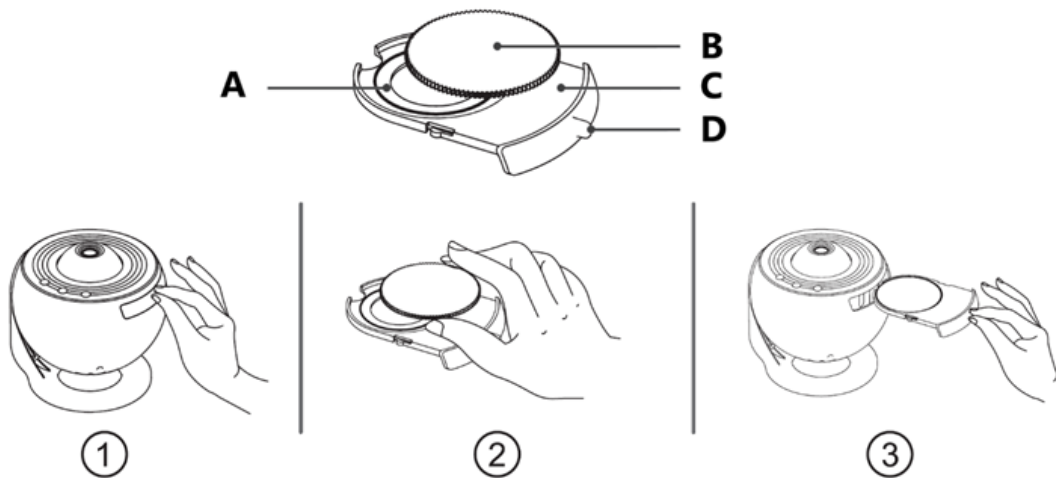

- A. Gleuf voor filmschijf
- B. Filmschijf
- C. Filmschijflade
- D. Handgreep van de lade

De scherpstelling aanpassen

- De projector ondersteunt scherpstelling voor afstanden tussen 2 m en 5 m (6,56ft-16,4ft).
- Draai de scherpstelknop naar voren of naar achteren voor een heldere en scherpe projectie.

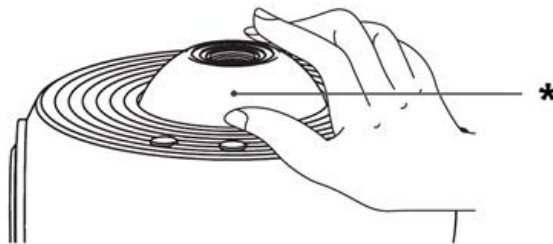

* Knop voor **scherpstelling**

SPECIFICATIES

- **Model:** BL-DQY02
- **Materiaal:** ABS
- **Voedingsingang:** DC 5V 2A
- **Maximaal vermogen:** 10W
- **Projectiemethode:** Filmschijf projectie
- **Projectiegebied:** 12,5m² (134,5ft²) op een afstand van 3m (9,8ft)
- **Lichtbron:** LED lichtkraal
- **Projectieafstand:** 2m-5m (6.56ft-16.4ft)
- **Bedrijfstemperatuur:** -20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F)

- **Opslagtemperatuur:** -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
- **Aanbevolen omgeving:** Donkere binnenruimtes

KLANTENSERVICE

Als je problemen ondervindt met het product, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor assistentie. Bedankt voor het kiezen van Astroli!

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.