

EE: ASTROLI – KASUTUSJUHEND

PAKKIMISEKOHASTE KONTROLI VÄLJENDAMINE

- Täname teid meie toote ostmise eest! Palun lugege seda kasutusjuhendit enne kasutamist hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi ohutusnõudeid ja kasutusjuhiseid, et tagada nõuetekohane kasutamine ja vältida väärkasutamisest tulenevaid kahjustusi.
- Kontrollige toodet selle kättesaamisel, et veenduda selle heas seisukorras olekus. Ärge võtke peaseadet või selle komponente lahti.

PAKENDI SISU

- **Galaxy projektor** x 1
- **C-tüüpi USB-kaabel** x 1
- **Filmikettad** x 2 kasti (6 tükki karbis)
- **Kasutusjuhend** x 1

OLULISED MÄRKUSED


- Kasutage seda toodet optimaalse tulemuse saavutamiseks pimedas siseruumides.
- Toode vajab 5V/2A alalisvooluadapterit ja ühendatakse C-tüüpi USB-kaabli kaudu.

TOOTE OMADUSED

- Seade on varustatud ülisuure fookuse reguleerimismehhanismiga ja suure eraldusvõimega projektsiooniga ning sisaldab 12 4K HD-filmiketta, mis võimaldab teil valida oma lemmikvisuaalse teema.
- Omab laia projektsiooniala, et luua kaasahaarav tähtede atmosfäär.
- Komplektis on tugevdatud, ühe käega pöörlev statiiiv, mis võimaldab hõlpsasti nurka reguleerida.

KASUTUSJUHEND

Toote ülevaade

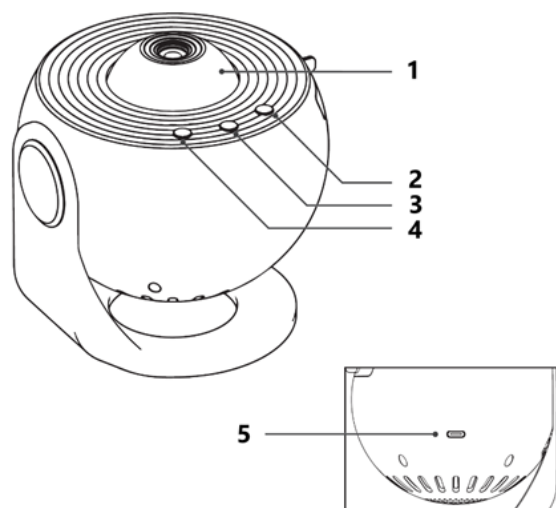

1. **Fookuse reguleerimise nupp**
2. **Sisse/välja lülitamise nupp**
3. **Kiiruse reguleerimise nupp**
4. **Taimeri nupp**
5. **C-tüüpi port (DC 5V)**

Toimingud

1. Esialgne seadistamine:

- Sisestage filmikettad filmiketta pesasse (vt jaotist "Filmikettade vahetamine").
- Ühendage seade C-tüüpi USB-kaabli abil vooluallikaga.
- Kui projektor on sisse lülitatud, hakkab see automaatselt visuaali kuvama.

2. Vaikimisi seaded:


- Seade lülitub automaatselt välja pärast 4 tundi ja käivitub aeglase pöörlemiskiirusega.
- Pärast 40-minutilist töötamist läheb see üle hingamisprojektsioonirežiimile.

3. Juhtseadmed:

- **Power On/Off:** Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu. Seade lülitub automaatselt sisse, kui see on ühendatud.
- **Pöörlemiskiirus:** Reguleerige projektsiooni pöörlemiskiirust. Vaikimisi on kiirus aeglane. Valikud on järgmised: aeglane, kiire ja paigalseisev. Nende kiiruste läbimiseks vajutage nuppu.
- **Taimeri seadistus:**
 - Vaikimisi lülitub seade 4 tunni pärast välja.
 - Taimeri seadmiseks vajutage taimerite nuppu:
 - Üks vajutus: "1H" märgutuli aktiveerub, seades taimeri 1 tunnile.
 - Kaks vajutust: Aktiveerub märgutuli "2H", mis seab taimerile 2 tundi.
 - Kolm vajutust: Tühistab taimeri ja taastab 4-tunnise automaatse väljalülitamise režiimi.

Filmikettide vahetamine


1. **Kaasasolevad kettad:** Projektoriga on kaasas 12 filmiketast, mis pakuvad erinevaid visuaalseid teemasid.
2. **Sammud ketaste vahetamiseks:**
 - Veenduge, et seade on välja lülitatud.
 - Pigistage salve käepidemest kinni ja tõmmake filmiketta pesa välja.
 - Asetage filmiketas (kumer külg ülespoole) pessa.
 - Lükake salv tagasi oma kohale.

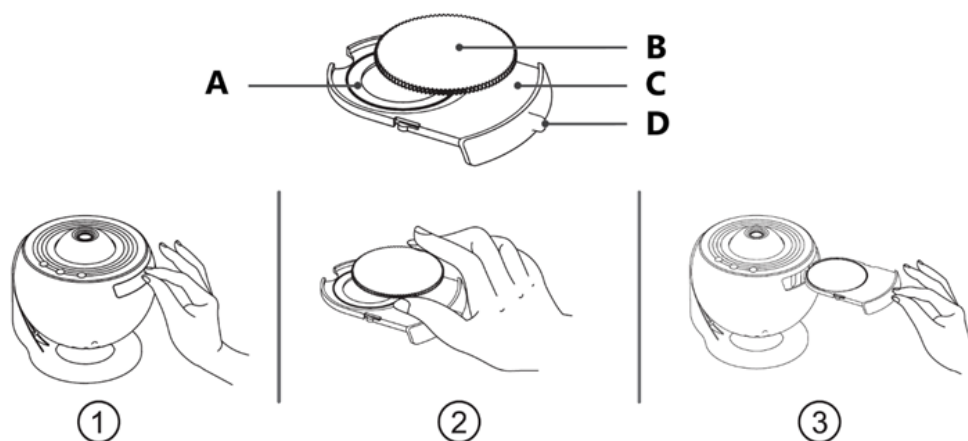

- A. Filmiketta pesa
- B. Filmiketas
- C. Filmiketta salv
- D. salve käepide

Fookuse reguleerimine

- Projektor toetab fookuse reguleerimist vahemikus 2m kuni 5m (6,56ft-16,4ft).
- Selge ja terava projektsiooni saavutamiseks pöörake fookuse reguleerimise nuppu edasi või tagasi.

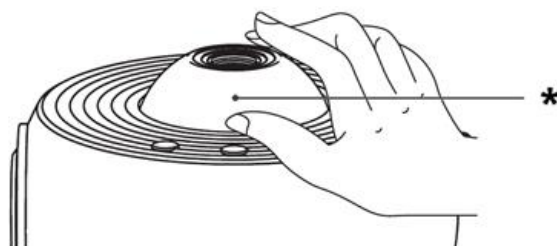

* Fookuse reguleerimise nupp

SPETSIFIKATSIOONID

- **Mudel:** BL-DQY02
- **Materjal:** ABS
- **Võimsuse sisend:** 2 A: DC 5V
- **Maksimaalne võimsus:** 10W
- **Projektsioonimeetod:** Filmi ketaste projektsioon: Filmi ketaste projektsioon
- **Projitseerimisala:** 12.5m² (134.5ft²) 3m (9.8ft) kaugusele.
- **Valgusallikas:** LED-valguskuulid
- **Projektsiooni kaugus:** 2m-5m (6.56ft-16.4ft)
- **Töötemperatuur:** -20°C kuni 50°C (-4°F kuni 122°F)
- **Säilitustemperatuur:** -20°C kuni 60°C (-4°F kuni 140°F)
- **Soovitav keskkond:** Pimedad siseruumid

KLIENDITEENINDUS

Kui teil tekib tootega probleeme, võtke abi saamiseks ühendust meie klienditoega. Täname teid, et valisite Astrolit!

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.