

RO: ASTROLI - MANUAL DE UTILIZARE

VERIFICARE DE DESCHIDERE

- Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare. Acesta conține sfaturi importante privind siguranța și instrucțiuni de utilizare pentru a asigura utilizarea corectă și pentru a preveni deteriorarea în urma utilizării necorespunzătoare.
- Inspectați produsul la primire pentru a confirma că este în stare bună. Nu dezamblați unitatea principală sau componentele acesteia.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- **Proiector Galaxy x 1**
- **Cablu USB de tip C x 1**
- **Discuri de film x 2 cutii (6 bucăți per cutie)**
- **Manual de utilizare x 1**

NOTIFICĂRI IMPORTANTE


- Utilizați acest produs într-un mediu interior întunecat pentru rezultate optime.
- Produsul necesită un adaptor de alimentare DC 5V/2A și se conectează prin intermediul unui cablu USB Type-C.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Echipat cu un mecanism de reglare a focalizării ultra-large și proiecție de înaltă rezoluție, dispozitivul include 12 discuri de film 4K HD, permițându-vă să vă alegeți tema vizuală preferată.
- Dispune de o zonă largă de proiecție pentru a crea o ambianță înstelată imersivă.
- Vine cu un suport rotativ consolidat, cu un singur braț, pentru ajustări ușoare ale unghiului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Prezentare generală a produsului

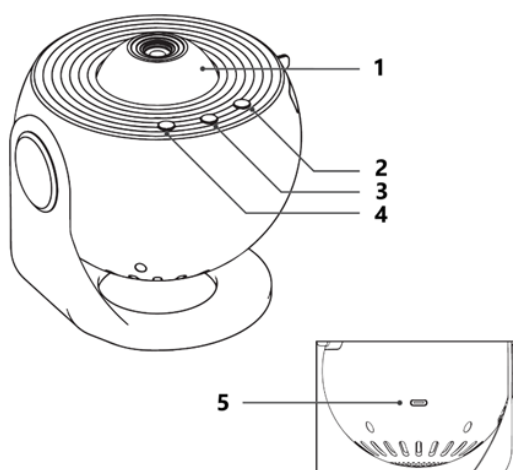

1. **Buton de reglare a focalizării**
2. **Buton de pornire/oprire**
3. **Butonul de reglare a vitezei**
4. **Buton cronometru**
5. **Port Type-C (DC 5V)**

Operațiuni

1. Configurarea inițială:

- Introduceți un disc de film în fanta pentru discuri de film (consultați secțiunea "Schimbarea discurilor de film").
- Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare utilizând cablul USB Type-C.
- Odată pornit, proiectorul va începe automat să afișeze imagini.

2. Setări implicite:


- Dispozitivul se oprește automat după 4 ore și începe cu o viteză de rotație lentă.
- După 40 de minute de funcționare, acesta trece la un mod de proiecție respirator.

3. Comenzi:

- **Pornire/oprire:** Apăsați scurt butonul pentru a porni sau opri dispozitivul. Dispozitivul se pornește automat atunci când este conectat la priză.
- **Viteză de rotație:** Reglați viteza de rotație a proiecției. Viteza implicită este lentă. Opțiunile includ: lent, rapid și staționar. Apăsați butonul pentru a parcurge aceste viteze.
- **Setare temporizator:**
 - În mod implicit, dispozitivul se oprește după 4 ore.
 - Pentru a seta un temporizator, apăsați butonul temporizator:
 - O singură apăsare: Indicatorul luminos "1H" se activează, setarea temporizatorului la 1 oră.
 - Două apăsări: Indicatorul luminos "2H" se activează, setarea temporizatorului la 2 ore.
 - Trei apăsări: Anulează temporizatorul și restabilește modul de stingere automată de 4 ore.

Schimbarea discurilor de film


1. **Discuri incluse:** Proiectorul este livrat cu 12 discuri de film, care oferă diverse teme vizuale.
2. **Pași pentru schimbarea discurilor:**
 - Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
 - Ciupiți mânerul tăvii și trageți în afară fanta pentru discuri de film.
 - Așezați un disc de film (partea convexă orientată în sus) pe fantă.
 - Glisați tava înapoi în poziție.

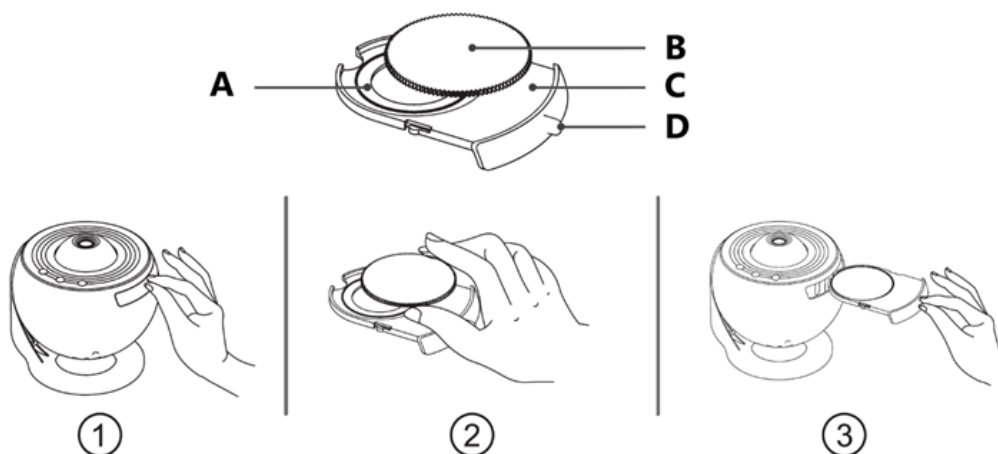

- A. Fanta pentru discuri de film
- B. Disc de film
- C. Tava discului de film
- D. Mânerul tăvii

Reglarea focalizării

- Proiectorul acceptă reglarea focalizării pentru distanțe cuprinse între 2m și 5m (6.56ft-16.4ft).
- Rotiți butonul de reglare a focalizării înainte sau înapoi pentru a obține o proiecție clară și precisă.

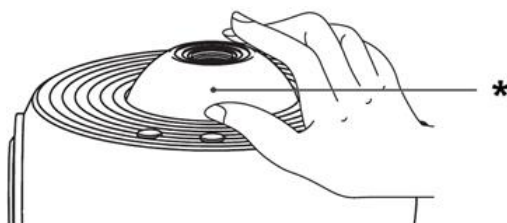

*Buton de reglare a focalizării

SPECIFICAȚII

- **Model:** BL-DQY02
- **Material:** ABS ABS
- **Putere de intrare:** DC 5V 2A
- **Putere maximă:** 10W
- **Metoda de proiecție:** Proiecție cu disc de film
- **Zona de proiecție:** 12.5m² (134.5ft²) la o distanță de 3m (9.8ft)
- **Sursă de lumină:** Perlă de lumină LED
- **Distanța de proiecție:** 2m-5m (6.56ft-16.4ft)
- **Temperatura de funcționare:** -20°C la 50°C (-4°F la 122°F)
- **Temperatura de depozitare:** -20°C la 60°C (-4°F la 140°F)
- **Mediu recomandat:** Spații interioare întunecate

SERVICIUL CLIENȚI

Dacă întâmpinați orice problemă cu produsul, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru asistență. Vă mulțumim pentru că ați ales Astroli!

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.