

CZ: ASTROLI - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KONTROLA ROZBALENÍ

- Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku! Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsahuje důležité bezpečnostní rady a pokyny k obsluze, které zajistí správné používání a zabrání poškození v důsledku nesprávného použití.
- Po obdržení výrobku jej zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. Hlavní jednotku ani její součásti nerozebírejte.

OBSAH BALENÍ

- **Projektor Galaxy x 1**
- **Kabel USB typu C x 1**
- **Filmové disky x 2 krabice (6 kusů v každé krabici)**
- **Uživatelská příručka x 1**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Pro dosažení optimálních výsledků používejte tento výrobek v tmavém vnitřním prostředí.
- Výrobek vyžaduje napájecí adaptér DC 5V/2A a připojuje se pomocí kabelu USB typu C.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Zařízení je vybaveno mimořádně velkým mechanismem pro nastavení zaostření a projekcí s vysokým rozlišením a obsahuje 12 filmových disků s rozlišením 4K HD, které vám umožní vybrat si oblíbené vizuální téma.
- Disponuje širokou projekční plochou pro vytvoření pohlcující hvězdné atmosféry.
- Dodává se s vyztuženým jednoramenným otočným stojanem pro snadné nastavení úhlu.

NÁVOD K OBSLUZE

Přehled výrobků

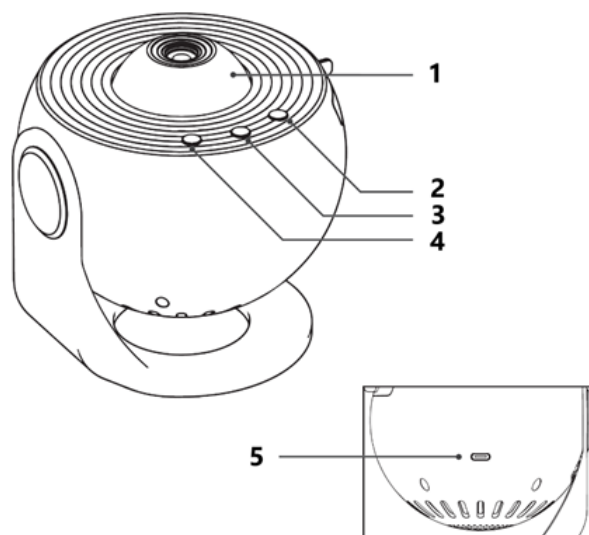

1. **Knoflík pro nastavení zaostření**
2. **Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení**
3. **Tlačítko pro nastavení rychlosti**
4. **Tlačítko časovače**
5. **Port typu C (DC 5V)**

Operace

1. Počáteční nastavení:

- Vložte filmový disk do slotu pro filmový disk (viz část "Výměna filmových disků").
- Připojte zařízení ke zdroji napájení pomocí kabelu USB typu C.
- Po zapnutí začne projektor automaticky zobrazovat obraz.

2. Výchozí nastavení:

- Zařízení se automaticky vypne po 4 hodinách a začne se otáčet pomalou rychlostí.
- Po 40 minutách provozu přejde do režimu projekce s dýcháním.


3. Ovládací prvky:

- **Zapnutí/vypnutí:** Krátkým stisknutím tlačítka zařízení zapnete nebo vypnete. Zařízení se automaticky zapne po zapojení do sítě.
- **Rychlost otáčení:** Nastavení rychlosti otáčení projekce. Výchozí rychlost je pomalá. Možnosti zahrnují: pomalé, rychlé a stacionární. Stisknutím tlačítka můžete tyto rychlosti přepínat.
- **Nastavení časovače:**
 - Ve výchozím nastavení se zařízení vypne po 4 hodinách.
 - Chcete-li nastavit časovač, stiskněte tlačítko časovače:
 - Jedním stisknutím: Aktivuje se kontrolka "1H" a časovač se nastaví na 1 hodinu.
 - Dvě stisknutí: Stisknutím: aktivuje se kontrolka "2H" a časovač se nastaví na 2 hodiny.
 - Tři stisknutí: Zruší časovač a obnoví 4hodinový režim automatického vypnutí.

Výměna filmových disků

1. **Dodávané disky:** Projektor je dodáván s 12 filmovými disky, které nabízejí různá vizuální témata.
2. **Kroky pro výměnu disků:**
 - Postup: Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
 - Stiskněte rukojeť zásobníku a vytáhněte slot pro filmový disk.
 - Umístěte filmový disk (vypouklou stranou nahoru) do slotu.


- Zasuňte zásobník zpět na místo.

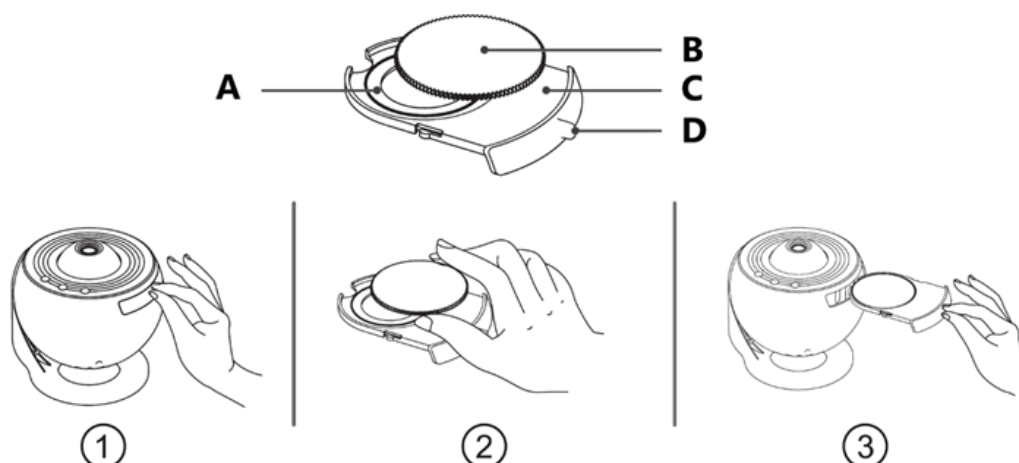

- A. Slot pro filmový disk
- B. Filmový disk
- C. Zásobník na filmové disky
- D. Rukojeť zásobníku

Nastavení zaostření

- Projektor podporuje nastavení zaostření pro vzdálenosti od 2 m do 5 m (6,56 až 16,4 stop).
- Otáčením knoflíku pro nastavení zaostření dopředu nebo dozadu dosáhnete jasné a ostré projekce.

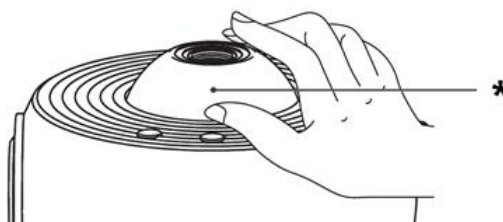

*Knoflík pro nastavení **zaostření**

SPECIFIKACE

- **Model:** BL-DQY02
- **Materiál:** MATERIÁL: ABS
- Materiál:**příkon:** DC 5V 2A
- **Maximální výkon:** 10 W
- **Způsob promítání:** Projekce: Filmový disk
- **Promítací plocha:** 1: Projekční plocha: 12,5m² (134,5ft²) ve vzdálenosti 3m (9,8ft)
- **Zdroj světla:** Světelný zdroj: LED světelná kulička
- **Projekční vzdálenost:** 2-5 m (6,56-16,4 stop)
- **Provozní teplota:** -20°C až 50°C (-4°F až 122°F)
- **Teplota skladování:** -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
- **Doporučené prostředí:** Tmavé vnitřní prostory

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem s produktem, kontaktujte prosím náš tým podpory a požádejte o pomoc. Děkujeme, že jste si vybrali společnost Astrolí!

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.