

PL: ASTROLI - INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONTROLA ROZPAKOWANIA

- Dziękujemy za zakup naszego produktu! Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne porady dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje obsługi, które zapewniają prawidłowe użytkowanie i zapobiegają uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania.
- Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy jest on w dobrym stanie. Nie należy demontować jednostki głównej ani jej komponentów.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Projektor Galaxy x 1**
- **Kabel USB typu C x 1**
- **Płyty filmowe x 2 pudełka (6 sztuk w pudełku)**
- **Instrukcja obsługi x 1**

WAŻNE UWAGI


- Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy używać tego produktu w ciemnym pomieszczeniu.
- Produkt wymaga zasilacza DC 5V/2A i jest podłączany za pomocą kabla USB Type-C.

CECHY PRODUKTU

- Wyposażone w bardzo duży mechanizm regulacji ostrości i projekcję w wysokiej rozdzielczości, urządzenie zawiera 12 płyt z filmami 4K HD, umożliwiając wybór ulubionego motywu wizualnego.
- Posiada szeroki obszar projekcji, aby stworzyć wciągającą gwiazdną atmosferę.
- W zestawie znajduje się wzmocniona, jednoramienna obrotowa podstawa ułatwiająca regulację kąta nachylenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przegląd produktu

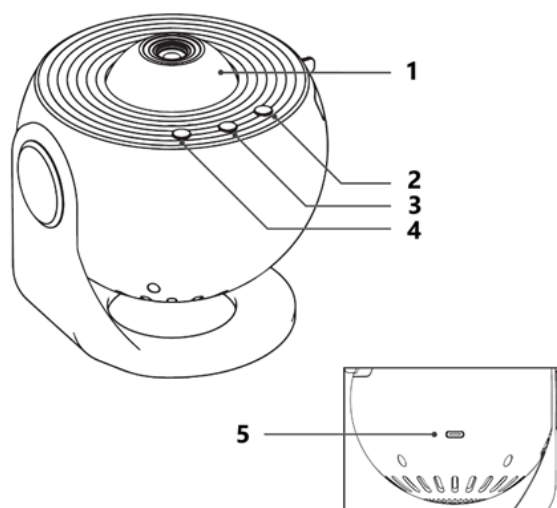

1. **Pokrętło regulacji ostrości**
2. **Przycisk włączania/wyłączania zasilania**
3. **Przycisk regulacji prędkości**
4. **Przycisk timera**
5. **Port typu C (DC 5V)**

Operacje

1. Konfiguracja początkowa:

- Włóż płytę z filmem do gniazda płyty z filmem (patrz sekcja "Wymiana płyt z filmem").
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą kabla USB typu C.
- Po włączeniu zasilania projektor automatycznie rozpocznie wyświetlanie obrazu.

2. Ustawienia domyślne:

- Urządzenie wyłącza się automatycznie po 4 godzinach i rozpoczyna pracę z niską prędkością obrotową.
- Po 40 minutach pracy przełącza się w tryb projekcji oddychającej.


3. Elementy sterujące:

- **Włączanie/wyłączanie:** Naciśnij krótko przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu.
- **Prędkość obrotu:** Dostosuj prędkość obrotu projekcji. Domyślna prędkość jest niska. Dostępne opcje to: wolna, szybka i stacjonarna. Naciśnij przycisk, aby przełączać się między tymi prędkościami.
- **Ustawienie timera:**
 - Domyślnie urządzenie wyłącza się po 4 godzinach.
 - Aby ustawić timer, naciśnij przycisk timera:
 - Jedno naciśnięcie: Wskaźnik "1H" aktywuje się, ustawiając timer na 1 godzinę.
 - Dwa naciśnięcia: Kontrolka "2H" aktywuje się, ustawiając timer na 2 godziny.
 - Trzy naciśnięcia: Anuluje timer i przywraca 4-godzinny tryb automatycznego wyłączenia.

Wymiana płyt z filmem

1. **Dołączone płyty:** Projektor jest dostarczany z 12 płytami z filmami, oferującymi różne motywy wizualne.
2. **Kroki wymiany płyt:**
 - Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
 - Ściśnij uchwyt tacy i wyciągnij szczelinę na płytę z filmem.


- Umieść płytę z filmem (wypukłą stroną do góry) w gnieździe.
- Wsuń tacę z powrotem na miejsce.

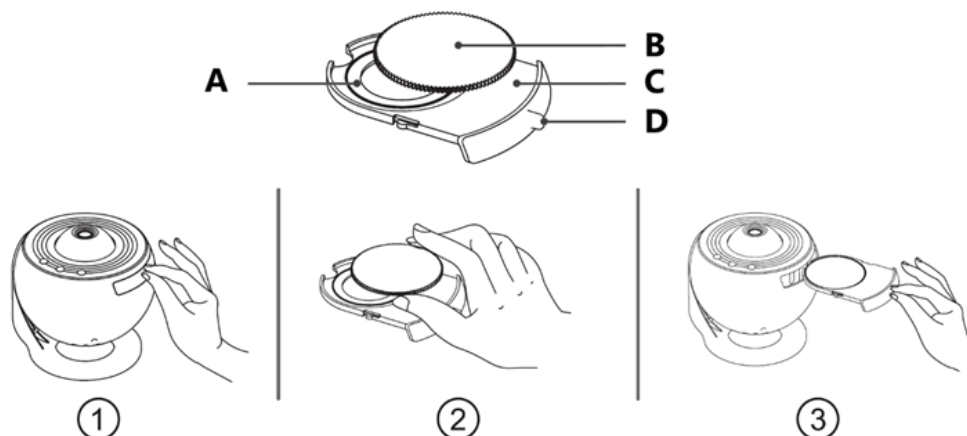

- A. Szczelina na płytę z filmem
 B. Płyta z filmem
 C. Taca na płytę z filmem
 D. Uchwyt tacy

Regulacja ostrości

- Projektor obsługuje regulację ostrości dla odległości od 2 m do 5 m (6,56 ft-16,4 ft).
- Obróć pokrętkę regulacji ostrości do przodu lub do tyłu, aby uzyskać wyraźny i ostry obraz.

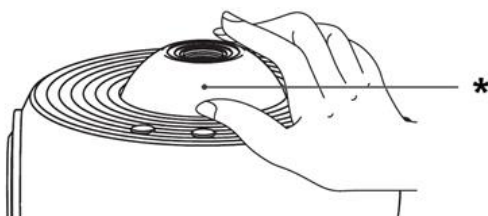

* Pokrętko regulacji **ostrości**

SPECYFIKACJA

- **Model:** BL-DQY02
- **Materiał:** ABS
- **Wejście zasilania:** DC 5V 2A
- **Maksymalna moc:** 10W
- **Metoda projekcji:** Projekcja płyty filmowej
- **Obszar projekcji:** 12,5 m² (134,5 ft²) w odległości 3 m (9,8 ft)
- **Źródło światła:** LED Light Bead
- **Odległość projekcji:** 2m-5m (6,56ft-16,4ft)
- **Temperatura pracy:** od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
- **Temperatura przechowywania:** -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
- **Zalecane środowisko:** Ciemne pomieszczenia wewnętrzne

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby uzyskać pomoc. Dziękujemy za wybranie Astrolí!

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.