

NL: AVITALK – GEBRUIKERSHANDLEIDING

FUNCTIONELE PARAMETERS

- Opnemen met één druk op de knop en opslaan met één druk op de knop
- Ondersteuning voor snel vooruit en snel achteruit functies
- Knop voor spraakgestuurde opname
- **Tijdstempel functie:** elk audiobestand wordt genoemd op basis van de opnametijd
- **Opnametijd:** tot 13 uur continu opnemen, tot 6 uur continue weergave

Opnameformaat: WAV

Weergaveformaten: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Opslagcapaciteit: 8,4 GB, ongeveer 44 uur continue opname

Samplefrequentie: 48 kHz

Bitrate: 32 kbps – 192 kbps

Apparaatgrootte: ongeveer 45 × 17 × 5 mm

PRODUCTOVERZICHT



1. Hoofdschakelaar / opnameknop
2. Knop “+”: volume verhogen / volgende nummer / snel vooruit
3. Knop “-”: volume verlagen / wisselen tussen opname en muziek / snel achteruit / spraakgestuurde functie / reset
4. Hoofdtelefoonaansluiting
5. Indicatorlampje

GEBRUIKSAANWIJZING

Hoofdschakelaar

Wanneer geen hoofdtelefoon is aangesloten:

- **Spraakgestuurde modus:** Houd de knop “-” ingedrukt en zet de hoofdschakelaar op **ON**. Wanneer het blauwe lampje knippert, laat u de knop los en gaat het apparaat over naar spraakgestuurde opname. Als het apparaat opnieuw wordt gestart zonder “-” ingedrukt te houden, blijft spraakgestuurde opname standaard uitgeschakeld.

- **Normale opnamemodus:** Zet de hoofdschakelaar op **ON**. Het rode lampje knippert en de opname start.
- **Reset:** Houd met het apparaat aan de knop “–” 10 seconden ingedrukt om te herstarten.

Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten:

- Zet de schakelaar op **ON** om opnamebestanden of MP3-muziekbestanden af te spelen.
- **Opnameweergave:** Het rode lampje knippert.
- **Muziekweergave:** Het blauwe lampje knippert.

Opnamen opslaan: Schakel tijdens het opnemen de hoofdschakelaar naar **OFF** om het bestand op te slaan en het apparaat uit te schakelen.

Volume omhoog knop (“+”)

- **Snel vooruit:** Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, houd “–” ingedrukt, zet de schakelaar aan, laat los na het geluidssignaal en houd tijdens het afspelen “+” ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
 - **Volgende nummer / volume verhogen:** Tijdens het afspelen, druk kort op “+” om naar het volgende nummer te gaan; houd ingedrukt om het volume te verhogen.
-

Volume omlaag knop (“–”) – Multifunctionele knop

- **Snel achteruit:** Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, houd “–” ingedrukt, zet de schakelaar aan, laat los na het geluidssignaal en houd tijdens het afspelen “–” ingedrukt om snel terug te spoelen.
 - **Wisselen / volume verlagen:** Tijdens het afspelen, druk kort op “–” om te wisselen tussen opname- en muziekbestanden; houd ingedrukt om het volume te verlagen.
-

Hoofdtelefoonaansluiting


- **Zonder hoofdtelefoon:** Bij inschakelen gaat het apparaat automatisch naar de opname modus.
 - **Met hoofdtelefoon:** Bij inschakelen gaat het apparaat automatisch naar de afspeelmodus.
-

Indicatorlampje

- **Opstarten:** Het rode lampje knippert drie keer (blauw in spraakgestuurde modus) en gaat daarna uit, waarna het apparaat in opname modus gaat.
- **Opslag vol:** Het rode lampje blijft 5 minuten branden en gaat daarna uit.
- **Weergave:** Het rode lampje knippert bij afspelen van opnames, het blauwe lampje knippert bij muziek.
- **Laag batterijniveau:** Het rode lampje knippert 10 keer en gaat daarna uit.
- **Opladen:** Het rode lampje knippert tijdens het opladen; het blauwe lampje blijft aan wanneer volledig opgeladen.

PARAMETERINSTELLING

Na het aansluiten van het apparaat op de computer, open het verwisselbare schijfstation. Zoek het **TXT-bestand “UserConfig”**, dubbelklik om te openen en pas de opnameparameters aan: **TIME** (tijdinstelling), **VOR** (spraakbesturing), **BIT** (bitrate), **GAIN** (microfoongevoeligheid) en **PART** (segmentduur).

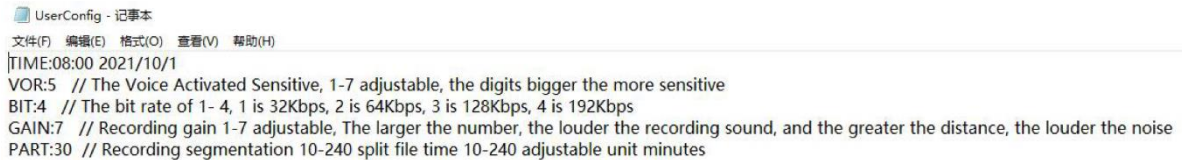

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Tijdinstelling:** Het document toont het formaat “00:00 2021/7/1”. Voer handmatig de datum en tijd in dit formaat in of selecteer de tekst na de dubbele punt en druk op **F5** (alleen Windows 10 of hoger) voor automatische synchronisatie.
- **Spraakbesturing (VOR):** Standaard gevoeligheidsniveau is 5. Instelbereik: 1–7. Een hoger getal betekent hogere gevoeligheid (detecteert zachtere geluiden). Bij stilte pauzeert de opname; bij geluid hervat de opname.
- **Bitrate (BIT):** Niveaus 1–4 komen overeen met 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps en 192 kbps. Standaardinstelling: 4 (192 kbps).
- **Microfoonversterking (GAIN):** Instelbaar van 1 tot 7. Hogere waarden verhogen de gevoeligheid van de microfoon en het opnamevolume. Standaardinstelling: 7.
- **Opname segmenten (PART):** Om gegevensverlies bij lange opnames te voorkomen, kan automatische bestandssegmentatie worden ingesteld van 10 tot 240 minuten.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.