

EE: AVITALK – KASUTUSJUHE

FUNKTSIONAALSED PARAMEETRID

- Ühe klõpsuga salvestamine ja ühe klõpsuga salvestamine
- Toetab kiiret edasi- ja tagasikerimist
- Toetab klahviga juhitud häälkäivitust
- **Ajakohastamise funktsioon:** iga salvestusfail nimetatakse salvestusaja järgi
- **Salvestusaeg:** kuni 13 tundi pidevat salvestust ja kuni 6 tundi pidevat taasesitust

Salvestusvorming: WAV

Taasesitusvormingud: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Salvestusmaht: 8,4 GB, pakjudes umbes 44 tundi pidevat salvestust

Särituskiirus: 48 kHz

Bitikiirus: 32 kbps – 192 kbps

Seadme mõõtmed: umbes 45 × 17 × 5 mm

TOOTE ÜLEVADE



1. Võimsuslüliti / salvestuslüliti
2. “+” nupp: helitugevuse suurendamine / järgmine lugu / kiire edasi kerimine
3. “-” nupp: helitugevuse vähendamine / vahetamine salvestuse ja muusika vahel / kiire tagasi kerimine / hääljuhtimine / lähtestamine
4. Kõrvaklappide pesa
5. Indikaatorlamp

KASUTUSJUHISED

Võimsuslüliti

Kui kõrvaklapid ei ole ühendatud:

- **Hääljuhtimise režiim:** Vajutage ja hoidke “-” nuppu, seejärel lülitage võimsuslüliti (**ON**) sisse. Vabastage nupp, kui sinine tuli hakkab vilkuma, et siseneda hääljuhtimise režiimi. Kui seade taaskäivitatakse ilma “-” nuppu hoimata, on hääljuhtimine vaikimisi välja lülitatud.

- **Tavaline salvestusrežiim:** Lülitage võimsuslüliti sisse (**ON**). Punane tuli hakkab vilkuma ja salvestus algab.
- **Lähtestamine:** Kui seade on sisse lülitatud, hoidke “–” nuppu 10 sekundit, et seade taaskäivituks.

Kui kõrvaklapid on ühendatud:

- Lülitage sisse, et taasesitada kas salvestusfaile või MP3-muusikafaile.
- **Salvestuse taasesitus:** Punane indikaator vilgub.
- **Muusika taasesitus:** Sinine indikaator vilgub.

Salvestuste salvestamine: Salvestamise ajal lülitage seade välja (**OFF**), et fail salvestada ja seade välja lülitada.

Helitugevuse suurendamise nupp (“+”)

- **Kiire edasi kerimine:** Kui kõrvaklapid on ühendatud, hoidke “–” nuppu, lülitage seade sisse, vabastage heli signaali kuulates, seejärel hoidke taasesituse ajal “+” nuppu, et kiiresti edasi kerida.
- **Järgmine lugu / helitugevuse suurendamine:** Taasesituse ajal lühike vajutus “+” liigub järgmise loo juurde; pikaajaline vajutus suurendab helitugevust.

Helitugevuse vähendamise nupp (“–”) – Multifunktsionaalne nupp

- **Kiire tagasi kerimine:** Kui kõrvaklapid on ühendatud, hoidke “–” nuppu, lülitage seade sisse, vabastage heli signaali kuulates, seejärel hoidke taasesituse ajal “–” nuppu, et kiiresti tagasi kerida.
- **Vahetamine / helitugevuse vähendamine:** Taasesituse ajal lühike vajutus “–” vahetab salvestus- ja muusikafaile; pikaajaline vajutus vähendab helitugevust.

Kõrvaklappide pesa


- **Ilma kõrvaklappideta:** Seadme sisselülitamine aktiveerib salvestusrežiimi.
- **Kõrvaklapid ühendatud:** Seadme sisselülitamine aktiveerib taasesitusrežiimi.

Indikaatorlamp

- **Käivitus:** Punane tuli vilgub kolm korda (sinine hääljuhtimise režiimis), seejärel kustub ja seade läheb salvestusrežiimi.
 - **Mälu täis:** Punane tuli põleb 5 minutit, seejärel kustub.
 - **Taasesitus:** Punane tuli vilgub salvestuste ajal, sinine muusika ajal.
 - **Madala aku olek:** Punane tuli vilgub 10 korda, seejärel kustub.
 - **Laadimine:** Punane tuli vilgub laadimise ajal; täielikult laetud olekus sinine tuli põleb pidevalt.
-

PARAMEETRITE SEADISTAMINE

Pärast seadme ühendamist arvutiga avage eemaldatav ketas. Leidke **TXT fail "UserConfig"**, topeltklõpsake sellel, et avada, ja seadistage salvestusparameetrid: **TIME** (aja seadistus), **VOR** (hääljuhtimine), **BIT** (bitikiirus), **GAIN** (mikrofoni tundlikkus) ja **PART** (salvestussegmentide kestus).

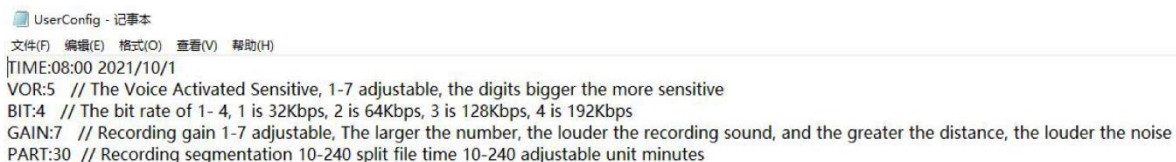

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Aja seadistamine:** Dokument näitab formaati "00:00 2021/7/1". Sisestage kuupäev ja kellaaeg käsitsi selle formaadi järgi või valige tekst pärast koolonit ja vajutage **F5** (ainult Windows 10 või uuem), et sünkroonida automaatselt.
- **Hääljuhtimine (VOR):** Vaikimisi tundlikkuse tase on 5. Saadaval vahemik: 1–7. Suurem arv suurendab tundlikkust (tugevusvähemad helid tuvastatakse). Vaikuses peatub salvestus; heli tuvastamisel jätkub salvestus.
- **Bitikiirus (BIT):** Tasemed 1–4 vastavad 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps ja 192 kbps. Vaikimisi seadistus: 4 (192 kbps).
- **Mikrofoni tundlikkus (GAIN):** Seadistatav 1–7. Suuremad väärtused suurendavad mikrofoni tundlikkust ja salvestuse helitugevust. Vaikimisi: 7.
- **Salvestussegmentide seadistus (PART):** Pikemate salvestuste ajal andmekao vältimiseks saab automaatse failide jagamise seadistada vahemikus 10 kuni 240 minutit.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.