

AL: AVITALK – MANUALI I PËRDORIMIT

PARAMETRAT FUNKSIONALË

- Regjistrim me një buton dhe ruajtje me një buton
- Mbështetje për funksione të shpejta të përparimit dhe rikthimit
- Buton për aktivizim të regjistrimit me zë
- **Funksion i vulës kohore:** çdo skedar audio emërtohet sipas kohës së regjistrimit
- **Kohë regjistrimi:** deri në 13 orë regjistrim të vazhdueshëm, deri në 6 orë riprodhim të vazhdueshëm

Formati i regjistrimit: WAV

Formatet e riprodhimit: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Kapaciteti i memories: 8,4 GB, afërsisht 44 orë regjistrim i vazhdueshëm

Shkalla e mostrimit: 48 kHz

Bitrate: 32 kbps – 192 kbps

Përmasat e pajisjes: Afërsisht 45 × 17 × 5 mm

PËRSHKRIMI I PAJISJES



1. Çelësi kryesor / çelësi i regjistrimit
2. Butoni "+": rritje zëri / kënga tjetër / përparim i shpejtë
3. Butoni "-": ulje zëri / kalim midis regjistrimeve dhe muzikës / rikthim i shpejtë / aktivizim me zë / rivendosje
4. Porta e kufjeve
5. Drita treguese

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Çelësi kryesor

Kur kufjet nuk janë të lidhura:

- **Modaliteti i kontrollit me zë:** Mbani shtypur butonin "-", më pas kaloni çelësin në pozicionin **ON**. Kur të pulsojë drita blu, lëshoni butonin dhe pajisja hyn në modalitetin e regjistrimit të

aktivizuar me zë. Nëse pajisja ndizet sërish pa shtypur “–”, kontrolli me zë mbetet i çaktivizuar si parazgjedhje.

- **Modaliteti normal i regjistrimit:** Kaloni çelësin në pozicionin **ON**. Drita e kuqe do të pulsojë dhe regjistrimi fillon.
- **Rivendosja:** Kur pajisja është e ndezur, mbani shtypur “–” për 10 sekonda për ta rifilluar.

Kur kufjet janë të lidhura:

- Kaloni çelësin në pozicionin **ON** për të riprodhuar skedarët e regjistruar ose muzikën MP3.
- **Riprodhimi i regjistrimeve:** drita e kuqe pulson.
- **Riprodhimi i muzikës:** drita blu pulson.

Ruajtja e regjistrimeve: Gjatë regjistrimit, kaloni çelësin në pozicionin **OFF** për të ruajtur skedarin dhe për të fikur pajisjen.

Butoni për rritje zëri (“+”)

- **Përparim i shpejtë:** Kur kufjet janë të lidhura, mbani shtypur “–”, ndizni çelësin, lëshoni pas sinjalit zanor, pastaj gjatë riprodhimit mbani “+” për përparim të shpejtë.
- **Kënga tjetër / rritje zëri:** Gjatë riprodhimit, shtypni shkurt “+” për këngën tjetër; mbajeni të shtypur për të rritur zërin.

Butoni për ulje zëri (“–”) – buton shumëfunksional

- **Rikthim i shpejtë:** Kur kufjet janë të lidhura, mbani shtypur “–”, ndizni çelësin, lëshoni pas sinjalit zanor, pastaj gjatë riprodhimit mbani “–” për rikthim.
- **Kalim / ulje zëri:** Gjatë riprodhimit, shtypni shkurt “–” për të kaluar midis regjistrimeve dhe muzikës; mbajeni të shtypur për të ulur zërin.

Porta e kufjeve


- **Pa kufje:** Kur ndizet pajisja, hyn në modalitetin e regjistrimit.
- **Me kufje:** Kur ndizet pajisja, hyn në modalitetin e riprodhimit.

Drita treguese

- **Nisja:** Drita e kuqe pulson tre herë (blu në modalitetin e kontrollit me zë), pastaj fiket dhe pajisja hyn në regjistrim.
 - **Memorie e mbushur:** Drita e kuqe qëndron ndezur 5 minuta, pastaj fiket.
 - **Riprodhimi:** Drita e kuqe pulson gjatë riprodhimit të regjistrimeve, drita blu gjatë riprodhimit të muzikës.
 - **Bateri e ulët:** Drita e kuqe pulson 10 herë, pastaj fiket.
 - **Ngarkimi:** Gjatë ngarkimit, drita e kuqe pulson; kur bateria është plotësisht e ngarkuar, drita blu qëndron ndezur.
-

KONFIGURIMI I PARAMETRAVE

Pas lidhjes së pajisjes me kompjuterin, hapni diskun e lëvizshëm. Gjeni skedarin TXT me emrin **UserConfig**, klikoni dy herë dhe vendosni parametrat e regjistrimit: **TIME** (vendosja e kohës), **VOR** (kontrolli me zë), **BIT** (bitrate), **GAIN** (ndjeshmëria e mikrofonit) dhe **PART** (kohëzgjatja e segmentit).

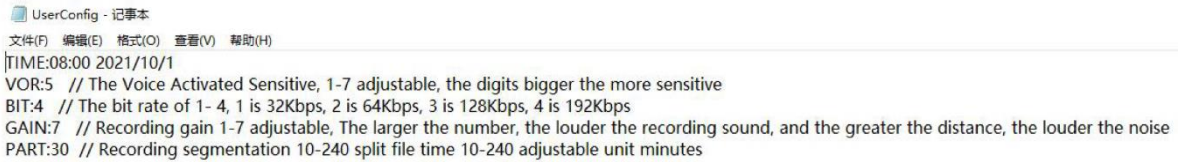

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Vendosja e kohës:** Dokumenti shfaq formatin “00:00 2021/7/1”. Futeni manualisht datën dhe kohën në këtë format ose theksoni tekstin pas dy pikave dhe shtypni **F5** (vetëm Windows 10 e më vonë) për sinkronizim automatik.
- **Kontrolli me zë (VOR):** Vlera bazë e ndjeshmërisë është 5. Gama e disponueshme është 1–7. Vlera më e lartë do të thotë ndjeshmëri më e madhe (dëgjon tinguj më të ulët). Kur është qetësi, regjistrimi ndalet; kur ka zë, regjistrimi rifillon.
- **Bitrate (BIT):** Nivelet 1–4 përkojnë me 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps dhe 192 kbps. Cilësimi bazë është 4 (192 kbps).
- **Fuqizimi i mikrofonit (GAIN):** I rregullueshëm nga 1 deri në 7. Numër më i madh do të thotë mikrofon më i ndjeshëm dhe regjistrim më i fortë. Cilësimi bazë është 7.
- **Segmentet e regjistrimit (PART):** Për të shmangur humbjen e të dhënave gjatë regjistrimeve të gjata, mund të vendoset ndarja automatike e skedarëve nga 10 deri në 240 minuta.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.