

MD: AVITALK – MANUAL DE UTILIZARE

PARAMETRI FUNCȚIONALI

- Înregistrare cu un singur clic și salvare cu un singur clic
- Suport pentru funcțiile de derulare rapidă înainte și înapoi
- Suport pentru comutator de activare vocală controlat prin tastă
- **Funcție timestamp:** fiecare fișier de înregistrare este denumit după ora înregistrării
- **Timp de înregistrare:** până la 13 ore de înregistrare continuă și până la 6 ore de redare continuă

Format de înregistrare: WAV

Formate de redare: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Capacitate de stocare: 8,4 GB, oferind aproximativ 44 de ore de înregistrare continuă

Rată de eșantionare: 48 kHz

Bit rate: 32 kbps – 192 kbps

Dimensiuni dispozitiv: aproximativ 45 × 17 × 5 mm

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



1. Comutator de alimentare / buton de înregistrare
2. Tasta "+": creștere volum / piesa următoare / derulare rapidă înainte
3. Tasta "-": scădere volum / comutare între înregistrare și muzică / derulare rapidă înapoi / comutator de control vocal / reset
4. Mufă căști
5. Lumină indicatoare

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Comutator de alimentare

Când căștile nu sunt conectate:

- **Mod control vocal:** Țineți apăsată tasta "-" și porniți comutatorul pe **ON**. Eliberați tasta când lumina albastră începe să clipească pentru a intra în modul de înregistrare controlat vocal.

Dacă dispozitivul se repornește fără a ține apăsată tasta “–”, controlul vocal rămâne implicit dezactivat.

- **Mod de înregistrare normal:** Porniți comutatorul pe **ON**. Lumina roșie va clipi și înregistrarea va începe.
- **Resetare:** Cu dispozitivul pornit, țineți apăsată tasta “–” timp de 10 secunde pentru a reporni dispozitivul.

Când căștile sunt conectate:

- Porniți comutatorul pentru a reda fișierele de înregistrare sau fișierele muzicale MP3.
- **Redare înregistrări:** Lumina roșie clipește.
- **Redare muzică:** Lumina albastră clipește.

Salvarea înregistrărilor: În timpul înregistrării, comutați comutatorul pe **OFF** pentru a salva fișierul și a opri dispozitivul.

Tasta de creștere a volumului (“+”)

- **Derulare rapidă înainte:** Când căștile sunt conectate, țineți apăsată tasta “–”, porniți dispozitivul, eliberați după semnalul sonor, apoi țineți apăsată tasta “+” în timpul redării pentru derulare rapidă înainte.
- **Piesa următoare / creștere volum:** În timpul redării, apăsați scurt “+” pentru a trece la piesa următoare; apăsați lung pentru a crește volumul.

Tasta de scădere a volumului (“–”) – Tasta multifuncțională

- **Derulare rapidă înapoi:** Când căștile sunt conectate, țineți apăsată tasta “–”, porniți dispozitivul, eliberați după semnalul sonor, apoi țineți apăsată tasta “–” în timpul redării pentru derulare rapidă înapoi.
- **Comutare / scădere volum:** În timpul redării, apăsați scurt “–” pentru a comuta între fișierele de înregistrare și muzică; apăsați lung pentru a reduce volumul.

Mufă căști


- **Fără căști:** Pornirea dispozitivului activează modul de înregistrare.
- **Cu căști:** Pornirea dispozitivului activează modul de redare.

Lumină indicatoare

- **Pornire:** Lumina roșie clipește de trei ori (lumina albastră în modul control vocal), apoi se stinge și dispozitivul intră în modul de înregistrare.
- **Memorie plină:** Lumina roșie rămâne aprinsă 5 minute, apoi se stinge.
- **Redare:** Lumina roșie clipește pentru înregistrări, lumina albastră clipește pentru muzică.
- **Baterie descărcată:** Lumina roșie clipește de 10 ori, apoi se stinge.
- **Încărcare:** Lumina roșie clipește în timpul încărcării; lumina albastră rămâne aprinsă când bateria este complet încărcată.

SETĂRI PARAMETRI

După conectarea dispozitivului la computer, deschideți discul detașabil. Găsiți fișierul **TXT** “**UserConfig**”, faceți dublu clic pentru a-l deschide și reglați parametrii de înregistrare: **TIME** (setarea timpului), **VOR** (control vocal), **BIT** (bitrate), **GAIN** (sensibilitate microfon) și **PART** (durata segmentului de înregistrare).

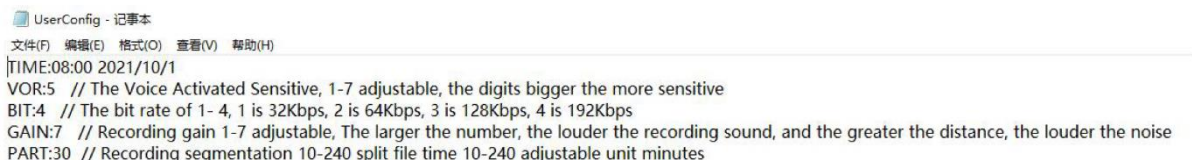

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Setarea timpului:** Documentul afișează formatul “00:00 2021/7/1”. Modificați manual data și ora conform acestui format sau selectați textul după două puncte și apăsați **F5** (doar Windows 10 sau mai nou) pentru sincronizare automată.
- **Control vocal (VOR):** Nivelul de sensibilitate implicit este 5. Interval disponibil: 1–7. Numărul mai mare crește sensibilitatea (detectează sunete mai slabe). În lipsa sunetului, înregistrarea se oprește; la detectarea sunetului, înregistrarea continuă.
- **Bitrate (BIT):** Nivelurile 1–4 corespund 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps și 192 kbps. Setare implicită: 4 (192 kbps).
- **Câștig microfon (GAIN):** Reglabil între 1–7. Numere mai mari cresc sensibilitatea microfonului și volumul înregistrării. Implicit: 7.
- **Segmente de înregistrare (PART):** Pentru a preveni pierderea datelor la înregistrări lungi, se poate seta împărțirea automată a fișierelor între 10 și 240 minute.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.