

PL: AVITALK – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARAMETRY FUNKCJONALNE

- Nagrywanie jednym przyciskiem i zapisywanie jednym przyciskiem
- Obsługa funkcji szybkiego przewijania do przodu i do tyłu
- Przycisk włączania nagrywania sterowanego głosem
- **Funkcja znacznika czasu:** każdy plik audio jest nazwany według czasu nagrania
- **Czas nagrywania:** do 13 godzin ciągłego nagrywania, do 6 godzin ciągłego odtwarzania

Format nagrywania: WAV

Formaty odtwarzania: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Pojemność pamięci: 8,4 GB, około 44 godziny ciągłego nagrywania

Częstotliwość próbkowania: 48 kHz

Prędkość transmisji (bitrate): 32 kbps – 192 kbps

Rozmiar urządzenia: ok. 45 × 17 × 5 mm

PRZEGLĄD PRODUKTU



1. Wyłącznik główny / przycisk nagrywania
2. Przycisk "+": zwiększenie głośności / następny utwór / przewijanie do przodu
3. Przycisk "-": zmniejszenie głośności / przełączanie między nagraniami a muzyką / przewijanie do tyłu / włączanie sterowania głosem / reset
4. Gniazdo słuchawkowe
5. Wskaźnik świetlny

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Wyłącznik główny

Gdy słuchawki nie są podłączone:

- **Tryb sterowania głosem:** Przytrzymaj przycisk "-" i włącz wyłącznik główny (ON). Kiedy niebieska dioda zacznie migać, zwolnij przycisk – urządzenie przejdzie w tryb nagrywania sterowanego głosem. Jeśli urządzenie zostanie uruchomione bez przytrzymania "-", sterowanie głosem pozostaje domyślnie wyłączone.

- **Tryb nagrywania normalnego:** Włącz wyłącznik główny (**ON**). Czerwona dioda zacznie migać i rozpocznie się nagrywanie.
- **Reset:** Przy włączonym urządzeniu przytrzymaj przycisk “–” przez 10 sekund, aby zrestartować urządzenie.

Gdy słuchawki są podłączone:

- Włącz wyłącznik, aby odtwarzać nagrane pliki lub pliki muzyczne MP3.
- **Odtwarzanie nagrań:** Czerwona dioda miga.
- **Odtwarzanie muzyki:** Niebieska dioda miga.

Zapisywanie nagrań: Podczas nagrywania przełącz wyłącznik na **OFF**, aby zapisać plik i wyłączyć urządzenie.

Przycisk zwiększenia głośności (“+”)

- **Szybkie przewijanie do przodu:** Gdy słuchawki są podłączone, przytrzymaj “–”, włącz urządzenie, zwolnij po sygnale dźwiękowym, a następnie podczas odtwarzania przytrzymaj “+” w celu szybkiego przewijania do przodu.
- **Następny utwór / zwiększenie głośności:** Podczas odtwarzania krótko naciśnij “+”, aby przejść do następnego utworu; przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.

Przycisk zmniejszenia głośności (“–”) – przycisk wielofunkcyjny

- **Szybkie przewijanie do tyłu:** Gdy słuchawki są podłączone, przytrzymaj “–”, włącz urządzenie, zwolnij po sygnale dźwiękowym, a następnie podczas odtwarzania przytrzymaj “–” w celu szybkiego przewijania do tyłu.
- **Przełączanie / zmniejszenie głośności:** Podczas odtwarzania krótko naciśnij “–”, aby przełączyć się między nagraniami a muzyką; przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.

Gniazdo słuchawkowe


- **Bez słuchawek:** Po włączeniu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb nagrywania.
- **Ze słuchawkami:** Po włączeniu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb odtwarzania.

Wskaźnik świetlny

- **Uruchamianie:** Czerwona dioda miga trzy razy (niebieska w trybie sterowania głosem), następnie gaśnie i urządzenie przechodzi w tryb nagrywania.
- **Pamięć pełna:** Czerwona dioda świeci przez 5 minut, następnie gaśnie.
- **Odtwarzanie:** Czerwona dioda miga podczas odtwarzania nagrań, niebieska dioda miga podczas odtwarzania muzyki.
- **Niski poziom baterii:** Czerwona dioda miga 10 razy, następnie gaśnie.
- **Ładowanie:** Czerwona dioda miga podczas ładowania; niebieska dioda świeci stale, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

USTAWIENIA PARAMETRÓW

Po podłączeniu urządzenia do komputera otwórz dysk wymienny. Znajdź plik **TXT "UserConfig"**, kliknij dwukrotnie, aby otworzyć i dostosować parametry nagrywania: **TIME** (ustawienie czasu), **VOR** (sterowanie głosem), **BIT** (bitrate), **GAIN** (czułość mikrofonu) i **PART** (czas segmentu nagrania).

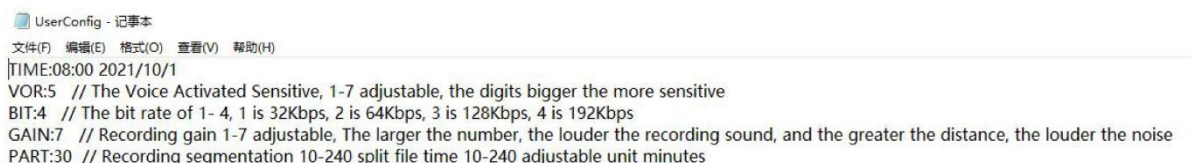

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Ustawienie czasu:** W dokumencie widoczny jest format "00:00 2021/7/1". Wprowadź ręcznie datę i czas w tym formacie lub zaznacz tekst po dwukropku i naciśnij **F5** (tylko Windows 10 lub nowszy) w celu automatycznej synchronizacji.
- **Sterowanie głosem (VOR):** Domyślny poziom czułości to 5. Zakres 1–7. Wyższa liczba oznacza większą czułość (wykrywa cichsze dźwięki). W przypadku cisy nagrywanie zostaje wstrzymane; po wykryciu dźwięku nagrywanie wznowia się.
Bitrate (BIT): Poziomy 1–4 odpowiadają 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps i 192 kbps. Domyślne ustawienie: 4 (192 kbps).
- **Wzmocnienie mikrofonu (GAIN):** Regulowane od 1 do 7. Wyższa wartość zwiększa czułość mikrofonu i głośność nagrania. Domyślnie: 7.
- **Segmenty nagrywania (PART):** Aby zapobiec utracie danych podczas długiego nagrywania, można ustawić automatyczne dzielenie plików od 10 do 240 minut.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.