PT: AVITALK – MANUAL DO USUÁRIO

PARÂMETROS FUNCIONAIS

- Gravação com um botão e salvamento com um botão
- Suporte para funções de avanço rápido e retrocesso rápido
- Botão para ativação de gravação por voz
- **Função de carimbo de data/hora:** cada arquivo de áudio é nomeado com base na hora da gravação
- **Tempo de gravação:** até 13 horas de gravação contínua, até 6 horas de reprodução contínua

Formato de gravação: WAV
Formatos de reprodução: MP3 / WAV / WMA / FLAC
Capacidade de armazenamento: 8,4 GB, aproximadamente 44 horas de gravação contínua
Taxa de amostragem: 48 kHz
Taxa de bits: 32 kbps – 192 kbps
Tamanho do dispositivo: aproximadamente 45 × 17 × 5 mm

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1. Interruptor principal / botão de gravação
2. Botão “+”: aumentar volume / próxima faixa / avanço rápido
3. Botão “–”: diminuir volume / alternar entre gravação e música / retrocesso rápido / ativação por voz / reset
4. Entrada para fone de ouvido
5. Luz indicadora

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Interruptor principal

Quando os fones de ouvido não estão conectados:

- **Modo de controle por voz:** Pressione e segure o botão “–” e ligue o interruptor. Quando a luz azul piscar, solte o botão e o dispositivo entrará no modo de gravação por voz. Se o

dispositivo for reiniciado sem segurar “–”, o controle por voz permanecerá desligado por padrão.
- **Modo normal de gravação:** Ligue o interruptor. A luz vermelha piscará e a gravação começará.
- **Reset:** Com o dispositivo ligado, mantenha pressionado “–” por 10 segundos para reiniciar.

Quando os fones de ouvido estão conectados:

- Ligue o interruptor para reproduzir arquivos de gravação ou arquivos de música MP3.
- **Reprodução de gravações:** Luz vermelha piscando.
- **Reprodução de música:** Luz azul piscando.

Salvar gravações: Durante a gravação, desligue o interruptor para salvar o arquivo e desligar o dispositivo.

Botão de aumentar volume (“+”)

- **Avanço rápido:** Com os fones conectados, pressione e segure “–”, ligue o interruptor, solte após o sinal sonoro e durante a reprodução pressione longamente “+” para avançar rapidamente.
- **Próxima faixa / aumentar volume:** Durante a reprodução, pressione brevemente “+” para ir para a próxima faixa; pressione e segure para aumentar o volume.

Botão de diminuir volume (“–”) – Botão multifuncional

- **Retrocesso rápido:** Com os fones conectados, pressione e segure “–”, ligue o interruptor, solte após o sinal sonoro e durante a reprodução pressione longamente “–” para retroceder.
- **Alternar / diminuir volume:** Durante a reprodução, pressione brevemente “–” para alternar entre arquivos de gravação e música; pressione e segure para diminuir o volume.

Entrada para fone de ouvido

- **Sem fones:** Ao ligar, o dispositivo entra automaticamente no modo de gravação.
- **Com fones:** Ao ligar, o dispositivo entra automaticamente no modo de reprodução.

Luz indicadora

- **Ligando:** A luz vermelha pisca três vezes (azul no modo de controle por voz), depois se apaga e o dispositivo entra em gravação.
- **Memória cheia:** Luz vermelha permanece acesa por 5 minutos e depois se apaga.
- **Reprodução:** Luz vermelha piscando para gravações; luz azul piscando para música.
- **Bateria baixa:** Luz vermelha pisca 10 vezes e depois se apaga.
- **Carregando:** Luz vermelha piscando durante o carregamento; luz azul permanece acesa quando totalmente carregado.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Após conectar o dispositivo ao computador, abra o disco removível. Localize o arquivo **TXT "UserConfig"**, clique duas vezes e ajuste os parâmetros de gravação: **TIME** (configuração de hora), **VOR** (controle por voz), **BIT** (taxa de bits), **GAIN** (sensibilidade do microfone) e **PART** (tempo de segmento).

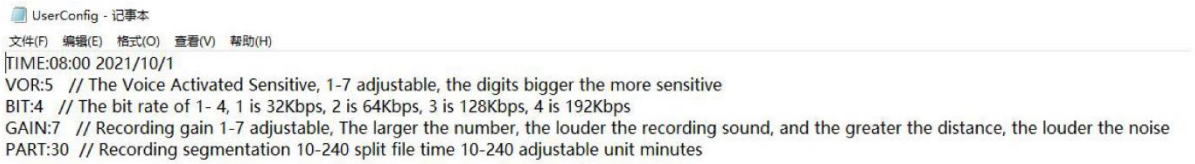

- **Configuração de hora:** O documento mostra o formato "00:00 2021/7/1". Insira manualmente a data e a hora nesse formato ou selecione o texto após os dois pontos e pressione **F5** (somente Windows 10 ou superior) para sincronização automática.
- **Controle por voz (VOR):** Nível de sensibilidade padrão é 5. Intervalo disponível: 1–7. Número maior significa maior sensibilidade (detecta sons mais baixos). Em silêncio, a gravação pausa; ao detectar som, a gravação continua.
- **Taxa de bits (BIT):** Níveis 1–4 correspondem a 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps e 192 kbps. Configuração padrão: 4 (192 kbps).
- **Ganho do microfone (GAIN):** Ajustável de 1 a 7. Número maior aumenta a sensibilidade do microfone e o volume da gravação. Configuração padrão: 7.
- **Segmentos de gravação (PART):** Para evitar perda de dados em gravações longas, é possível configurar a segmentação automática de arquivos de 10 a 240 minutos.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:

Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.

Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.