

RO: AVITALK – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII PRODUS

Funcții produs: Înregistrare audio, înregistrare timp, redare mai multor formate muzicale

Dimensiuni: 46 × 21,5 × 8 mm

Interfață: USB 2.0 High Speed

Memorie: Suportă 2 GB – 128 GB

Baterie: Litium-ion 3,7V / 80mAh

Format înregistrare: WAV

Rată de eșantionare: 128 Kbps

Specificații ieșire căști:

- Putere maximă ieșire: 10 mW + 10 mW (32Ω)
- Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz
- Raport semnal/zgomot: >70 dB
- Distorsiune: 0,05 %


Temperatura de lucru: 5°C – 40°C

Sisteme de operare suportate: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP

Durata de utilizare a bateriei: 12 – 20 ore

Declarație: Compania noastră nu este responsabilă pentru pierderea datelor cauzată de utilizare sau întreținere. Dacă dispozitivul conține date importante, vă rugăm să faceți o copie de siguranță.

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

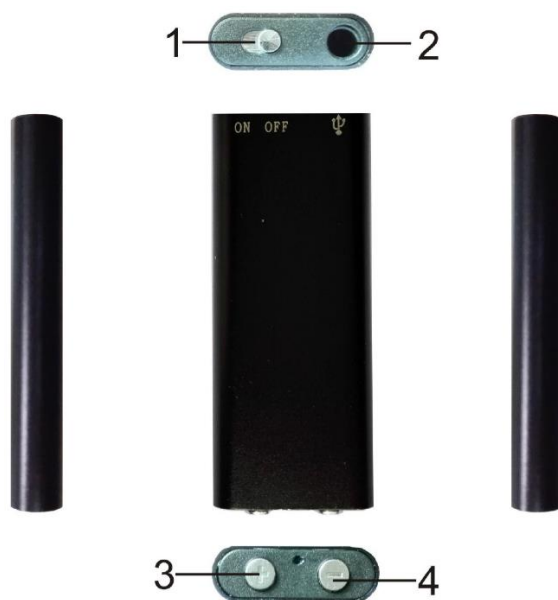

1. Pornire / Oprise
 2. Mufă căști / Interfață USB
 3. Piesa următoare / Creștere volum
 4. Piesa anterioară / Scădere volum
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Pornire / Oprire:

- **Pornire:** Glisați comutatorul de alimentare în poziția "ON". Luminile LED roșu și albastru se vor aprinde, iar LED-ul roșu va clipi de trei ori, indicând că dispozitivul a intrat în modul de înregistrare.
- **Oprire:** Glisați comutatorul de alimentare în poziția "OFF". Luminile roșu și albastru vor clipi, iar dispozitivul se va opri.

2. Înregistrare sunet:

Asigurați-vă că căștile nu sunt conectate, apoi porniți dispozitivul. LED-ul roșu va clipi de trei ori și apoi se va stinge, indicând intrarea în modul de înregistrare. În acest mod, înregistrările sunt salvate automat. Când comutatorul de alimentare este setat pe "OFF", dispozitivul va salva înregistrarea curentă și se va opri. LED-ul albastru intermitent indică faptul că cardul TF lipsește sau este invalid.

Notă: Dispozitivul are funcție de înregistrare în buclă. Când memoria este plină, cele mai noi înregistrări vor suprascrie cele mai vechi. Faceți întotdeauna backup pentru fișierele importante.

3. Înregistrare activată prin voce:

Conectați căștile și porniți dispozitivul. Scoateți căștile pentru a activa modul de redare vocală. LED-ul roșu va clipi de trei ori și apoi se va stinge, indicând intrarea în modul de înregistrare activată prin voce.

4. Redare:

Introduceți căștile în timp ce sunteți în modul de înregistrare. Dispozitivul va salva automat înregistrarea curentă și va trece în modul de redare. Alternativ, conectați mai întâi căștile, apoi porniți dispozitivul pentru a intra direct în modul de redare. Apăsăți scurt butonul "-" pentru a trece în modul de redare muzică. LED-ul roșu clipește în timpul redării vocale, iar LED-ul albastru în timpul redării muzicale.

5. Schimbarea pieselor:

În modul de redare, apăsați scurt butonul "+" pentru a trece la următoarea piesă.

6. Comutarea între fișiere muzicale și de înregistrare:

În modul de redare, apăsați scurt butonul "2" pentru a comuta între fișierele înregistrate și fișierele muzicale MP3.

7. Reglarea volumului:

În modul de redare, țineți apăsat butonul "+" pentru a crește volumul sau butonul "2" pentru a-l reduce.

8. Conectarea la calculator:

Conectați cablul USB dedicat la mufa căștilor a dispozitivului și celălalt capăt la portul USB al calculatorului. LED-urile roșu și albastru vor clipi alternativ.

Notă: Scoateți în siguranță discul detașabil pentru a preveni pierderea datelor.

9. Încărcare:

Conectați cablul USB dedicat la mufa căștilor și celălalt capăt la încărcător. LED-ul roșu va clipi în timpul încărcării, iar LED-ul albastru va rămâne aprins când bateria este complet încărcată.

10. Regulile de denumire a fișierelor de înregistrare:

Fișierele sunt denumite astfel: RAAAALLZZ-HHMMSS.WAV. Litera "R" indică un fișier vocal. "AAAALLZZ" reprezintă anul, luna și ziua, iar "HHMMSS" ora, minutul și secunda. De exemplu, R20230130-160322.WAV indică că înregistrarea a fost realizată la 30 ianuarie 2023, ora 16:03:22. Aceasta se bazează pe timpul sistemului la momentul salvării. Dacă timpul salvat nu corespunde cu timpul real, consultați **Setările de sincronizare a timpului** pentru a ajusta ceasul sistemului.

11. Modificarea datei și orei:

Conectați dispozitivul la calculator, deschideți instrumentul de modificare a timpului oferit pe disc și ajustați ora după necesitate. Folosiți această funcție doar dacă timpul înregistrării este incorect.

12. Ștergerea fișierelor:

Dispozitivul nu are funcție directă de ștergere. Pentru a elimina fișierele, conectați dispozitivul la calculator și ștergeți-le acolo.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.