

CZ: AVITALK – UŽIVATELSKÝ MANUÁL

FUNKČNÍ PARAMETRY

- Nahrávání jedním tlačítkem a ukládání jedním tlačítkem
- Podpora funkcí rychlého posunu vpřed a vzad
- Tlačítko pro hlasem ovládané nahrávání
- **Funkce časové značky:** každý zvukový soubor je pojmenován podle času nahrávání
- **Doba nahrávání:** až 13 hodin nepřetržitého nahrávání, až 6 hodin nepřetržité přehrávání

Formát nahrávání: WAV

Formáty přehrávání: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Kapacita úložiště: 8,4 GB, přibližně 44 hodin nepřetržitého nahrávání

Vzorkovací frekvence: 48 kHz

Bitrate: 32 kbps – 192 kbps

Rozměry zařízení: přibližně 45 × 17 × 5 mm

PŘEHLED PRODUKTU



1. Hlavní vypínač / tlačítko nahrávání
2. Tlačítko “+”: zvýšení hlasitosti / další stopa / rychlý posun vpřed
3. Tlačítko “-”: snížení hlasitosti / přepnutí mezi nahrávkou a hudbou / rychlý posun zpět / hlasové ovládání / reset
4. Vstup pro sluchátka
5. Indikátor (LED)

POKYNY K OBSLUZE

Hlavní vypínač

Když nejsou připojena sluchátka:

- **Režim hlasového ovládání:** Podržte tlačítko “-” a přepněte hlavní vypínač na **ON**. Když modrá LED blinká, uvolněte tlačítko a zařízení přejde do režimu nahrávání ovládaného hlasem. Pokud

se zařízení restartuje bez podržení tlačítka “–”, hlasové ovládání zůstane ve výchozím stavu vypnuté.

- **Normální režim nahrávání:** Přepněte hlavní vypínač na **ON**. Červená LED začne blikat a nahrávání se spustí.
- **Reset:** Když je zařízení zapnuté, podržte tlačítko “–” po dobu 10 sekund pro restart.

Když jsou připojena sluchátka:

- Přepněte vypínač na **ON** pro přehrávání nahraných souborů nebo hudby ve formátu MP3.
- **Přehrávání nahrávek:** Červená LED bliká.
- **Přehrávání hudby:** Modrá LED bliká.

Ukládání nahrávek: Během nahrávání přepněte vypínač na **OFF**, aby se soubor uložil a zařízení se vypnulo.

Tlačítko zvýšení hlasitosti (“+”)

- **Rychlý posun vpřed:** Když jsou připojena sluchátka, podržte “–”, zapněte zařízení, uvolněte po zvukovém signálu a během přehrávání podržte “+” pro rychlý posun vpřed.
 - **Další stopa / zvýšení hlasitosti:** Během přehrávání krátce stiskněte “+” pro přeskočení na další stopu; podržte pro zvýšení hlasitosti.
-

Tlačítko snížení hlasitosti (“–”) – Multifunkční tlačítko

- **Rychlý posun zpět:** Když jsou připojena sluchátka, podržte “–”, zapněte zařízení, uvolněte po zvukovém signálu a během přehrávání podržte “–” pro rychlý posun zpět.
 - **Přepnutí / snížení hlasitosti:** Během přehrávání krátce stiskněte “–” pro přepnutí mezi nahrávkami a hudbou; podržte pro snížení hlasitosti.
-

Vstup pro sluchátka


- **Bez sluchátek:** Při zapnutí zařízení se automaticky aktivuje režim nahrávání.
 - **Se sluchátky:** Při zapnutí zařízení se automaticky aktivuje režim přehrávání.
-

Indikátor (LED)

- **Spuštění:** Červená LED blikne třikrát (modrá v režimu hlasového ovládání), poté zhasne a zařízení začne nahrávat.
 - **Paměť plná:** Červená LED svítí 5 minut, poté zhasne.
 - **Přehrávání:** Červená LED bliká při přehrávání nahrávek, modrá LED bliká při hudbě.
 - **Nízký stav baterie:** Červená LED blikne 10× a poté zhasne.
 - **Nabíjení:** Červená LED bliká během nabíjení; modrá LED svítí trvale, když je plně nabito.
-

NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Po připojení zařízení k počítači otevřete vyměnitelný disk. Najděte **TXT soubor “UserConfig”**, dvojklikem otevřete a upravte parametry nahrávání: **TIME** (nastavení času), **VOR** (hlasové ovládání), **BIT** (bitrate), **GAIN** (citlivost mikrofonu) a **PART** (doba segmentu).

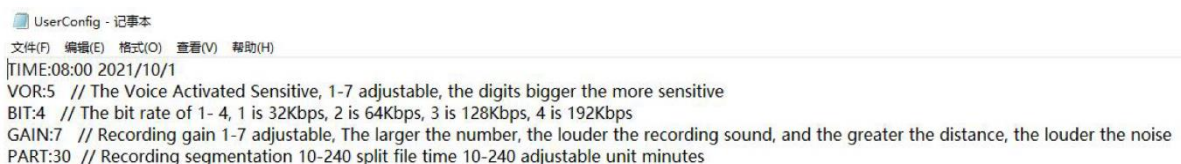

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Nastavení času:** V dokumentu se zobrazí formát “00:00 2021/7/1”. Manuálně nastavte datum a čas podle tohoto formátu, nebo vyberte text za dvojtečkou a stiskněte **F5** (pouze Windows 10 a vyšší) pro automatickou synchronizaci.
- **Hlasové ovládání (VOR):** Výchozí citlivost je 5. Rozsah 1–7. Vyšší číslo znamená vyšší citlivost (detekuje tišší zvuky). Při tichu se nahrávání pozastaví; při detekci zvuku pokračuje.
- **Bitrate (BIT):** Úrovně 1–4 odpovídají 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps a 192 kbps. Výchozí nastavení: 4 (192 kbps).
- **Zisk mikrofonu (GAIN):** Nastavitelný od 1 do 7. Vyšší číslo znamená větší citlivost mikrofonu a hlasitější nahrávky. Výchozí: 7.
- **Segmenty nahrávání (PART):** Aby nedošlo ke ztrátě dat při dlouhém nahrávání, lze nastavit automatické dělení souborů od 10 do 240 minut.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.