

SK: AVITALK – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

FUNKČNÉ PARAMETRE

- Nahrávanie jedným kliknutím a uloženie jedným kliknutím
- Podpora funkcií rýchleho posunu dopredu a dozadu
- Tlačidlo pre hlasom ovládané nahrávanie
- **Funkcia časovej pečiatky:** každý zvukový súbor je pomenovaný podľa času nahrávania
- **Doba nahrávania:** až 13 hodín nepretržitého nahrávania, až 6 hodín nepretržitého prehrávania

Formát nahrávania: WAV

Formáty prehrávania: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Kapacita úložiska: 8,4 GB, približne 44 hodín nepretržitého nahrávania

Vzorkovacia frekvencia: 48 kHz

Bitrate: 32 kbps – 192 kbps

Rozmery zariadenia: približne 45 × 17 × 5 mm

PREHĽAD PRODUKTU



1. Hlavný vypínač / tlačidlo nahrávania
2. Tlačidlo "+": zvýšenie hlasitosti / ďalšia stopa / rýchly posun dopredu
3. Tlačidlo "-": zníženie hlasitosti / prepínanie medzi nahrávaním a hudbou / rýchly posun dozadu / hlasové ovládanie / reset
4. Vstup pre slúchadlá
5. Indikátor

POKYNY NA OBSLUHU

Hlavný vypínač

Keď nie sú pripojené slúchadlá:

- **Režim hlasového ovládania:** Podržte tlačidlo "-" a zapnite hlavný vypínač (**ON**). Keď modrá LED začne blikať, uvoľnite tlačidlo a zariadenie prejde do režimu nahrávania ovládaného

hlasom. Ak sa zariadenie reštartuje bez podržania “–”, hlasové ovládanie zostane predvolene vypnuté.

- **Normálny režim nahrávania:** Zapnite hlavný vypínač (**ON**). Červená LED začne blikať a nahrávanie sa spustí.
- **Reset:** Pri zapnutom zariadení podržte tlačidlo “–” po dobu 10 sekúnd pre reštart.

Ked’ sú pripojené slúchadlá:

- Zapnite hlavný vypínač, aby sa prehrávali nahrávky alebo hudobné súbory MP3.
- **Prehrávanie nahrávok:** Červená LED blinká.
- **Prehrávanie hudby:** Modrá LED blinká.

Ukladanie nahrávok: Počas nahrávania prepnutím vypínača na **OFF** sa súbor uloží a zariadenie sa vypne.

Tlačidlo zvýšenia hlasitosti (“+”)

- **Rýchly posun dopredu:** Keď sú pripojené slúchadlá, podržte “–”, zapnite zariadenie, uvoľnite po zvukovom signále a počas prehrávania podržte “+” pre rýchly posun dopredu.
- **Ďalšia stopa / zvýšenie hlasitosti:** Počas prehrávania krátko stlačte “+” pre preskočenie na ďalšiu stopu; podržte pre zvýšenie hlasitosti.

Tlačidlo zníženia hlasitosti (“–”) – Multifunkčné tlačidlo

- **Rýchly posun dozadu:** Keď sú pripojené slúchadlá, podržte “–”, zapnite zariadenie, uvoľnite po zvukovom signále a počas prehrávania podržte “–” pre rýchly posun dozadu.
- **Prepnutie / zníženie hlasitosti:** Počas prehrávania krátko stlačte “–” pre prepínanie medzi nahrávkami a hudbou; podržte pre zníženie hlasitosti.

Vstup pre slúchadlá


- **Bez slúchadiel:** Po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje režim nahrávania.
- **So slúchadlami:** Po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje režim prehrávania.

Indikátor

- **Spustenie:** Červená LED blikne trikrát (modrá v režime hlasového ovládania) a potom zhasne, zariadenie prejde do režimu nahrávania.
 - **Úložisko plné:** Červená LED svieti 5 minút a potom zhasne.
 - **Prehrávanie:** Červená LED blinká pri prehrávaní nahrávok, modrá LED blinká pri hudbe.
 - **Nízka batéria:** Červená LED blikne 10× a potom zhasne.
 - **Nabíjanie:** Počas nabíjania červená LED blinká; po úplnom nabití modrá LED svieti stále.
-

NASTAVENIE PARAMETROV

Po pripojení zariadenia k počítaču otvorte vymeniteľný disk. Nájdite **TXT súbor "UserConfig"**, dvojkliknite pre otvorenie a nastavte parametre nahrávania: **TIME** (nastavenie času), **VOR** (hlasové ovládanie), **BIT** (bitrate), **GAIN** (citlivosť mikrofónu) a **PART** (čas segmentu).

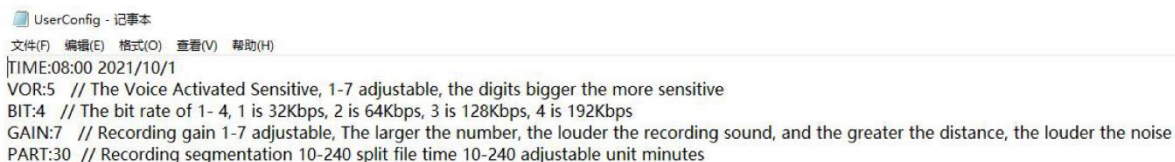

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Nastavenie času:** Dokument zobrazuje formát "00:00 2021/7/1". Manuálne nastavte dátum a čas podľa tohto formátu alebo vyberte text za dvojbodkou a stlačte **F5** (len Windows 10 alebo vyššie) pre automatickú synchronizáciu.
 - **Hlasové ovládanie (VOR):** Predvolená citlivosť je 5. Rozsah: 1–7. Vyššie číslo znamená vyššiu citlivosť (detekuje tichšie zvuky). Pri tichu sa nahrávanie pozastaví; pri zistení zvuku sa nahrávanie obnoví.
 - **Bitrate (BIT):** Úrovně 1–4 zodpovedajú 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps a 192 kbps. Predvolené nastavenie: 4 (192 kbps).
 - **Zisk mikrofónu (GAIN):** Nastaviteľný od 1 do 7. Vyššie číslo zvyšuje citlivosť mikrofónu a hlasitosť nahrávky. Predvolené: 7.
- Segmenty nahrávania (PART):** Aby sa zabránilo strate dát pri dlhých nahrávkach, môžete nastaviť automatické delenie súborov od 10 do 240 minút.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.