

PL: AVITALK – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Funkcje produktu: Nagrywanie dźwięku, nagrywanie czasu, odtwarzanie wielu formatów muzycznych

Wymiary: 46 × 21,5 × 8 mm

Interfejs: USB 2.0 High Speed

Pamięć: Obsługuje 2 GB – 128 GB

Bateria: Litowo-jonowa 3,7V / 80mAh

Format nagrania: WAV

Częstotliwość próbkowania: 128 Kbps

Specyfikacje wyjścia słuchawkowego:

- Maksymalna moc wyjściowa: 10 mW + 10 mW (32Ω)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Stosunek sygnału do szumu: >70 dB
- Zniekształcenia: 0,05 %


Temperatura pracy: 5°C – 40°C

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP

Czas pracy baterii: 12 – 20 godzin

Oświadczenie: Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną użytkowaniem lub konserwacją. Jeśli urządzenie zawiera ważne dane, wykonaj kopię zapasową.

PRZEGLĄD PRODUKTU

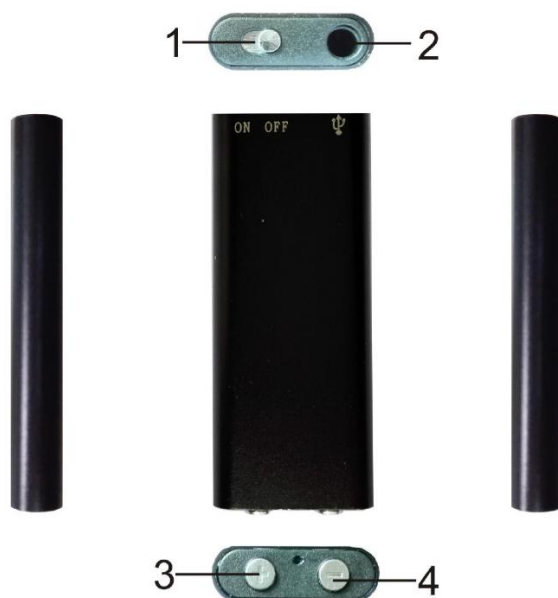

1. Włączanie / Wyłączanie
 2. Gniazdo słuchawkowe / Interfejs USB
 3. Następny utwór / Zwiększenie głośności
 4. Poprzedni utwór / Zmniejszenie głośności
-

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA

1. Włączanie / Wyłączanie:

- **Włączanie:** Przesuń przełącznik do pozycji "ON". Czerwona i niebieska dioda zaświecą się, a czerwona dioda zamiga trzy razy, co oznacza, że urządzenie weszło w tryb nagrywania.
- **Wyłączanie:** Przesuń przełącznik do pozycji "OFF". Czerwone i niebieskie diody zamigają, a urządzenie się wyłączy.

2. Nagrywanie dźwięku:

Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone, a następnie włącz urządzenie. Czerwona dioda zamiga trzy razy i zgaśnie, co oznacza, że urządzenie jest w trybie nagrywania. W tym trybie nagrania są automatycznie zapisywane. Gdy przełącznik zasilania zostanie ustawiony na "OFF", urządzenie zapisze bieżące nagranie i się wyłączy. Migająca niebieska dioda oznacza brak karty TF lub jej nieprawidłowe działanie.

Uwaga: Urządzenie obsługuje nagrywanie w pętli. Gdy pamięć jest pełna, najnowsze nagrania nadpisują najstarsze. Zawsze wykonuj kopię zapasową ważnych plików.

3. Nagrywanie aktywowane głosem:

Podłącz słuchawki i włącz urządzenie. Odłącz słuchawki, aby aktywować tryb odtwarzania głosu. Czerwona dioda zamiga trzy razy i zgaśnie, co oznacza, że urządzenie jest teraz w trybie nagrywania aktywowanego głosem.

4. Odtwarzanie:

Włóż słuchawki podczas trybu nagrywania. Urządzenie automatycznie zapisze bieżące nagranie i przełączy się w tryb odtwarzania. Alternatywnie, podłącz słuchawki najpierw, a następnie włącz urządzenie, aby wejść bezpośrednio w tryb odtwarzania. Krótko naciśnij przycisk "-" aby przełączyć na tryb odtwarzania muzyki. Czerwona dioda miga podczas odtwarzania głosu, a niebieska podczas odtwarzania muzyki.

5. Zmiana utworów:

W trybie odtwarzania krótko naciśnij przycisk "+" aby przejść do następnego utworu.

6. Przełączanie między plikami muzycznymi a nagraniami:

W trybie odtwarzania krótko naciśnij przycisk "2" aby przełączać się między plikami nagranyymi a plikami muzycznymi MP3.

7. Regulacja głośności:

W trybie odtwarzania przytrzymaj przycisk "+" aby zwiększyć głośność lub przytrzymaj przycisk "2" aby ją zmniejszyć.

8. Podłączenie do komputera:

Podłącz do urządzenia dostarczony kabel USB do gniazda słuchawkowego, a drugi koniec do portu USB w komputerze. Czerwone i niebieskie diody będą migać naprzemiennie.

Uwaga: Bezpiecznie wysuń dysk wymienny, aby zapobiec utracie danych.

9. Ładowanie:

Podłącz dostarczony kabel USB do gniazda słuchawkowego i drugi koniec do ładowarki. Czerwona dioda miga podczas ładowania, a niebieska pozostaje włączona po pełnym naładowaniu.

10. Zasady nazewnictwa plików nagrań:

Pliki są nazywane w formacie: RRRRMMDD-HHMMSS.WAV. Litera "R" oznacza plik głosowy. "RRRRMMDD" oznacza rok, miesiąc i dzień, a "HHMMSS" godzinę, minutę i sekundę. Na przykład R20230130-160322.WAV oznacza nagranie wykonane 30 stycznia 2023 o 16:03:22. Jest to oparte na czasie systemowym w momencie zapisu. Jeśli zapisany czas nie odpowiada rzeczywistości, zobacz **Ustawienia synchronizacji czasu**, aby dostosować zegar systemowy.

11. Modyfikacja daty i godziny:

Podłącz urządzenie do komputera, otwórz narzędzie do zmiany czasu dostarczone na dysku i dostosuj czas w razie potrzeby. Funkcję tę należy używać tylko, gdy czas nagrania jest nieprawidłowy.

12. Usuwanie plików:

Urządzenie nie posiada funkcji bezpośredniego usuwania. Aby usunąć pliki, podłącz urządzenie do komputera i usuń je tam.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.