

SI: AVITALK – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

FUNKCIONALNI PARAMETRI

- Snemanje z enim klikom in shranjevanje z enim klikom
- Podpira funkciji hitrega previjanja naprej in nazaj
- Podpira stikalo za glasovno aktivacijo s tipko
- **Funkcija časovnega žiga:** vsaka zvočna datoteka je poimenovana glede na čas snemanja
- **Čas snemanja:** Neprekinjeno snemanje traja do 13 ur, neprekinjeno predvajanje pa do 6 ur

Format snemanja: WAV

Formati predvajanja: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Kapaciteta shranjevanja: 8,4 GB, kar omogoča približno 44 ur neprekinjenega snemanja

Vzorčna frekvenca: 48 kHz

Bitna hitrost: 32 kbps – 192 kbps

Velikost naprave: Pribl. 45 × 17 × 5 mm

PREGLED IZDELKA



1. Glavno stikalo / stikalo za snemanje
2. Tipka "+": povečanje glasnosti / naslednja skladba / hitro previjanje naprej
3. Tipka "-": zmanjšanje glasnosti / preklon med snemanjem in glasbo / hitro previjanje nazaj / stikalo za glasovno upravljanje / ponastavitev
4. Prikluček za slušalke
5. Indikatorska lučka

NAVODILA ZA UPORABO

Glavno stikalo

Ko slušalke niso priključene:

- **Način glasovnega upravljanja:** Pritisnite in držite tipko "-", nato stikalo obrnite v položaj **ON**. Ko modra lučka utripne, spustite tipko in naprava bo prešla v način snemanja z glasovnim upravljanjem. Če napravo znova zaženete brez držanja tipke "-", je glasovno upravljanje privzeto izklopljeno.

- **Način običajnega snemanja:** Obrnite stikalo v položaj **ON**. Rdeča lučka bo utripnila in snemanje se bo začelo.
- **Ponastavitev:** Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite tipko “–” 10 sekund za ponovni zagon.

Ko so slušalke priključene:

- Obrnite stikalo v položaj **ON** za predvajanje posnetkov ali MP3 glasbenih datotek.
- **Predvajanje posnetkov:** rdeča lučka utripa.
- **Predvajanje glasbe:** modra lučka utripa.

Shranjevanje posnetkov: Med snemanjem obrnite stikalo v položaj **OFF**, da shranite datoteko in izklopite napravo.

Tipka za povečanje glasnosti (“+”)

- **Hitro previjanje naprej:** Ko so slušalke priključene, pritisnite in držite tipko “–”, vklopite stikalo, po zvočnem signalu spustite tipko, nato pa med predvajanjem dolgo pritisnite “+” za hitro previjanje naprej.
- **Naslednja skladba / povečanje glasnosti:** Med predvajanjem s priključenimi slušalkami kratko pritisnite “+” za preklon na naslednjo skladbo; dolgo pritisnite “+” za povečanje glasnosti.

Tipka za zmanjšanje glasnosti (“–”) – večfunkcijska tipka

- **Hitro previjanje nazaj:** Ko so slušalke priključene, pritisnite in držite tipko “–”, vklopite stikalo, po zvočnem signalu spustite tipko, nato pa med predvajanjem dolgo pritisnite “–” za previjanje nazaj.
- **Preklon / zmanjšanje glasnosti:** Med predvajanjem kratko pritisnite “–” za preklon med posnetki in glasbenimi datotekami; dolgo pritisnite “–” za zmanjšanje glasnosti.

Priključek za slušalke


- **Brez slušalk:** Vklop naprave sproži snemalni način.
- **S slušalkami:** Vklop naprave sproži način predvajanja.

Indikatorska lučka

- **Zagon:** Rdeča lučka trikrat utripne (v načinu glasovnega upravljanja modra), nato se ugasne in naprava preide v snemalni način.
- **Poln pomnilnik:** Rdeča lučka sveti 5 minut, nato se ugasne.
- **Predvajanje:** Pri predvajanju posnetkov utripa rdeča, pri predvajanju glasbe pa modra lučka.
- **Prazna baterija:** Rdeča lučka utripa 10-krat, nato se ugasne.
- **Polnjenje:** Med polnjenjem rdeča lučka utripa; ko je baterija polna, modra lučka sveti neprekinjeno.

NASTAVITVE PARAMETROV

Po povezavi naprave z računalnikom odprite izmenljivi disk. Poiščite datoteko TXT z imenom **UserConfig**, jo dvokliknite in nastavite parametre snemanja: **TIME** (nastavitev časa), **VOR** (glasovno upravljanje), **BIT** (bitna hitrost), **GAIN** (občutljivost mikrofona) in **PART** (časovni segment snemanja).

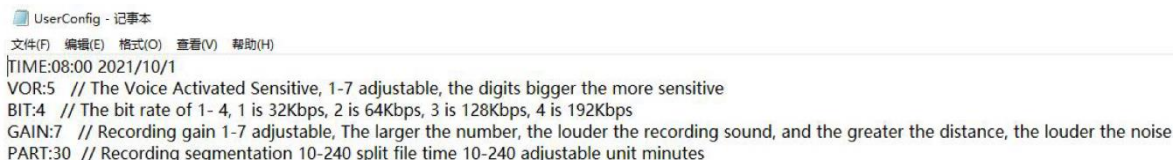

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Nastavitev časa:** Dokument prikazuje obliko "00:00 2021/7/1". Čas in datum ročno nastavite v tem formatu ali označite besedilo za dvopičjem in pritisnite **F5** (samo Windows 10 ali novejši), da se samodejno sinhronizira.
- **Glasovno upravljanje (VOR):** Privzeta raven občutljivosti je 5. Možen razpon je 1–7. Višja številka pomeni večjo občutljivost (zazna tišje zvoke). V tišini se snemanje ustavi; ob zaznavi zvoka se nadaljuje.
- **Bitna hitrost (BIT):** Stopnje 1–4 ustrezajo 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps in 192 kbps. Privzeta nastavitev je 4 (192 kbps).
- **Ojačitev mikrofona (GAIN):** Nastavljiva od 1 do 7. Višje številke povečajo občutljivost mikrofona in glasnost posnetka. Privzeta nastavitev je 7.
- **Časovni segmenti snemanja (PART):** Da bi preprečili izgubo podatkov pri daljšem snemanju, lahko nastavite samodejno razdelitev datotek od 10 minut do 240 minut.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.