

BG: AVITALK – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ

- Запис с едно кликване и запазване с едно кликване
- Поддържа функции за бързо превъртане напред и назад
- Поддържа бутон за активиране на гласов контрол
- Функция времеви маркер: всеки запис се именува според времето на запис
- Време за запис: до 13 часа непрекъснат запис и до 6 часа непрекъснато възпроизвеждане

Формат на записа: WAV

Формати за възпроизвеждане: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Капацитет на паметта: 8,4 GB, осигурява приблизително 44 часа непрекъснат запис

Честота на дискретизация: 48 kHz

Битрейт: 32 kbps – 192 kbps

Размер на устройството: приблизително 45 × 17 × 5 мм

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. Главен превключвател / бутон за запис
2. Бутон "+": увеличаване на звука / следваща песен / бързо превъртане напред
3. Бутон "-": намаляване на звука / превключване между запис и музика / бързо превъртане назад / гласов контрол / нулиране
4. Жак за слушалки
5. Индикаторна лампа

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Главен превключвател

Когато слушалките не са включени:

- **Режим гласов контрол:** Натиснете и задръжте бутон "-", след което включете главния превключвател (ON). Освободете бутона, когато синята светлина започне да мига, за да

влезете в режим на запис, контролиран чрез глас. Ако устройството се рестартира без задържане на “–”, гласовият контрол остава изключен по подразбиране.

- **Нормален режим на запис:** Включете главния превключвател (**ON**). Червената светлина ще мига и записът ще започне.
- **Рестартиране:** С включено устройство задръжте бутон “–” за 10 секунди, за да рестартирате устройството.

Когато слушалките са включени:

- Включете превключвателя, за да възпроизвеждате записаните файлове или музикални MP3 файлове.
- **Възпроизвеждане на записи:** Червената светлина мига.
- **Възпроизвеждане на музика:** Синята светлина мига.

Записите се запазват: По време на запис изключете устройството (**OFF**), за да запазите файла и да изключите устройството.

Бутон за увеличаване на звука (“+”)

- **Бързо превъртане напред:** Когато слушалките са включени, задръжте “–”, включете устройството, освободете след звуковия сигнал, след което по време на възпроизвеждане задръжте “+” за бързо превъртане напред.
 - **Следваща песен / увеличаване на звука:** По време на възпроизвеждане натиснете кратко “+”, за да преминете към следващата песен; задръжте за увеличаване на звука.
-

Бутон за намаляване на звука (“–”) – Мултифункционален бутон

- **Бързо превъртане назад:** Когато слушалките са включени, задръжте “–”, включете устройството, освободете след звуковия сигнал, след което по време на възпроизвеждане задръжте “–” за бързо превъртане назад.
 - **Превключване / намаляване на звука:** По време на възпроизвеждане натиснете кратко “–”, за да превключите между записи и музика; задръжте за намаляване на звука.
-

Жак за слушалки

- **Без слушалки:** Включването на устройството активира режим на запис.
 - **Слушалки включени:** Включването на устройството активира режим на възпроизвеждане.
-


Индикаторна лампа

- **Стартиране:** Червената светлина мига три пъти (синята в режим гласов контрол), след което изгасва и устройството влиза в режим на запис.
- **Памет пълна:** Червената светлина остава включена за 5 минути, след което изгасва.
- **Възпроизвеждане:** Червената светлина мига при възпроизвеждане на записи, синята при музика.

- **Ниска батерия:** Червената светлина мига 10 пъти, след което изгасва.
- **Зареждане:** Червената светлина мига по време на зареждане; синята светлина остава включена, когато е напълно заредена.

НАСТРОЙКИ НА ПАРАМЕТРИТЕ

След свързване на устройството с компютър, отворете сменяемия диск. Намерете **ТХТ файла "UserConfig"**, кликнете два пъти за отваряне и настройте параметрите на записа: **TIME** (настройка на времето), **VOR** (гласов контрол), **BIT** (битрейт), **GAIN** (чувствителност на микрофона) и **PART** (време на записан сегмент).

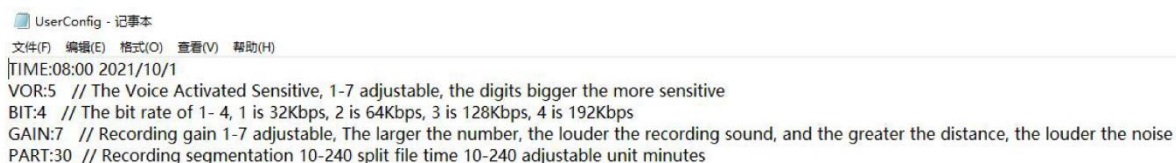

- **Настройка на времето:** В документа се показва форматът "00:00 2021/7/1". Задайте ръчно дата и час според този формат или маркирайте текста след двоеточие и натиснете **F5** (само Windows 10 или по-нови) за автоматична синхронизация.
- **Гласов контрол (VOR):** Стандартно ниво на чувствителност 5. Диапазон 1–7. По-високото число увеличава чувствителността (засича по-тихи звуци). При тишина записът се паузира; при откриване на звук записът продължава.
- **Битрейт (BIT):** Нива 1–4 съответстват на 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps и 192 kbps. Стандартна настройка: 4 (192 kbps).
- **Чувствителност на микрофона (GAIN):** Регулира се от 1 до 7. По-високите стойности увеличават чувствителността и силата на звука на записа. Стандартно: 7.
- **Сегменти на записа (PART):** За да се избегне загуба на данни при дълги записи, може да се зададе автоматично разделяне на файловете от 10 до 240 минути.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.