

LV: AVITALK – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

FUNKCIONĀLIE PARAMETRI

- Vienas pogas ieraksts un vienas pogas saglabāšana
- Atbalsta ātras pārtīšanas uz priekšu un atpakaļ funkcijas
- Atbalsta taustiņkontrolētu balss aktivizēšanas slēdzi
- Laika zīmoga funkcija: katrs ieraksta fails tiek nosaukts atbilstoši ieraksta laikam
- Ieraksta ilgums: līdz 13 stundām nepārtrauktā ierakstā un līdz 6 stundām nepārtrauktā atskaņošanā

Ieraksta formāts: WAV

Atskaņošanas formāti: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Atmiņas ietilpība: 8,4 GB, aptuveni 44 stundas nepārtrauktā ierakstā

Paraugu ņemšanas frekvence: 48 kHz

Bitu pārraides ātrums: 32 kbps – 192 kbps

Ierīces izmērs: aptuveni 45 × 17 × 5 mm

PRODUKTA PĀRSKATS



1. Barošanas slēdzis / ieraksta slēdzis
2. “+” taustiņš: skaļuma palielināšana / nākamā dziesma / ātra pārtīšana uz priekšu
3. “-” taustiņš: skaļuma samazināšana / pārslēgšanās starp ierakstu un mūziku / ātra pārtīšana atpakaļ / balss kontrole / atiestatīšana
4. Austiņu ligzda
5. Indikatora gaisma

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Barošanas slēdzis

Kad austiņas nav pieslēgtas:

- **Balss vadības režīms:** Nospiediet un turiet “-” taustiņu, pēc tam ieslēdziet barošanas slēdzi (ON). Atlaižot taustiņu, kad zilā gaisma sāk mirgot, ierīce pārslēdzas balss vadītajā ieraksta

režīmā. Ja ierīce tiek restartēta bez “–” taustiņa turēšanas, balss vadība pēc noklusējuma ir izslēgta.

- **Parastais ieraksta režīms:** Ieslēdziet barošanas slēdzi (**ON**). Sarkanā gaisma mirgos, un ieraksts sāksies.
- **Atiestatīšana:** Ierīcei darbojoties, turiet nospiestu “–” taustiņu 10 sekundes, lai restartētu ierīci.

Kad austiņas ir pieslēgtas:

- Ieslēdzot ierīci, tiek atskaņoti ierakstu faili vai MP3 mūzikas faili.
- **Ieraksta atskaņošana:** Sarkanā gaisma mirgo.
- **Mūzikas atskaņošana:** Zilā gaisma mirgo.

Ierakstu saglabāšana: Ieraksta laikā pārslēdziet barošanas slēdzi uz **OFF**, lai saglabātu failu un izslēgtu ierīci.

Skaļuma palielināšanas taustiņš (“+”)

- **Ātra pārtīšana uz priekšu:** Kad austiņas ir pieslēgtas, turiet “–” taustiņu, ieslēdziet ierīci, atlaižot pēc skaņas signāla, pēc tam turiet “+” taustiņu atskaņošanas laikā, lai veiktu ātru pārtīšanu uz priekšu.
- **Nākamā dziesma / skaļuma palielināšana:** Atskaņošanas laikā īsi nospiediet “+”, lai pārietu uz nākamo dziesmu; turiet ilgāk, lai palielinātu skaļumu.

Skaļuma samazināšanas taustiņš (“–”) – Daudzfunkcionāls taustiņš

- **Ātra pārtīšana atpakaļ:** Kad austiņas ir pieslēgtas, turiet “–”, ieslēdziet ierīci, atlaižot pēc skaņas signāla, pēc tam turiet “–” atskaņošanas laikā, lai veiktu ātru pārtīšanu atpakaļ.
- **Pārslēgšana / skaļuma samazināšana:** Atskaņošanas laikā īsi nospiediet “–”, lai pārslēgtos starp ierakstu un mūziku; turiet ilgāk, lai samazinātu skaļumu.

Austiņu ligzda


- **Bez austiņām:** Ierīces ieslēgšana aktivizē ieraksta režīmu.
- **Ar austiņām:** Ierīces ieslēgšana aktivizē atskaņošanas režīmu.

Indikatora gaisma

- **Startēšana:** Sarkanā gaisma mirgo trīs reizes (zilā balss vadības režīmā), pēc tam izslēdzas un ierīce pārslēdzas ieraksta režīmā.
- **Pilna atmiņa:** Sarkanā gaisma deg 5 minūtes, pēc tam izslēdzas.
- **Atskaņošana:** Sarkanā gaisma mirgo ierakstiem, zilā – mūzikai.
- **Zems akumulatora līmenis:** Sarkanā gaisma mirgo 10 reizes, pēc tam izslēdzas.
- **Uzlāde:** Sarkanā gaisma mirgo uzlādes laikā; pilnībā uzlādētā stāvoklī zilā gaisma deg nepārtraukti.

PARAMETRU IESTATĪJUMI

Pēc ierīces pieslēgšanas datoram atveriet noņemamo disku. Atrodiet **TXT failu "UserConfig"**, veiciet dubultklikšķi, lai to atvērtu, un noregulējiet ieraksta parametrus: **TIME** (laika iestatījums), **VOR** (balss vadība), **BIT** (bitu pārraides ātrums), **GAIN** (mikrofona jutīgums) un **PART** (ieraksta segmenta ilgums).

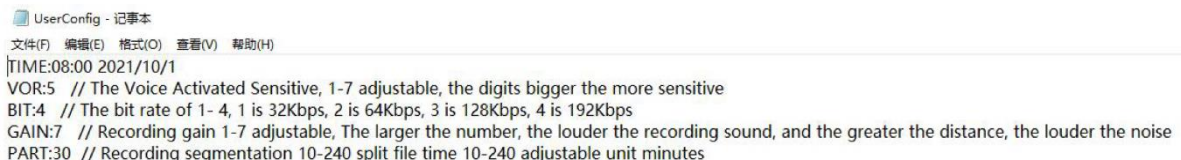

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Laika iestatīšana:** Dokumentā parādīts formāts "00:00 2021/7/1". Manuāli iestatiet datumu un laiku pēc šī formāta vai iezīmējiet tekstu pēc divpunktes un nospiediet **F5** (tikai Windows 10 vai jaunāka), lai veiktu automātisku sinhronizāciju.
- **Balss vadība (VOR):** Noklusējuma jutīguma līmenis ir 5. Pieejamais diapazons: 1–7. Lielāks skaitlis palielina jutīgumu (uztver klusākas skaņas). Klusumā ieraksts pauzē; kad tiek konstatēta skaņa, ieraksts turpinās.
Bitu pārraides ātrums (BIT): Līmeņi 1–4 atbilst 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps un 192 kbps. Noklusējuma iestatījums: 4 (192 kbps).
- **Mikrofona pastiprinājums (GAIN):** Regulējams no 1 līdz 7. Lielāki skaitļi palielina mikrofona jutīgumu un ieraksta skaļumu. Noklusējums: 7.
- **Ieraksta segmenti (PART):** Lai novērstu datu zudumu garo ierakstu laikā, var iestatīt automātisku failu sadalīšanu no 10 līdz 240 minūtēm.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamās kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.