

HU: AVITALK – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FUNKCIONÁLIS PARAMÉTEREK

- Egy kattintással történő felvétel és egy kattintással történő mentés
- Gyors előre- és visszatekerés funkciók támogatása
- Gombbal vezérelt hangaktiválás
- **Időbélyegző funkció:** minden hangfájl a felvétel ideje alapján kerül elnevezésre
- **Felvételi idő:** akár 13 óra folyamatos felvétel, akár 6 óra folyamatos lejátszás

Felvételi formátum: WAV

Lejátszási formátumok: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Tárolókapacitás: 8,4 GB, kb. 44 óra folyamatos felvétel

Mintavételi frekvencia: 48 kHz

Bitráta: 32 kbps – 192 kbps

Eszköz mérete: kb. 45 × 17 × 5 mm

TERMÉK ÁTTEKINTÉS



1. Főkapcsoló / felvétel gomb
2. “+” gomb: hangerő növelése / következő szám / gyors előre
3. “-” gomb: hangerő csökkentése / felvétel és zene közötti váltás / gyors visszatekerés / hangvezérlés / visszaállítás
4. Fejhallgató csatlakozó
5. Jelzőfény

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Főkapcsoló

Amikor nincs csatlakoztatva fejhallgató:

- **Hangvezérléses mód:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a “-” gombot, majd kapcsolja a főkapcsolót **ON** állásba. Amikor a kék LED villog, engedje el a gombot, és a készülék hangvezérelt felvételi módba lép. Ha a készülék újraindul a “-” gomb lenyomása nélkül, a hangvezérlés alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

- **Normál felvételi mód:** Kapcsolja a főkapcsolót **ON** állásba. A piros LED villogni kezd, és a felvétel elindul.
- **Reset:** Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a “–” gombot 10 másodpercig a készülék újraindításához.

Amikor fejhallgató csatlakoztatva van:

- A főkapcsoló **ON** állásba kapcsolása a felvételi fájlok vagy MP3 zenelejátszás indítására szolgál.
- **Felvétel lejátszása:** Piros LED villog.
- **Zene lejátszása:** Kék LED villog.

Felvételek mentése: Felvétel közben kapcsolja a főkapcsolót **OFF** állásba a fájl mentéséhez és a készülék kikapcsolásához.

Hangerő növelés (“+”) gomb

- **Gyors előre:** Fejhallgató csatlakoztatása mellett tartsa lenyomva a “–” gombot, kapcsolja be a készüléket, engedje el a hangjelzés után, majd a lejátszás közben tartsa lenyomva a “+” gombot a gyors előretekeréshez.
- **Következő szám / hangerő növelése:** Lejátszás közben röviden nyomja meg a “+” gombot a következő számhoz; hosszan nyomva a hangerő növelhető.

Hangerő csökkentés (“–”) gomb – Multifunkciós gomb

- **Gyors visszatekerés:** Fejhallgató csatlakoztatása mellett tartsa lenyomva a “–” gombot, kapcsolja be a készüléket, engedje el a hangjelzés után, majd a lejátszás közben tartsa lenyomva a “–” gombot a gyors visszatekeréshez.
- **Váltás / hangerő csökkentése:** Lejátszás közben röviden nyomja meg a “–” gombot a felvételi és zenei fájlok közötti váltáshoz; hosszan nyomva a hangerő csökkenthető.

Fejhallgató csatlakozó


- **Fejhallgató nélkül:** A bekapcsolás felvételi módba lép.
- **Fejhallgatóval:** A bekapcsolás lejátszási módba lép.

Jelzőfény

- **Indítás:** A piros LED háromszor villog (hangvezérlésnél kék), majd kialszik, és a készülék felvételi módba lép.
- **Teljes tárhely:** A piros LED 5 percig világít, majd kialszik.
- **Lejátszás:** Felvétel lejátszásakor a piros, zene lejátszásakor a kék LED villog.
- **Alacsony akkumulátor:** A piros LED 10-szer villog, majd kialszik.
- **Töltés:** Töltés közben a piros LED villog; teljesen feltöltött állapotban a kék LED folyamatosan világít.

PARAMÉTERBEÁLLÍTÁS

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása után nyissa meg az eltávolítható meghajtót. Keresse meg a **“UserConfig” TXT** fájlt, dupla kattintással nyissa meg, és állítsa be a felvételi paramétereket: **TIME** (idő beállítás), **VOR** (hangvezérlés), **BIT** (bitráta), **GAIN** (mikrofon érzékenység) és **PART** (felvételi szegmens).

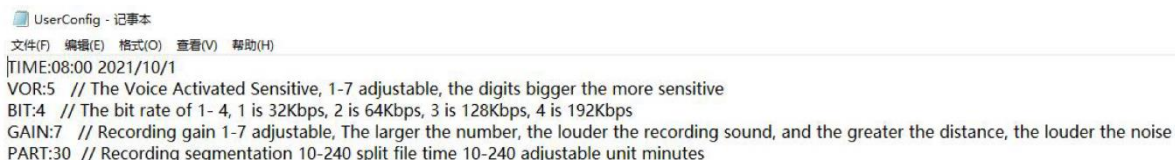

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Idő beállítása:** A dokumentumban a formátum “00:00 2021/7/1”. Manuálisan állítsa be az időt és dátumot, vagy jelölje ki a kettőspont utáni részt és nyomja meg az **F5** gombot (Windows 10 vagy újabb) az automatikus szinkronizáláshoz.
- **Hangvezérlés (VOR):** Alapértelmezett érzékenység 5. Tartomány: 1–7. A magasabb szám nagyobb érzékenységet jelent (képes halkabb hangok érzékelésére). Csend esetén a felvétel szünetel; hang észlelésekor folytatódik.
Bitráta (BIT): 1–4 szint 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps és 192 kbps-nak felel meg.
Alapértelmezett: 4 (192 kbps).
- **Mikrofon nyereség (GAIN):** 1–7 között állítható. A magasabb szám növeli a mikrofon érzékenységét és a felvétel hangerejét. Alapértelmezett: 7.
- **Felvételi szegmensek (PART):** Hosszú felvételek esetén a fájlok automatikus szegmensbeosztása 10–240 percre állítható a adatvesztés elkerülése érdekében.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.