

UA: AVITALK – КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

- Запис одним кліком та збереження одним кліком
- Підтримка функцій швидкого перемотування вперед та назад
- Підтримка кнопкового включення голосового управління
- Функція часової мітки: кожен записаний файл називається відповідно до часу запису
- Час запису: до 13 годин безперервного запису та до 6 годин безперервного відтворення

Формат запису: WAV

Формати відтворення: MP3 / WAV / WMA / FLAC

Об'єм пам'яті: 8,4 GB, приблизно 44 години безперервного запису

Частота дискретизації: 48 kHz

Бітрейт: 32 kbps – 192 kbps

Розміри пристрою: приблизно 45 × 17 × 5 мм

ОГЛЯД ПРОДУКТУ



1. Головний вимикач / кнопка запису
2. Кнопка "+": збільшення гучності / наступна композиція / швидке перемотування вперед
3. Кнопка "-": зменшення гучності / перемикання між записом та музикою / швидке перемотування назад / голосовий контроль / скидання
4. Роз'єм для навушників
5. Індикатор

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Головний вимикач

Коли навушники не підключені:

- **Режим голосового управління:** Натисніть і утримуйте кнопку "-", потім увімкніть головний вимикач (ON). Відпустіть кнопку, коли синій індикатор почне блимати, щоб увійти в режим запису з голосовим керуванням. Якщо пристрій перезапускається без утримання "-", голосове управління за замовчуванням вимкнено.

- **Звичайний режим запису:** Увімкніть головний вимикач (**ON**). Червоний індикатор блимне, і запис почнеться.
- **Скидання:** Увімкнувши пристрій, утримуйте кнопку “–” протягом 10 секунд для перезавантаження.

Коли навушники підключені:

- Увімкніть пристрій, щоб відтворювати файли запису або музичні MP3 файли.
- **Відтворення запису:** Червоний індикатор блимає.
- **Відтворення музики:** Синій індикатор блимає.

Збереження записів: Під час запису вимкніть пристрій (**OFF**), щоб зберегти файл і вимкнути живлення.

Кнопка збільшення гучності (“+”)

- **Швидке перемотування вперед:** Коли навушники підключені, утримуйте “–”, увімкніть пристрій, відпустіть після звукового сигналу, а під час відтворення утримуйте “+” для швидкого перемотування вперед.
- **Наступна композиція / збільшення гучності:** Під час відтворення коротко натисніть “+” для переходу до наступної композиції; утримуйте для збільшення гучності.

Кнопка зменшення гучності (“–”) – багатофункціональна кнопка

- **Швидке перемотування назад:** Коли навушники підключені, утримуйте “–”, увімкніть пристрій, відпустіть після звукового сигналу, а під час відтворення утримуйте “–” для швидкого перемотування назад.
- **Перемикач / зменшення гучності:** Під час відтворення коротко натисніть “–” для перемикач між файлами запису та музикою; утримуйте для зменшення гучності.

Роз’єм для навушників


- **Без навушників:** Включення пристрою активує режим запису.
- **З навушниками:** Включення пристрою активує режим відтворення.

Індикатор

- **Запуск:** Червоний індикатор блимає тричі (синій у режимі голосового управління), потім гасне, і пристрій переходить у режим запису.
 - **Пам’ять заповнена:** Червоний індикатор світиться 5 хвилин, потім гасне.
 - **Відтворення:** Червоний індикатор блимає при відтворенні записів, синій – при музиці.
 - **Низький заряд батареї:** Червоний індикатор блимає 10 разів, потім гасне.
 - **Заряджання:** Червоний індикатор блимає під час заряджання; синій індикатор світиться постійно при повному заряді.
-

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

Після підключення пристрою до комп'ютера відкрийте знімний диск. Знайдіть **ТХТ файл "UserConfig"**, двічі клацніть для відкриття та налаштуйте параметри запису: **TIME** (налаштування часу), **VOR** (голосовий контроль), **BIT** (бітрейт), **GAIN** (чутливість мікрофона) та **PART** (тривалість сегменту запису).

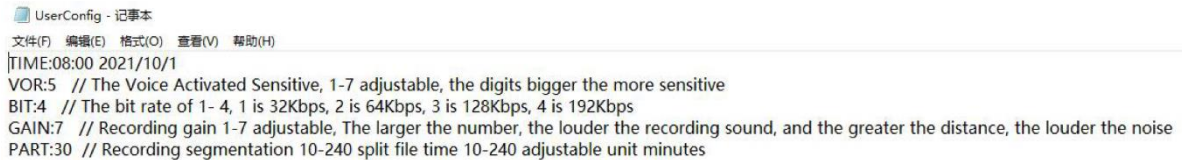

UserConfig - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[TIME:08:00 2021/10/1
VOR:5 // The Voice Activated Sensitive, 1-7 adjustable, the digits bigger the more sensitive
BIT:4 // The bit rate of 1- 4, 1 is 32Kbps, 2 is 64Kbps, 3 is 128Kbps, 4 is 192Kbps
GAIN:7 // Recording gain 1-7 adjustable, The larger the number, the louder the recording sound, and the greater the distance, the louder the noise
PART:30 // Recording segmentation 10-240 split file time 10-240 adjustable unit minutes

- **Налаштування часу:** У документі вказано формат "00:00 2021/7/1". Встановіть дату та час вручну відповідно до цього формату або виділіть текст після двокрапки та натисніть **F5** (тільки Windows 10 або новіші) для автоматичної синхронізації.
- **Голосовий контроль (VOR):** Стандартний рівень чутливості – 5. Діапазон: 1–7. Вищий номер підвищує чутливість (виявляє слабші звуки). У тиші запис призупиняється; при виявленні звуку запис продовжується.
- **Бітрейт (BIT):** Рівні 1–4 відповідають 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps і 192 kbps. Стандартне налаштування: 4 (192 kbps).
- **Чутливість мікрофона (GAIN):** Регулюється від 1 до 7. Вищі числа збільшують чутливість мікрофона та гучність запису. Стандартне: 7.
- **Сегменти запису (PART):** Щоб уникнути втрати даних при тривалих записах, можна встановити автоматичне розділення файлів від 10 до 240 хвилин.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.